


mabe

Руководство Пользователя

Лаундри-центр
Стирально-сушильная машина
MCL2040EEBVY
MCL2040EEDGY

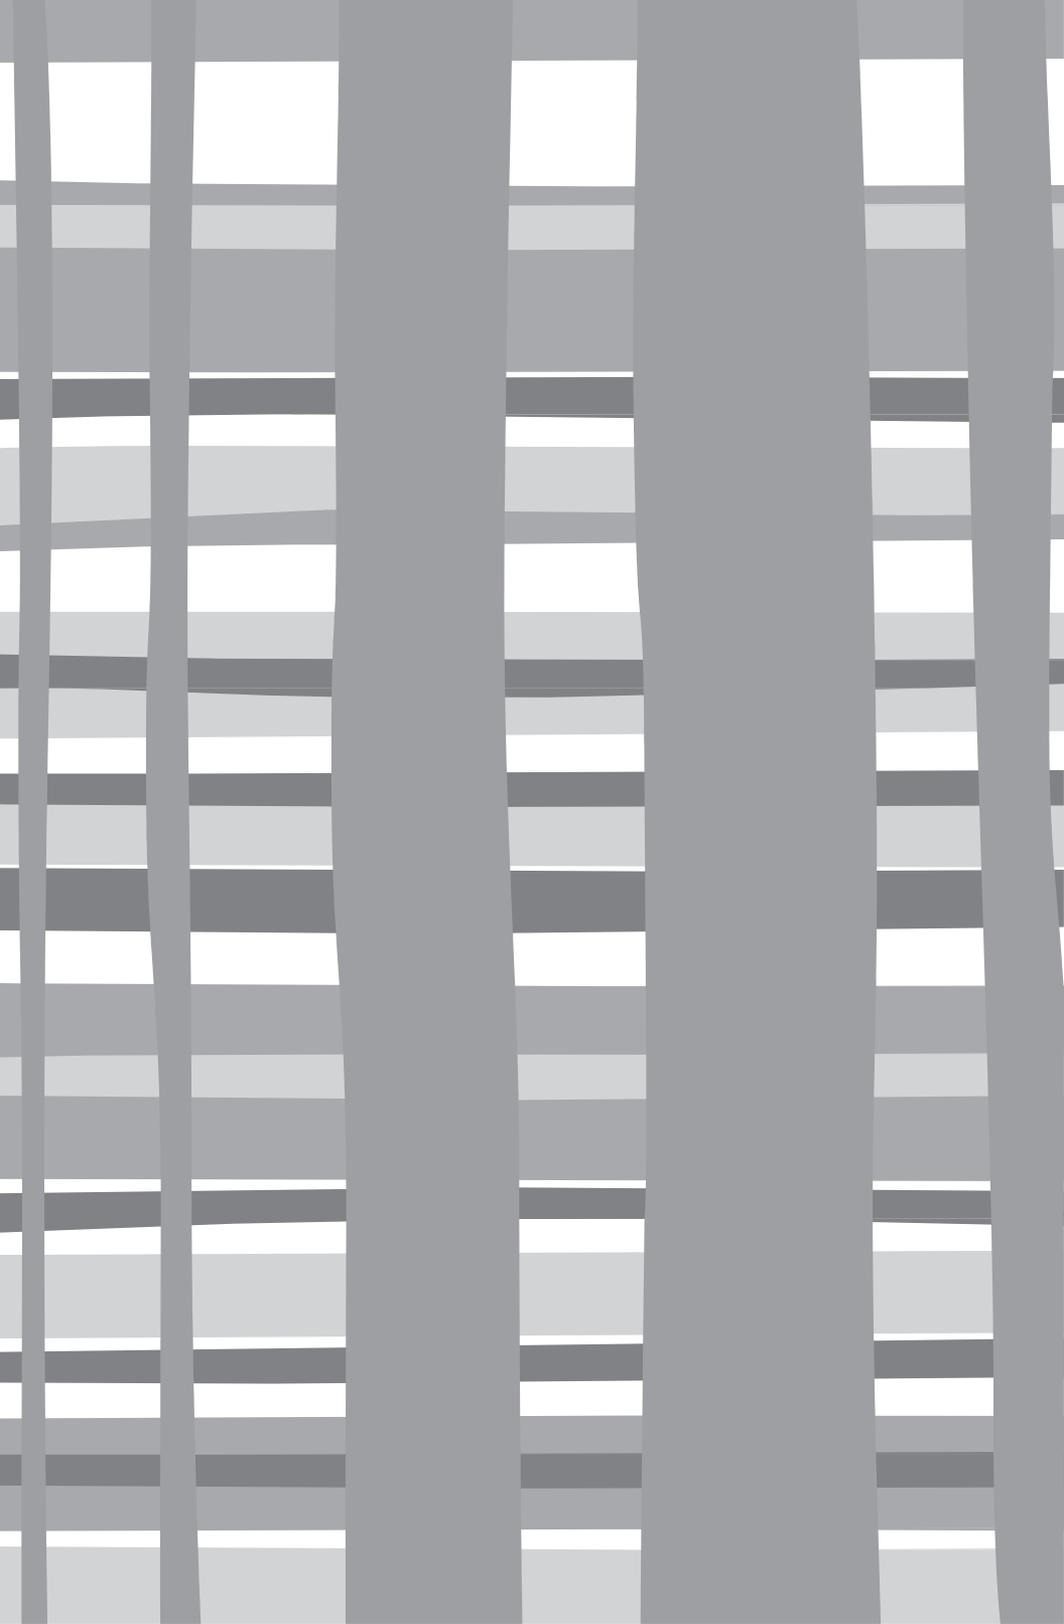



Поздравляем!

Вы только что приобрели специально созданный Лаундри-Центр, который отличается от любых других электроприборов, которые вы использовали ранее, благодаря современным технологиям и операциям; ваши требования будут удовлетворены в стирке, сушке и уходе за вашей одеждой.

Очень важно

Правильное функционирование прибора и ваше будущее удовлетворение при эксплуатации Прачечной зависят от того, сколько времени вы потратите на изучение Лаундри-центра. Внимательно прочтите это руководство, чтобы узнать подробности работы и программирования, а также множество преимуществ вашего нового Лаундри- центра.

Если у вас возникли сомнения после прочтения данного руководства, позвоните в сервисный центр для консультации по телефону.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|--------|
| Инструкция по технике безопасности | 4-7 |
| Панель управления стиральной машины | 9 |
| Загрузка и использование стиральной машины | 9-14 |
| Уход и чистка стиральной машины | 14 |
| Панель управления сушильной машины | 15 |
| Загрузка и использование сушильной машины | 16- 17 |
| Устранение неполадок | 18- 21 |
| Спецификация | 22 |

**Важная инструкция по технике безопасности.
Прочтите все инструкции перед использованием.**

Внимание!

В целях вашей безопасности необходимо соблюдать указания, приведенные в данном руководстве, чтобы свести к минимуму риск пожара или взрыва, поражения электрическим током, а также предотвратить материальный ущерб, травмы или смерть.

- Не храните и не используйте бензин или другие легковоспламеняющиеся пары и жидкости вблизи этого или любого другого прибора.
- Монтаж и сервисное обслуживание должны выполняться квалифицированным специалистом, сервисным агентством или поставщиком газа.

Безопасность водонагревателя

При определенных условиях газообразный водород может образовываться в водонагревателе, который не использовался в течение двух и более недель.

Если горячая вода не использовалась в течение двух недель или более, во избежание возможных повреждений или травм включите все краны горячей воды и дайте им поработать в течение нескольких минут. Сделайте это перед использованием любого электрического прибора, подключенного к системе горячего водоснабжения. Эта простая процедура позволит любому накопившемуся газообразному водороду выйти наружу.

Правильная установка

Перед использованием прибор должен быть правильно установлен и расположен в соответствии с инструкциями по установке.

- Правильно заземленный прибор должен соответствовать всем нормам и предписаниям. Следуйте инструкциям по установке.
- Устанавливайте или храните его там, где он не будет подвергаться воздействию температур ниже нуля или погодных условий, которые могут привести к необратимому повреждению и аннулированию гарантии.
- Подключитесь к правильно рассчитанной, защищенной и рассчитанной цепи питания, чтобы избежать электрической перегрузки.
- Удалите все острые упаковочные предметы и утилизируйте все транспортировочные материалы надлежащим образом.

Выпуск/воздуховод

1 Газовые сушилки должны быть выведены наружу.

2 Используйте только жесткие металлические воздуховоды диаметром 4" внутри сушильного шкафа. Используйте только гибкий металлический воздуховод диаметром 4" для выхода наружу. Никогда не используйте пластиковые или другие горючие, легко прокалываемые воздуховоды.

Для получения более подробной информации следуйте инструкциям по установке.

Внимание! Ваша прачечная

- Не позволяйте никому, особенно детям, лазить по прибору, висеть на нем, стоять на нем, играть на нем или в нем.
- При использовании прибора рядом с детьми необходимо внимательно следить за детьми.
- Не храните предметы, которые могут сгореть или расплавиться (например, одежду, бумажные материалы, пластмассы или пластиковые контейнеры и т.д.).
- Не оставляйте такие предметы на приборе и не подвешивайте их к дверце.

Примечание: Этот прибор сконструирован таким образом, что стиральная машина и сушилка могут работать одновременно, если вы хотите.

- Не позволяйте никому, особенно детям, залезать, висеть, стоять или играть на или в ней. Следите за детьми, когда устройство используется рядом с ними.
- Не храните предметы, которые могут гореть или плавиться (такие как одежда, бумага, Материал, пластик и т. д.) на верхней части прибора или вешать их на дверь.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знаний, если они были допущены или инструктированы по вопросам использования прибора лицами, ответственными за их безопасность. Дети должны быть под присмотром, чтобы убедиться, что они не играют с прибором. Если надо принять меры предосторожности при обслуживании пользователей, соответствующие сведения должны быть приведены.
- Для вашей безопасности, безопасность машины предотвращает открытие крышки при работе. Обязательно закройте крышку так, чтобы страховка активировалась, и если это не произошло, не кладите руки или другие части тела, в то время как машина работает.

Важная информация по технике безопасности

ознакомьтесь со всеми инструкциями перед использованием вашего прибора

*Не смешивайте хлорный отбеливатель с аммиаком или кислотой, таких как уксус и/или для удаления ржавчины.

*Смешивая различные химические вещества могут производить токсичный газ, который может привести к смерти.

*Никогда не пытайтесь эксплуатировать данный прибор, если он поврежден, неисправен, частично в разобранном виде, или имеет отсутствующие или сломанные детали, в том числе поврежденный шнур или вилка.

* Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентством или специалистом, чтобы избежать риска. Гарантия не распространяется на розетки, сломанные из-за не правильного использования или поражения электрическим током.

*Никогда не дотягивайтесь до прибора во время его движения.

*Перед загрузкой, выгрузкой или добавлением одежды подождите, пока машина полностью остановится.

*Очищайте фильтр для удаления ворсинок после каждой загрузки, чтобы предотвратить нарастание в сушилке или в помещении. Не используйте сушилку, если экран не на месте.

*Нельзя стирать или сушить изделия, которые были пропитаны горючими или взрывоопасными веществами (например, воск, масло, краска, бензин, обезжиривающие средства, растворители, керосин, и т. д.). Эти вещества выделяют пары, которые могут воспламениться или взорваться. Не добавлять эти вещества в воду для стирки. Не использовать эти вещества рядом с прибором во время работы.

* Не помещайте в сушилку предметы, подверженные воздействию кулинарных масел. Они могут способствовать химической реакции, которая может привести к возгоранию одежды.

*Любое изделие, на котором вы использовали чистящий растворитель или промышленное химическое вещество, содержащее легковоспламеняющиеся материалы (например, чистящие тряпки, мочалки, использованные полотенца в салонах красоты, ресторанах, парикмахерских и т.д.). Не следует помещать в прибор или рядом с ним до тех пор, пока растворитель или легко воспламеняющиеся материалы не будут удалены. В домах используется много горючих материалов, таких как ацетон, денатурированный спирт, бензин, керосин, некоторые бытовые чистящие средства, пятновыводители, скипидар, воски, восковыводители и продукты, содержащие нефтяные дистилляты.

*Процесс стирки может уменьшить количество антипиренов на ткани. Чтобы избежать этого, внимательно следуйте инструкциям производителя по уходу за одеждой.

*Не сушите изделия, содержащие резину, пластик или аналогичные материалы, такие как мягкие бюстгалтеры, теннисные туфли, галоши, коврики, нагрудники, детские штанишки, пластиковые пакеты, подушки и т.д., которые могут расплавиться или сгореть. При нагревании некоторые резиновые материалы могут при определенных обстоятельствах вызвать возгорание в результате самовозгорания.

*Не храните на сушилке пластик, бумагу или одежду, которые могут сгореть или расплавиться во время работы.

*Одежду с надписью "Сушить вдали от источников тепла" или "Не сушить в стиральной машине" (например, спасательные жилеты с капоком) нельзя класть в сушилку.



*Не сушите изделия из стеклопластика в своем барабане. Раздражение кожи может образоваться из-за оставшихся частиц, которые могли попасть на одежду при следующей сушке.

*Чтобы свести к минимуму возможность поражения электрическим током, отключите прибор от источника питания или отсоедините его от бытового распределительного щита, сняв предохранитель или включив выключатель, прежде чем приступать к любому техническому обслуживанию или чистке (за исключением снятия и очистки ворсового фильтра).

Примечание: Поворот ручки в положение выкл.или нажатие кнопки пуск/пауза НЕ отсоединяет прибор от источника питания.

* Внутренняя часть машины и патрубков выхлопного канала внутри сушилки должны очищаться квалифицированным специалистом не реже одного раза в год.

См. **Раздел Загрузка и использование сушилки.**

Если у вас газовая сушилка, то она оснащена автоматическим электронным зажиганием и не имеет контрольной лампы.

Не пытайтесь зажечь спичкой. Ожоги могут быть вызваны тем, что при включении автоматического зажигания ваша рука находится вблизи горелки.

* Возможно, вы захотите смягчить выстиранные ткани или уменьшить статическое электричество в них, используя смягчитель ткани или антистатический кондиционер, добавляя в сушилку. Мы рекомендуем вам использовать либо смягчитель ткани в цикле стирки в соответствии с инструкциями производителя для этих продуктов, либо попробовать сушильный продукт, для которого производитель дает письменное заверение на упаковке, что его продукт можно безопасно использовать в сушилке. Ответственность за проблемы с обслуживанием или эксплуатацией, вызванные использованием этих продуктов несут производители этих продуктов, и на них не распространяется гарантия данного прибора.

***Пожароопасность.** Во избежание опасности пожара, включая самовозгорание: Не сушите изделия, содержащие поролон, латекс, пенопласт или аналогичные по текстуре резиноподобные материалы. Не сушите изделия, содержащие легковоспламеняющиеся материалы, такие как чистящие жидкости, воски, растворители, бензин, керосин и т.д. Только сухие ткани – промытые водой.

***Опасность пожара.** Сушилка для белья производит горючий ворс. Сушилка должна быть подключена к вытяжке на улицу. Регулярно осматривайте наружное выпускное отверстие и удаляйте все скопления ворса на отверстиях и прилегающей к нему территории. (не применимо к приборам, предназначенным для вентиляции снаружи здания).

Когда не используется

*При отсоединении прибора крепко держитесь за вилку, чтобы избежать повреждения шнура при вытягивании. Поместите шнур подальше от зон движения, чтобы на него не наступили, не споткнулись и не повредили.

*Выключите водопроводные краны, чтобы сбросить давление на шланги и клапаны и свести к минимуму утечку в случае разрыва или разрыва. Проверьте состояние запорочных шлангов; рекомендуется менять их каждые 5 лет.

*Прежде чем выбросить прибор или вывести его из эксплуатации, снимите крышки стиральной машины и сушилки, чтобы дети не прятались внутри.

*Не пытайтесь ремонтировать или заменять какую-либо часть данного прибора, а также не пытайтесь проводить какое-либо техническое обслуживание, если это специально не рекомендовано в данном Руководстве пользователя или в инструкциях по ремонту, которые вы понимаете и умеете выполнять.

Внимательно прочтите и следуйте этой информации по технике безопасности. Сохраните эти инструкции.

Использование Лаундри центра

Модели: MCL2040EEBVB, MCL2040EEDGY

Стиральная Машина

Максимальная загрузка сухой ткани: 18 кг

Сушилка

Максимальная загрузка: 8 кг


Примечание: Модель вашего Лаундри центра может заканчиваться цифрой (от 0 до 9) в конце номенклатуры.

ШАГ 1




Добавьте моющее средство

ШАГ 2

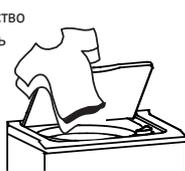

положите белье

ШАГ 3

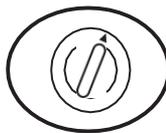


*Выберите объём загрузки и другие опции стирки
*Выберите цикл стирки

ШАГ 4



*Закройте крышку
*Нажмите кнопку старт

Модели: MCL2040EEBVB, MCL2040EEDGY

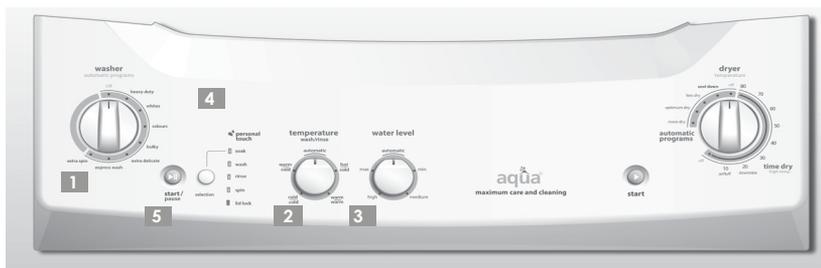

- 1 Выбор программы**
Поверните ручку для выбора одной из доступных программ в зависимости от типа одежды, которую вы собираетесь стирать.
- 2 Температуры**
Выберите один из 4х уровней температуры воды, или пусть датчик автоматически решит по выбранной программе (позиция автоматический датчик).
- 3 Уровень воды**
Есть 4 уровня воды и один автоматический датчик. Выберите тот, который вам нужен или пусть автоматический датчик сделает это за вас.
- 4 Функция "personal touch"**
Нажмите кнопку "Selection", чтобы выбрать независимые функции цикла стирки или сочетание этапов стирки, полоскания и отжима и т. д. Загорится индикатор с указанием выбранных функций.
- 5 Старт/пауза**
С помощью этой кнопки вы можете начать эксплуатацию вашей стиральной машины или сделать паузу в работе. Чтобы продолжить, просто нажмите кнопку еще раз.

Описание цикла стирки

Ваша стиральная машина имеет ручку, с 7-ю основными программами, предназначенными для лучшей очистки и ухода за одеждой

| цикл стирки | тип одежды | интенсивности стирки |
|--|---|----------------------|
| "Tough stains" -трудновыводимые пятна | одежда очень грязная или со старыми пятнами (не использовать с деликатными тканями) | максимум |
| Whites | Белые или светлые ткани | максимум |
| Color | Цветная и слегка загрязнённая одежда | быстрая |
| Bulky | Объёмная одежда | средний/нормальный |
| Extra delicate | Одежда с вышивкой, ленты, нежный трикотаж и маркировкой "деликатная стирка" | быстрая |
| Extra delicate | Малая и средняя нагрузка слегка загрязнённой одежды | максимум |
| Extra spin | избегать для одежды из шерсти (не рекомендуется для деликатных вещей) | |

Выбор температуры


Ручной режим: Поверните ручку для выбора температуры справа на тип одежды, которую вы собираетесь стирать.

Автоматический режим: стиральная машина автоматическая, датчик положения, где машина автоматически выбирает нужную температуру, основанных на программе. Если надо, выберите температуру в соответствии с вашими потребностями.

Для достижения наилучших результатов в стирке и уходе за одеждой, мы рекомендуем Вам использовать автоматический или следуйте инструкциям на этикетке ткани.



temperatura
lavado / enjuague

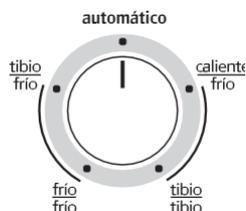

Выбор уровня воды

Ручной режим: Поверните ручку для выбора уровня воды в зависимости от количества одежды, которую

вы собираетесь стирать.

Автоматический режим: Эта стиральная машина имеет автоматический датчик уровня воды, который эффективно стирает и экономит большое количество воды, используя идеальное количество для каждой загрузки белья.

Мы рекомендуем Вам всегда использовать автоматический режим.



Функции

Автоматический режим: Для запуска в автоматическом режиме после программирования стиральной машины нажмите кнопку пуск/пауза. Если вы хотите изменить программу и стиральная машина уже запущена, нажмите ту же кнопку, чтобы остановить стиральную машину, переключиться на нужную программу и возобновить работу, нажмите кнопку старт/пауза цикл начнется с самого начала.

Режим Personal touch: В режиме personal touch вы можете проходить этапы стирки независимо друг от друга и использовать, например, воду для стирки или полоскание для стирки другой загрузки белья.

Выбор вариантов

Замачивание: Эта функция перед циклом стирки обеспечивает 15 минут медленного перемешивания для удаления трудновыводимых пятен.

 personal touch

- замачивание
- стирка
- полоскание
- отжим
- замок двери



selection

 personal touch

- замачивание



selection

- стирка
- полоскание
- отжим
- замок двери

Только стирка: эта функция заполнит стиральную машину, а затем обеспечит перемешивание. В конце этапа стирки **включается отжимная лампа**, не сливая воду.

 personal touch

- замачивание
- стирка
- полоскание
- отжим
- замок двери



selection

Только ополаскивание: Сликает и вращает барабан пока горит отжимная лампочка, после этого она наполнит бак чистой водой и обеспечит ополаскивание для завершения этапа, не сливая воду в конце, и ополаскиватель **останется включенным**.

Стирка и полоскание: Выполняет заполнение и впоследствии вращение при стирке. По окончании произойдёт слив воды, где загорится индикатор отжима, затем наполнит бак чистой водой и, вращаясь при полоскании, завершит цикл без слива воды в конце, во время этого процесса будет гореть индикатор полоскания.

 personal touch



 personal touch



Только стирка и отжим: эта функция заполнит стиральную машину, а затем обеспечит перемешивание стирки. В конце сливает воду и отжимает бельё, чтобы завершить цикл. Индикатор вращения останется включённым.

Полоскание и отжим: Выполняет слив воды, и загорается индикатор отжима, наполнит бак чистой водой и выполнит перемешивание, полоскание, а затем сделает слив воды и отжим белья.

 personal touch



Для Моделей: MCL2040EEBVB, MCL2040EEDGY

Отбеливающая воронка

1. Проверить на ярлыках одежды уход по специальными инструкции.
2. Измерьте жидкий отбеливатель внимательно, следуйте инструкциям на бутылке.
 - Никогда не наливайте неразбавленный жидкий хлорный отбеливатель непосредственно на одежду или в корзину.
 - не наливайте отбеливатель порошкообразный в воронку.
3. Перед началом полоскания, залить отмеренное количество отбеливателя прямо на воронку. Избежать разбрызгивания или через дозатор. Если вы предпочитаете использовать порошкообразный отбеливатель, добавьте его в корзину для стирки.

Не смешивайте хлорный отбеливатель с аммиаком или кислотой, таких как уксус и/или для удаления ржавчины. Смешивание может производить токсичный газ, который может привести к смерти.

Примечание: не заливайте отбеливатель в дозатор смягчителя ткани.

Рекомендуемая загрузка при стирке

Модели: MCL2040EEBVB, MCL2040EEDGY

| | Одежда | Количество |
|------------------------|---------------|-------------------|
| нормальная загрузка | брюки | 6 штук |
| | рубашки | 8 штук |
| | футболки | 9 штуки |
| | свитера майки | 4 штук 16 штук |
| постельное бельё | простыни | 5 штук |
| | пододеяльники | 3 штук |
| | полотенца | 3 штуки |

Загрузка и использование стиральной машины

Всегда следуйте этикетке производителя ткани при стирке

Сортировка стирки



Сортировка по цвету (белые, светлые, цветные), пятна, ткани. Тип ткани (прочный хлопок, легкий уход, деликатная) и ли ткань производит волокна (махровая ткань, синель) или собирает ворс (бархат, вельвет

Правильное использование моющего средства



Добавьте моющее средство и включите стиральную машину перед тем, как добавлять вещи, так моющее средство будет эффективнее работать. Использование слишком мало или слишком много моющего средства является частой причиной проблемной стирки. Вы можете использовать меньшее количество моющего средства, если у вас мягкая вода, с меньшей нагрузкой или слегка загрязненные вещи.

Загрузка стиральной машины



Барабан загрузить сухими вещами, не выше верхнего ряда отверстий в корзине барабана. При загрузке влажными предметами, убедитесь, что вы установили нужный уровень воды для пользования. Уровень воды должен просто прикрывать одежду. Чтобы добавить вещи после того как барабан начал работать, поднимите крышку и погрузить дополнительные вещи в воду.

- Убедитесь, что громоздкие предметы распределены вдоль стены корзины.
- Не мойте ткани, содержащие легковоспламеняющиеся материалы (воски, моющие жидкости и др.).
- Стирка начнется с закрытой крышкой.

Уход и очистка прибора



Чистка корзины: оставить крышку открытой после стирки, чтобы позволить влаге испариться. Если вы хотите очистить корзину, воспользуйтесь чистой мягкой тканью, смоченной жидким моющим средством, затем промыть. (Не используйте агрессивные или песчаные средства).

Замена шланга: производитель **Mabe** рекомендует менять шланги каждые 5 лет.

Поверхность: немедленно вытереть подтёки. Протрите влажной тканью. Попробуйте, чтобы не повредить поверхность острыми предметами.

Транспортировка и хранение: попросите специалиста удалить воду из дренажного насоса и шлангов. Обратитесь к Инструкции по установке для получения информации о том, как переустановить, чтобы сохранить бак неподвижным при перемещении стиралки. Не храните стиралку там, где она будет подвергаться воздействию погоды.

Долго не используется: Нужно отключить водоснабжение. Слить всю воду из шлангов, если погода будет ниже нуля.

Панель управления сушильной машины



Важно: очищайте фильтр для удаления ворсинок каждый раз, когда вы используете сушилку

Автоматические циклы сушки

Во время цикла сушки, кнопки не получится использовать пока термостат датчик показывает сухую одежду; затем регулятор автоматически перейдет в положение "off".

1 а) Температура

Высокая: обычно для плотного хлопка. Для больших нагрузок выберите оптимальный сухой.

Оптимальная: для синтетики, смеси и вещей, обозначенные постоянный пресс.

Низкая: для деликатной стирки, синтетика и специального ухода трикотажа. Пункты, помеченные вваливаться сухой низкий.

Автоматические циклы автоматически определяют степень сушки ткани. Выберите менее сухой, если вы хотите, чтобы Ваша одежда слегка не досохла. Выберите более сухой, если вы хотите, чтобы они были сухими.

Временные циклы выполняются в течение выбранного времени.

Временный сухой. Таймер работает в течение всего цикла.

От мятин: для удаления мятин из элементов, которые являются чистыми и сухими или слегка влажными.

Всбитие: для освежения или удаления ворса уже сухой одежды.

б) Временные циклы сушки (ручные)

Время сушки. Таймер работает в течение всего цикла.

Dewrinkle: для удаления морщин с предметов, которые являются чистыми и сухими или слегка влажными.

Fluff : Для освежения или удаления ворса с уже сухой одежды.

2 Начало

Закройте дверь сушилки. Нажмите кнопку старт.

Открытие двери во время работы остановит барабан.


Чтобы перезапустить барабан, закройте дверцу и выберите Начать, чтобы завершить цикл.

Загрузка и использование сушильной машины



Внешний вид: протирать пыль, любые жидкости влажной тканью. Панель управления барабаном и машина могут быть повреждены некоторыми химическими средствами и пятновыводителями. Держите эти средства далеко от прибора. Повреждения вашего барабана, вызванные этими средствами не покрывается гарантией.

Фильтр: чистить фильтр перед каждым использованием. Сдвиньте решетку, закрывающую фильтр. Переместите пальцы через фильтр. Он может образовывать скопления ворса на фильтре за счет использования смягчителя ткани, который добавляется в барабан. Чтобы удалить остатки, промойте фильтр с мылом и теплой водой. Полностью высушите и выполните установку. Не эксплуатируйте сушилку без фильтра и сетки на месте. Проводите квалифицированный технический осмотр сушилки один раз в год.

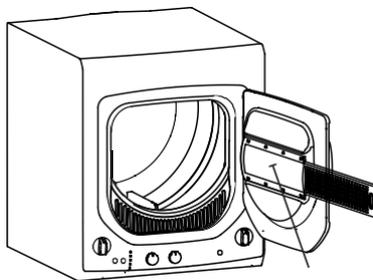

очистка экрана от волокон

Вентиляционный канал: Проверяйте и очищайте вентиляционный канал не реже одного раза в год, чтобы предотвратить засорение. Частично засоренный канал может увеличить время сушки.

Выполните следующие действия:

1. Отключите питание, отсоединив вилку из розетки.
2. Отсоедините воздуховод от сушилки.
3. Очистите воздуховод с помощью шланга и снова подсоедините его.



Вытяжной колпак: С помощью зеркала убедитесь, что внутренние отверстия вытяжного колпака свободно перемещаются при работе. Убедитесь, что внутри воздуховода или вытяжки нет гнезд диких животных (птиц, насекомых и т.д.).

Загрузка и использование сушилки

Для достижения наилучших результатов сушки сушилка должна быть правильно вентилирована.

Сушилка будет потреблять больше энергии и работать дольше, если вентиляция не соответствует следующим требованиям. Внимательно следуйте инструкциям по вентиляции, приведенным в **Инструкции по установке**.

- Используйте только жесткий металлический материал диаметром 4 дюйма для воздуховода внутри сушильного шкафа. Используйте только жесткий или гибкий металлический материал диаметром 4 дюйма, одобренный UL для воздуховода выхлопных газов, ведущего наружу.
- Не используйте пластиковые или другие горючие воздуховоды.
- Не раздавливайте и не разрушайте.
- Не допускайте попадания воздуховода на острые предметы.
- Вентиляция должна соответствовать местным строительным нормам.

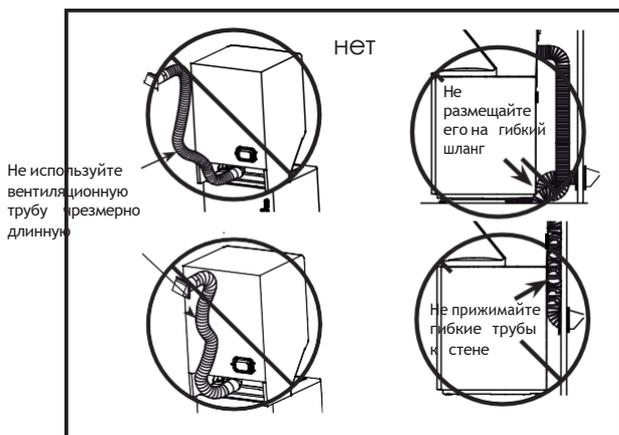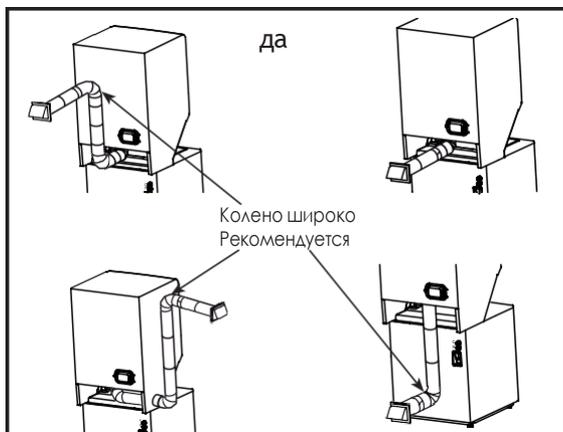

Устранение неполадок

| Стиральная машина | Возможные причины | Что делать |
|---|--|--|
| <i>Слишком много пены</i> | Слишком много моющего средства. | Тщательно дозируйте моющее средство. Используйте меньше средства, если у вас мягкая вода или небольшая загрузка или слегка загрязнённая одежда. |
| | Использование слишком большого количества моющего средства | Используйте меньшее количество моющего средства. Используйте меньше мыла, если у вас мягкая вода или небольшая загрузка или слегка |
| <i>Утечка воды</i> | Шланги подводки воды и сливной шланг неправильно подключены | Убедитесь, что шланги подводки затянуты на смесители и шайбы на месте. Убедитесь, что конец сливного шланга был правильно вставлен в и закреплен в |
| | Канализация может быть забита | Проверьте домашнюю сантехнику. Возможно, вам придется вызвать Сантехника |
| | Постоянное давление в шлангах подводки воды | Перекройте шланги кранами и выключайте воду после каждого использования. Проверьте состояние заполнения шлангов, они должны быть заменены |
| <i>Температура воды кажется неправильной</i> | Температуры более прохладной воды обеспечивают более высокую энергоэффективность | Новые моющие средства были разработаны для работы при более низких температурах воды, не влияя на производительность стиральной машины. |
| | Водоснабжение отключено или неправильно подключено | Поверните краны горячей и холодной воды полностью и убедитесь, что шланги подключены правильно. |
| | Сетки фильтров клапана воды засорены | Выключите подачу воды и снимите водяные шланги, подключённые в верхней задней части стиральной машины. Используйте щетку для очистки |
| | Водонагреватель не правильно установлен | Убедитесь, что температура воды из водонагревателя в пределах 48°C– 60°C. |
| <i>Вода сливается прежде, чем цикл завершен</i> | Крышка открыта или цикл был приостановлен на паузу в течение 24 часов. | Сбросьте цикл.. |
| <i>Утечка воды</i> | Сливной шланг пережат или неправильно подключен | Выпрямите сливной шланг и убедитесь, что стиральная машина не стоит на нем. Верхняя часть сливного шланга должна быть не менее 8 футов над полом. |

| Стиральная машина | Возможные причины | Что делать |
|---|---|--|
| <i>Стиральная машина останавливается при отжиме</i> | Это нормально | Стиральная машина может остановиться во время отжима, чтобы слить воду, содержащую моющее средство. |
| <i>Слышно, но не видно воду в конце цикла</i> | Это нормально | |
| <i>Стиральная машина не работает</i> | Стиральная машина отключена | Убедитесь, что шнур надежно подключен к исправной розетке |
| | Водоснабжение отключено | Включите оба крана горячей и холодной полностью. |
| | Элементы управления не установлены должным образом | Проверьте элементы управления Закройте крышку и перезапустите цикл, с самого начала, если это необходимо |
| | Крышка открыта – характеристика безопасности предотвращает вращение, когда крышка открыта | Проверьте автоматические выключатели/плавкие предохранители. Замените предохранитель или сбросьте автомат. Стиральная машина должна иметь отдельную розетку. |
| | Автоматический выключатель/ предохранитель сработал/перегорел | Отключите стиральную машину, подождите 2 минуты, снова включите, и нажмите кнопку Старт. Нажмите Старт |
| | Электронику необходимо перезагрузить | Позвоните в сервис |
| | Старт не нажат | Когда машина выключена вручную, затвор отключит двигатель до полного отключения (только при отжиме). Если приподнять крышку, прежде чем двигатель отключится, то отключение продолжится, когда крышка будет закрыта. |
| | Магнит крышки отсутствует | |

| Стиральная машина | Возможные причины | Что делать |
|-----------------------------------|--|---|
| <i>Одежда слишком мокрая</i> | Неправильно выбран режим отжима | Убедитесь, что режим отжима выбран в соответствии с загрузкой стирки. Некоторые ткани будут более влажными, когда полоскание их холодной водой. |
| <i>Цветные пятна</i> | Неправильное использование смягчителя ткани | Проверьте упаковку смягчителя и следуйте инструкции по использованию. Предварительно обработайте пятна и вновь постирайте. |
| | Окрашивание | Стирайте отдельно белые или светлые ткани от темных цветов. |
| | Недостаточное количество моющего средства | Используйте больше моющего средства (особенно при больших загрузках). Обязательно следуйте указаниям изготовителя моющего средства |
| | Жесткая вода | Используйте умягчитель для воды, например, Калгон, либо установите умягчитель воды. |
| <i>Серые или пожелтевшие вещи</i> | Вода не достаточно горячая | Убедитесь, что температура воды из водонагревателя в пределах 48°C– 60°C. |
| | Стиральная машина перегружена | Выберите объём загрузки в зависимости от количества вещей. |
| | Порошок не растворяется | Добавьте моющее средство, пока бак наполняется водой до загрузки одежды. Попробуйте жидкий порошок. |
| | Окрашивание | Сортируйте одежду по цвету. Учитывайте, если ярлычок на ткани указывает стирать отдельно. |
| <i>Ворс или следы на одежде</i> | Сушка вещей на воздухе | Если Вы не высушите ваши вещи в сушильной машине, на них могут остаться ворсинки. Отделите ворсинки |

| Стиральная машина) | Возможные причины | Что делать |
|--|--|--|
| <i>Катушки</i> | Результат нормального износа хлопка и пушистой ткани. | Пока это не образовалось при стирке, вы можете замедлить процесс образования катушек, стирая одежду наизнанку. |
| <i>Зацепки, дырочки, разрывы, чрезмерный износ</i> | Заколки, брошки, крючки, острые кнопки, пряжки, молнии и острые предметы, оставленные в карманах. | Застегните замочки, крючки, пуговицы и молнии. Выверните трикотаж наизнанку |
| | Неразбавленный хлорный отбеливатель. | Проверьте инструкцию отбеливателя в упаковке, чтобы использовать нужное количество. Никогда не добавляйте неразведенный отбеливатель для стирки |
| | Химические вещества, такие как осветлитель волос или краска, стойкие растворы. | Промойте детали перед стиркой, на которых могут оказать химикаты. |
| <i>Смятие</i> | Неправильная сортировка | Избегайте смешивания тяжелых вещей (например, рабочая одежда) с лёгкими вещами (такими как блузки). |
| | Перегрузка или неправильный уровень воды. | Загрузите стиральную машинку так, чтобы было достаточно места, чтобы вещи могли свободно передвигаться и вода покрывала все вещи. |
| | Неправильные циклы стирки и сушки. | Выберите цикл от типа ткани (особенно при небольшой загрузке). |
| | Многократная стирка в слишком горячей воде. | Используйте прохладную воду. |

Стандартные веса предметов одежды Кг

| | |
|--------------|------|
| Рубашки | 0.2 |
| Футболки | 0.08 |
| Платье | 0.4 |
| Брюки | 0.3 |
| Нижнее бельё | 0.05 |

Технические характеристики вашего прачечного центра

| | |
|--------|------------------------------|
| Модели | MCL2040EEBВУ MCL2040FEDGY |
|--------|------------------------------|

Напряжение питания
или номинальное
напряжение (Вольт)

240 V ~

Рабочая частота или
номинальная частота
(Герц)

50 Hz

Номинальный ток

18 A

ПРИМЕЧАНИЕ: Модель вашего прачечного центра может сопровождаться цифрой (от 0 до 9) в конце номенклатуры

