



# ПАСПОРТ

**НАСТОЛЬНЫЕ ВЕСЫ КУХОННЫЕ**

**МОДЕЛЬ: GL-KS5SB**



**Перед использованием устройства ознакомьтесь с данной инструкцией!**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**


Модель	GL-KS5SB
Тип батареи	2XAAA
Максимальный вес	5 кг

**ЗНАЧКИ НА ДИСПЛЕЕ**



**ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

1. Установите весы на ровную сухую поверхность.
2. Нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ, весы включатся, на дисплее отобразится «0».
3. С помощью клавиши MODE выберите нужный режим взвешивания.

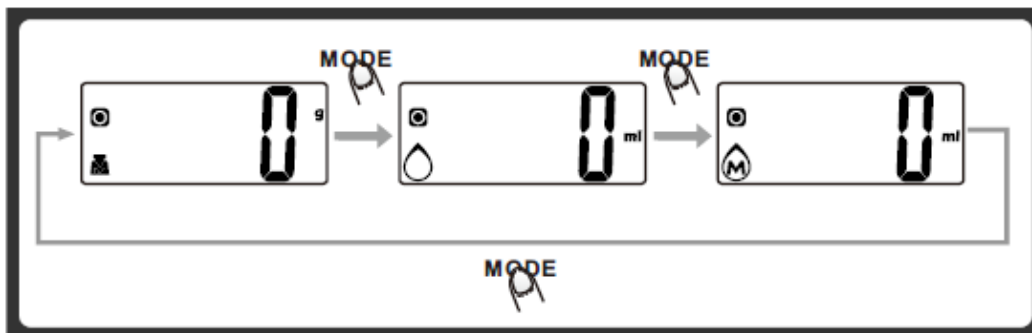

4. Поместите продукт на платформу весов, на дисплее отобразится вес продукта.

## ВЗВЕШИВАНИЕ ЖИДКОСТЕЙ

1. Установите весы на ровную сухую поверхность.

2. Нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ, весы включатся, на дисплее отобразится «0».


3. С помощью клавиши MODE выберите нужный режим.

4. Установите емкость на платформу весов, на дисплее отобразится вес емкости.

5. Нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы сбросить вес емкости.

6. Залейте жидкость в емкость, на дисплее отобразится объем жидкости.

7. С помощью клавиши MODE выберите режим взвешивания в граммах, на дисплее отобразится вес жидкости.

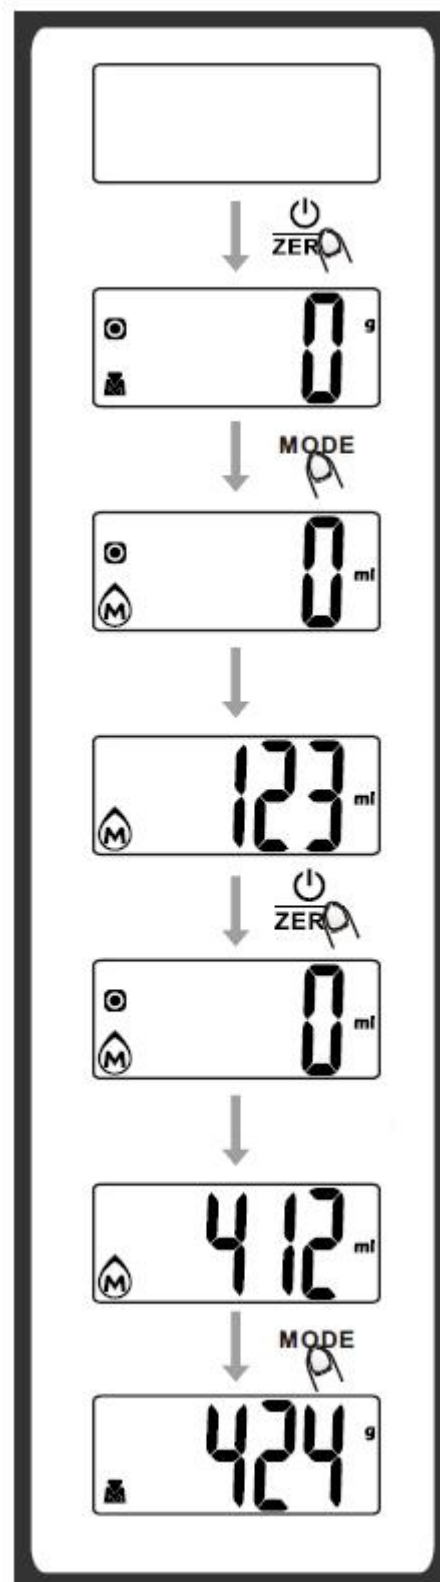

## СБРОС ВЕСА ТАРЫ

1. Установите емкость на весы, на дисплее отобразится вес емкости.

2. Нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ/ZERO, вес емкости будет сброшен, на дисплее отобразится: «0» и буква «O», если сброшенный вес менее 200 гр; «0» и буква «T», если

сброшенный вес более 200 гр (в этом случае максимальный вес будет уменьшен на количество сброшенных граммов).

3. Поместите продукт в емкость, на дисплее отобразится только вес продукта.
4. Снова нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ/ZERO, если необходимо добавить другие ингредиенты в емкость.
5. Если после сброса веса емкости пользователь уберет емкость с весов, на дисплее отобразится вес с отрицательным значением. Чтобы сбросить этот вес, нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ/ZERO.
6. По окончании работы с весами нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ/ZERO, чтобы отключить весы. Если весы не будут использоваться в течение 2 минут, они автоматически отключатся.


### **ЗАМЕНА БАТАРЕЕК**

**Если на дисплее устройства отображается надпись «Lo», необходимо заменить батарейки:**

1. Откройте крышку отсека с батарейками.
2. Извлеките старые батарейки. И установите новые.
3. Закройте крышку отсека с батарейками.



### **ИНДИКАТОРЫ ОШИБОК**

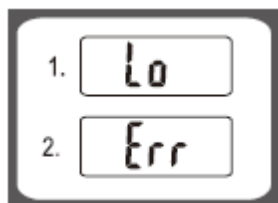

Индикатор низкого заряда батареи.

Индикатор перегрузки весов.

### **ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД**

1. Не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
2. Не используйте колющие, режущие, едкие и абразивные средства очистки.
3. Протирайте поверхность устройства влажной тканью.

### **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Произведено в КНР.

Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или упаковке оборудования.