

ПАСПОРТ
ПЕЧЬ КОНВЕКЦИОННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ATLAS YKZ-5D С
ПАРОУВЛАЖНЕНИЕМ



ОПИСАНИЕ

Каждый уровень данной модели печей может контролироваться отдельно, соответственно для каждого уровня может устанавливаться своя температура, также все уровни могут работать как по отдельности, так и вместе. Температура оборудования регулируется между 20-300°C, а время работы оборудования может устанавливаться автоматически.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	380V/50Hz
Мощность	7кВт
Уровень температуры	20-300°C
Производительность	20кг/час
Габариты камеры	400*600мм
Габариты	1110*900*730мм
Материал	Нерж.сталь
Подвод/отвод воды	12/10мм
Пароувлажнение	6,6 кВт
Вес	75кг

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

1. Для установки и подключения оборудования Вам понадобится помощь квалифицированного специалиста, т.к. при установке требуется профессиональное оборудование и навыки.
2. Место установки оборудования должно быть хорошо проветриваемым. Температура помещения должны быть 5-40°C, влажность не более 85%.
3. Оборудование должно стоять на ровной поверхности в 20 см от стены.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Описание панели управления

- “Power” кнопка ВКЛ/ВЫКЛ: нажав на кнопку “Power” оборудование начнет работать, нажав на кнопку повторно оборудование прекратит работу.
- Кнопки температуры «plus» , «minus»: данные кнопки регулируют параметры температуры в большую или меньшую сторону.

- Кнопки пароувлажнения «plus» , «minus»: во время работы кнопка «flicker» показывает, что пароувлажнение продолжается 3 сек.
- Кнопки времени «plus» , «minus»: данные кнопки регулируют время работы печи.

Память и выбор параметров

1. Во время первого запуска оборудование число команд составляет 0-0. Вы можете выбрать необходимое количество команд с помощью кнопок «plus» , «minus», затем они будут зафиксированы автоматически.
2. Во время работы оборудования вы можете выбрать 10 программ, каждая из которых включает в себя 5 сегментов. Каждый сегмент включает в себя уровень температуры, пароувлажнения, время и т.д.
3. Для того, чтобы выбрать необходимую программу следует нажать кнопки “up/down”. Для того, чтобы параметры были сохранены, следует нажать кнопку несколько раз.

Эксплуатация

Перед тем как начать работу, подключите кабель питания в розетку. После окончания работы не забудьте выдернуть шнур из розетки.

Регулятор температуры: По часовой стрелке  - температура становится выше.

Против часовой стрелке  – температура становится ниже.

Регулятор времени выпекания: Увеличение времени

Уменьшение времени:

Пароувлажнение: 

Для того, чтобы включить пароувлажнение, температура в



печи не должна быть меньше 170°C. Нажмите кнопку пароувлажнения, пар начнет выходить автоматически. С помощью таймера Вы можете регулировать время процесса пароувлажнения.

УХОД ЗА ОБОРУДОВАНИЕМ

После окончания работы, выключите оборудование из сети.
В случае обнаружения неполадок в сети, немедленно устраните их.
После эксплуатации оборудование следует тщательно промыть с помощью воды и мягкой тряпки.
Удалите щеткой остатки продукта в камере.

СХЕМА вид снаружи


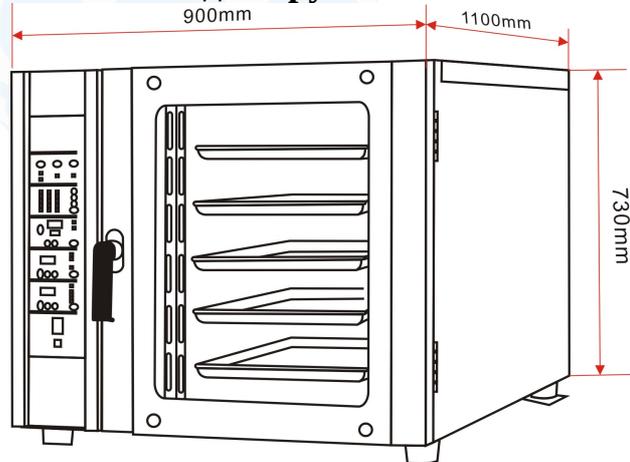


СХЕМА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

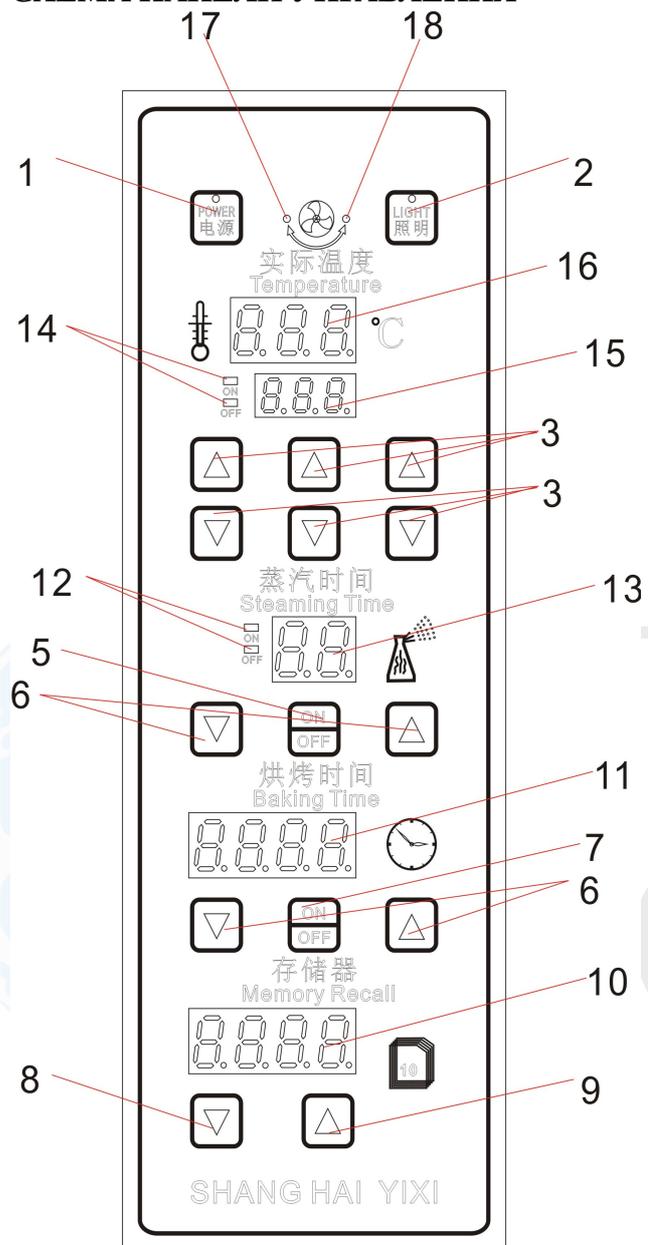

1. ВКЛ/ВЫКЛ; 2. Кнопка подсветки; 3. Кнопки регулировки температуры; 4. Регулировка пароувлажнения; 5. Кнопка вкл. пароувлажнения; 6. Время нагрева; 7. Кнопка вкл. таймера; 8. Кнопка выбора команд вниз; 9. Кнопка выбора команд вверх; 10. Дисплей с количеством выбранных команд; 11. Дисплей с установленным временем; 12. Индикатор пара вкл/выкл.; 13. Время выхода пара; 14. Индикатор температуры; 15. Температура нагрева; 16. Фактическая температура; 17, 18. Индикатор работы вентилятора.