

СУШИЛКА ДЛЯ РУК



MN9-2000P1(White)

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	5
ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
УСТАНОВКА	7
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	7
СХЕМА УСТРОЙСТВА	8
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ	8
ВНИМАНИЕ	9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	9
ЧИСТКА И УХОД	10
ЧИСТКА ФИЛЬТРА	10
ГАРАНТИЯ	11
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	11



ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Благодарим вас за выбор нашей автоматической сушилки для рук Meuvei.

Пожалуйста, прочтите данную инструкцию по эксплуатации, перед началом использования данного изделия.

Мы уверены, что вы сделали правильный выбор, и данный прибор будет служить Вам долгие годы.

При приёмке устройства проверьте его комплектность и внешний вид, целостность.

Защитите себя и других, соблюдая всю информацию по технике безопасности.



ВНИМАНИЕ: Ознакомьтесь с данной инструкцией и предупреждениями безопасности, перед монтажом и началом использования прибора.

ВНИМАНИЕ!

Производитель не несёт ответственности в случае несоблюдения инструкции данного руководства.

Товар сертифицирован:



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данное устройство предназначено, только для сушки рук. Нецелевое использование устройства, будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или из-за отсутствия опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Прежде чем приступить к любой установке, регулировке или обслуживанию данного устройства, источник питания должен быть выключен. Никогда не снимайте крышку устройства, если оно не отключено от источника питания.

Установите сушилку для рук в прочном месте стены с ровной поверхностью, которое выдержит вес устройства.

Устанавливайте сушилку для рук так, чтобы сушилка не находилась на пути пользователей, во избежание ударов и столкновений.

Не устанавливайте сушилку для рук над источниками воды, такими как краны или раковины.

Не допускайте попадания воды на внутренние механизмы устройства.

Обеспечьте свободное пространство не менее 400мм вокруг воздушного сопла.



Данное устройство разрешается использовать только внутри помещений, защищенных от внешних воздействий воды, солнечных лучей и экстремальных температур.

Не используйте устройство в непосредственной близости от источников влаги или тепла.

Если шнур питания повреждён, он должен быть заменён сервисом производителя или его сервисным агентом, во избежание опасности.

Не вынимайте и не вставляйте вилку мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током

.Если вилка шнура питания вставлена не полностью, это может привести к возгоранию.

Если сушилка не будет использоваться в течении длительного времени, вынимайте вилку из розетки.

Извлекайте шнур питания только за основание вилки.

Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания или вилкой, а также если прибор повреждён или неисправен.

Не разбирайте сушилку для ремонта. Это может привести к травме или поражению электрическим током. Ремонт должен производить квалифицированный инженер.

Не ставьте на сушилку посторонние предметы. Это может привести к пожару или повреждению устройства.

Не опирайтесь и не висите на сушилке. Осуществите меры, чтобы дети не висели на сушилке.

При чистке или обслуживании сушилки убедитесь, что устройство отключено от питания.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Модель Meувel MH9-2000P1 имеет современный дизайн и экономичное потребление энергии.

За счёт двух высокоскоростных потоков воздуха, сушка рук осуществляется комфортным способом, за несколько секунд.

Бесконтактная активация предотвращает попадание бактерий на руки, а HEPA-фильтр улучшает качество используемого воздуха.

В данную модель встроено отверстие и резервуар для сбора воды, которые собирают капли воды во время сушки, предотвращая попадание воды на пол для большей безопасности.

Сушилка для рук автоматически перестанет работать после 25 секунд непрерывной работы, для избегания излишней и неправильно работы.

Благодаря простой установке и неприхотливом обслуживании, данная модель отлично подходит для использования в коммерчески, промышленных, офисных и общественных помещениях. Уникальная конструкция, позволяет обеспечить комфортный и гигиеничный процесс сушки рук.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Название модели	MH9-2000P1 (White)
Напряжение	220В
Максимальная мощность	2000 Вт
Мощность вентилятора	700 Вт
Мощность двигателя	1300 Вт
Частота	50-60 Гц
Температура нагрева воздуха	55°C
Класс защиты	IPX1
Защита от перегрева	Да
Дисплей	Да
Антивандальная защита	Да
Высокоскоростная	Да
Скорость воздушного потока	367 км/ч
Расход воздуха	140 м3/ч
Время сушки	8-10 сек
Индикация	Да
Каплесборник	Да
Ультрафиолетовая очистка	Нет
Фильтр очистки	Да
Цвет	Белый
Автоматическое включение\отключение	Да
Уровень шума	75 дБ
Погружная	Да
Материал корпуса	Пластик
Размеры устройства, ВхШхГ	695x195x285мм
Размеры упаковки, ВхШхГ	280x775x345 мм
Размер опт. упаковки, ВхШхГ	590x800x365 мм
Вес нетто/брутто	7.67 кг / 9 кг
Гарантия	1 год
EAN	4657764561511



УСТАНОВКА

- Просверлите 5 отверстий (диаметром 6мм), как показано на рисунке;
- Закрепите кронштейн на стене, с помощью 3 шурупов;
- При установке на бетонной стене, используйте дюбеля;
- Повесьте сушилку для рук на кронштейн;
- Выньте резервуар для воды и достаньте кабель питания из корпуса;
- Затем закрепите устройство двумя шурупами;
- Установите резервуар для воды на исходное место;
- Вставьте вилку в розетку и включите питание на корпусе.




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Основной блок – 1 шт.

Инструкция – 1 шт.

Установочный набор

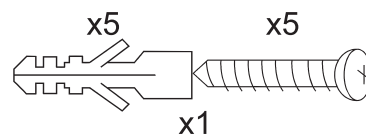

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.


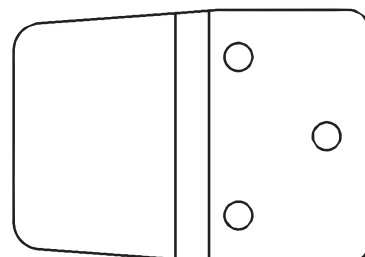




СХЕМА УСТРОЙСТВА

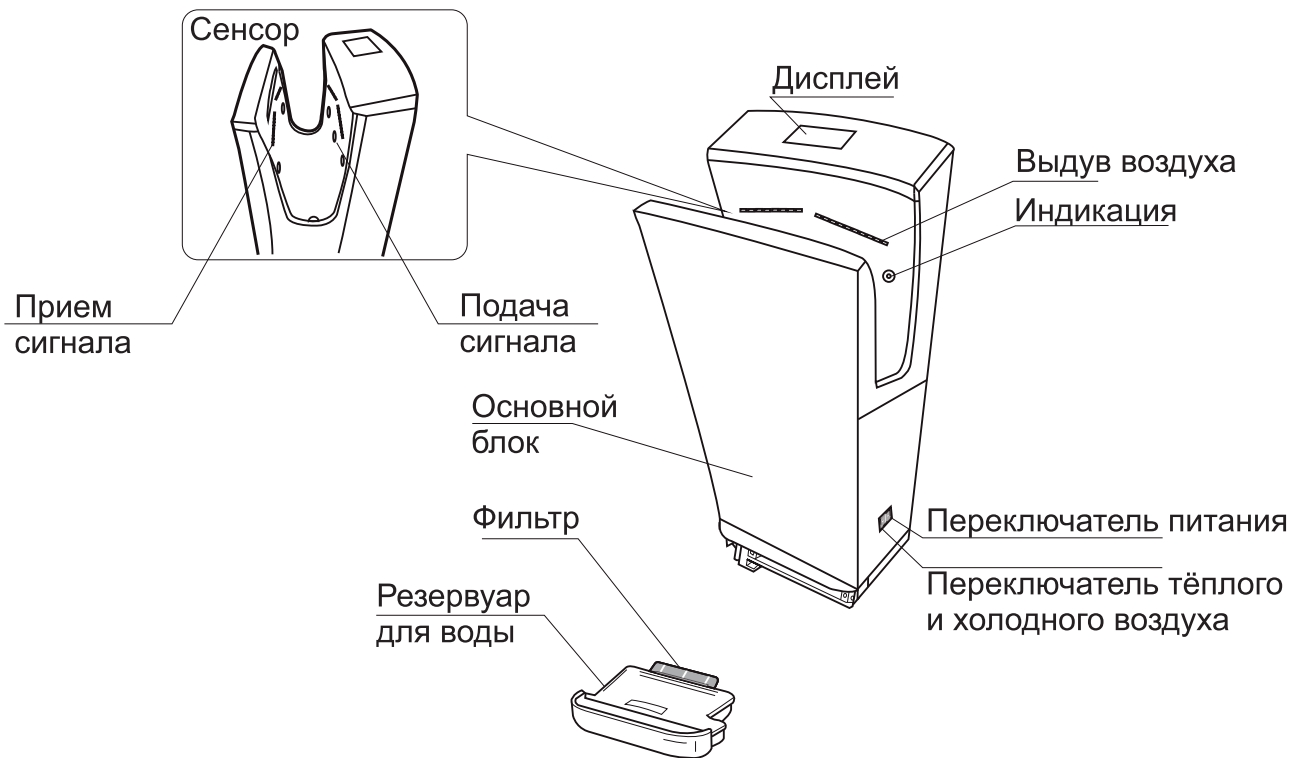

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

Предупреждение!

Неправильное обращение с заземлением может привести к опасности поражения электрическим током. Если шнур питания поврежден, заменяйте его только в сервисном центре.

Данное устройство должно работать от источника питания 220В переменного тока 50-60 Гц.



ВНИМАНИЕ

Из соображений безопасности и производительности, перед установкой устройства убедитесь, что соблюдены минимальные расстояния.

Устройство должно быть установлено на расстоянии не менее 10см от перпендикулярных стен.

Устройство должно быть установлено на высоте не менее 30см

Убедитесь, что выход воздуха не перекрыт.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед использованием сушилки для рук стряхните излишки воды с рук.

Поместите руки в сушильный отдел, произойдёт автоматическое включение.

После активации медленно выньте руки из сушилки,

Автоматическое отключение произойдёт, когда вы уберёте руки.

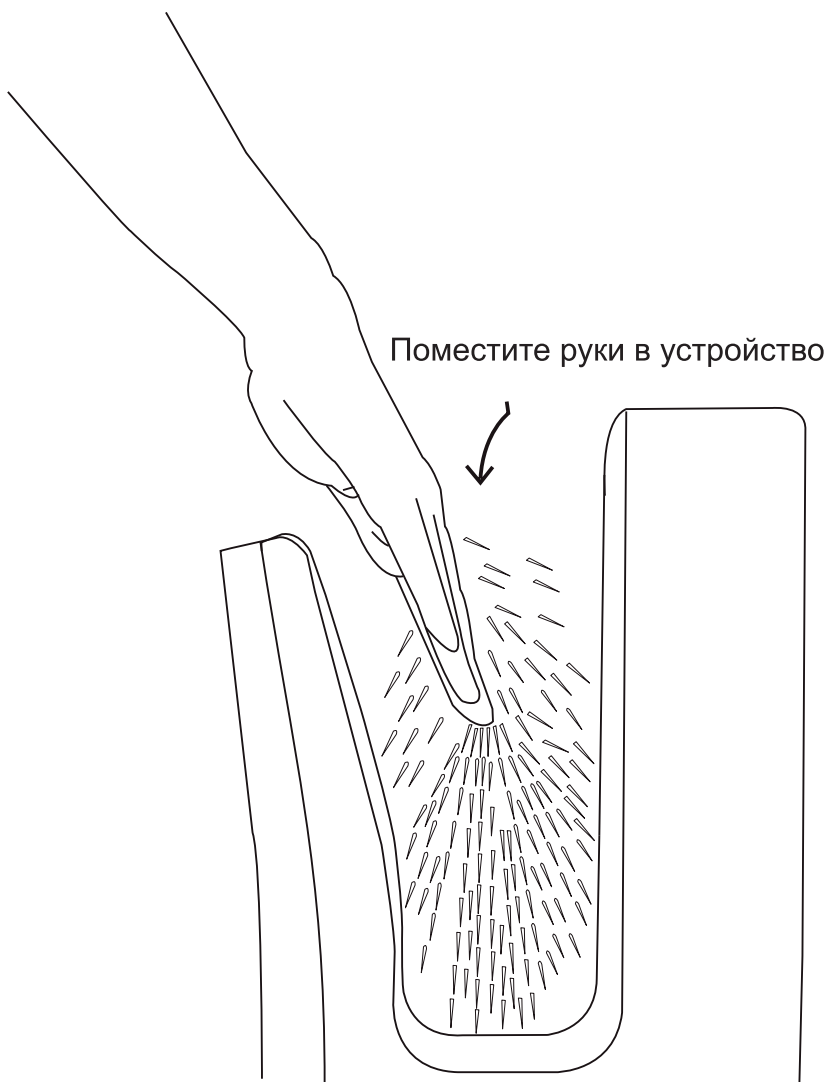

Уровни работы сенсоров





ЧИСТКА И УХОД

Прежде чем начинать чистку устройства, убедитесь, что оно отключено от источника питания.

Никогда не используйте абразивные чистящие средства, так как они могут испортить внешний вид устройства.

Не распыляйте воду или чистящее средство непосредственно на устройство. Для чистки корпуса используйте мягкую ткань и мягкое моющее средство, если необходимо.

ЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ СБОРА ВОДЫ И ФИЛЬТРА

5

Пожалуйста, сливайте воду из резервуара для сбора воды, каждый раз, когда она доходит до отметки максимального наполнения. Если вы не сливаете воду в течении продолжительного времени – это может привести к появлению неприятного запаха

Выньте резервуар для сбора воды из устройства.

Слейте воду из резервуара.

Очистите фильтр (фильтр нужно менять раз в 3 месяца).

Промойте резервуар дистиллированной водой.

Протрите резервуар и поставьте прозрачную крышку на место, затем установите резервуар в исходное положение.

Вынимайте резервуар для воды горизонтально, чтобы избежать разлива воды




Линия максимального наполнения воды

Резервуар для воды



Залейте 200мл воды через сливное отверстие, чтобы исключить забивание.

Перед включением убедитесь, что резервуар для сбора воды и фильтр находятся на своей исходной позиции

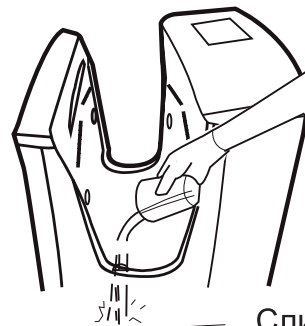

Сливное отверстие



ГАРАНТИЯ

Производитель предоставляет гарантийное обслуживание в течении года с даты покупки на данный прибор.

Если ваше устройство вышло из строя в течении гарантийного срока, обратитесь к продавцу, у которого вы совершали покупку, предоставив документы, подтверждающие покупку, для ремонта или замены.

Прибор снимается с гарантийного обслуживания в случае неправильного использования, каких-либо изменений или ремонта не квалифицированным лицом. Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства в следствии попадания жидкостей внутрь устройства или на шнур питания не является гарантийным случаем.

Если у вашей сушилки для рук возникнут неполадки вне гарантийного срока, вы можете обратится в наши сервисные центры для платного обслуживания.

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

Дата производства указана в серийном номере. Например 23038027 означает: 23-год / 03-месяц / 8027-порядковый номер.



Фирма изготовитель: MEYVEL SRL, Италия.
Виа Гарибальди 34, Лингвагросса, Катания
meyvel.com

ЛИМАРС * Р

**Импортер и организация, уполномоченная
для принятия претензий на территории РФ**

Московская обл., г.Электросталь

Строительный пер., д.5

8-800-500-61-80

Электр. почта: limars-r@yandex.ru

www.limars.ru

Обслуживание, гарантийный и послегарантийный ремонт