

# **AIRHOT**

**Руководство по эксплуатации и техническому  
обслуживанию:**

- ДИСПЕНСЕР ТАРЕЛОК  
ПОДОГРЕВАЕМЫЙ AIRHOT PW-75**
- ДИСПЕНСЕР ТАРЕЛОК  
ПОДОГРЕВАЕМЫЙ AIRHOT PW-150**



Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства  
Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные  
характеристики, представленные в настоящем Руководстве, могут быть изменены без  
предварительного уведомления

Чтобы обеспечить правильное использование и уменьшить количество ненужных травм, пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием, особенно информацию в разделе "ВНИМАНИЕ".

## Особенности диспенсера:


1. Легко использовать;
2. Поддерживается санитарное состояние тарелок;
3. Удобный;
4. Подходит для шведского стола.

## Технические характеристики:


Название модели	Электрические характеристики			Размеры ( мм ) (Д)* (Ш)* (В)
	Напряжение ( В )	Частота ( Гц )	Мощность ( кВт )	
ДИСПЕНСЕР ТАРЕЛОК ПОДОГРЕВАЕМЫЙ AIRHOT PW-75	220	50	0.4	455*555*925
ДИСПЕНСЕР ТАРЕЛОК ПОДОГРЕВАЕМЫЙ AIRHOT PW-150	220	50	0.8	455*950*925

## Панель управления :

ДИСПЕНСЕР ТАРЕЛОК ПОДОГРЕВАЕМЫЙ AIRHOT PW-75

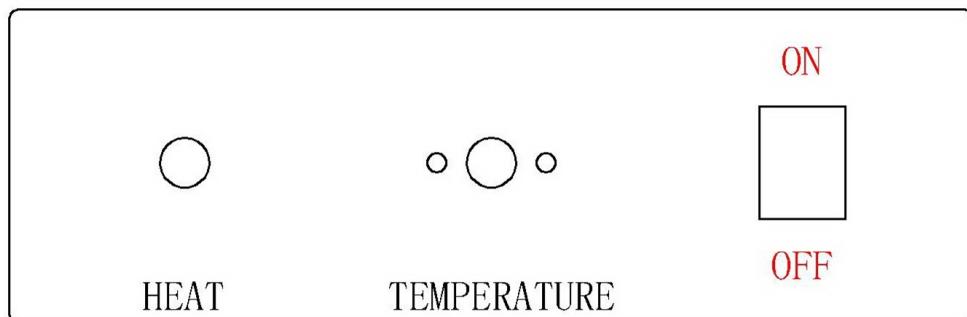

ДИСПЕНСЕР ТАРЕЛОК ПОДОГРЕВАЕМЫЙ AIRHOT PW-150

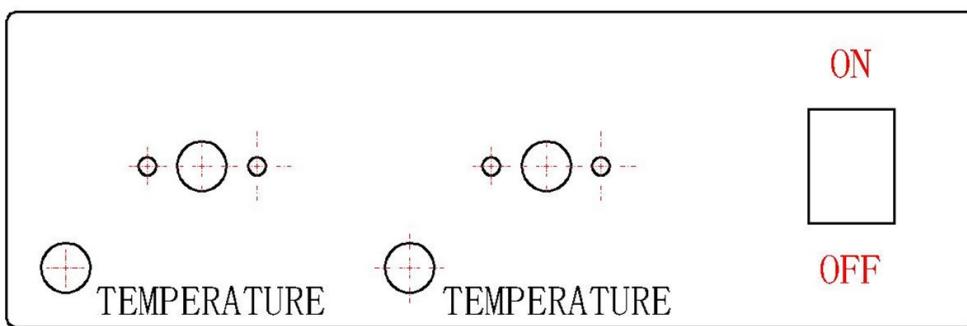

## **Установка :**

Размер используемых тарелок: 245-300 мм.

1. Откройте упаковку и выньте тарелки. Поместите на подставку для дальнейшего использования.
2. Выньте подогревающий цилиндр из подставки для посуды.
3. В машине установлены все 21 пружины .
4. Количество пружин зависит от размера используемых тарелок.

Совет: Пружины должны удаляться снизу.

**Пожалуйста, сохраняйте баланс на трех сторонах подставки для тарелок, избегайте разного количества посуды с каждой стороны.**

5. Регулируйте положение центра в соответствии с размером тарелок.
  6. Подключите к электросети.
- 1) Убедитесь, что мощность электросети соответствует напряжению, указанному в технических характеристиках машины.
  - 2) Выключите главный выключатель перед подключением к электросети.

## **Чистка и техническое обслуживание :**

1. Во избежание несчастных случаев во время чистки и технического обслуживания необходимо отключать питание!
2. Не используйте влажное полотенце с едким чистящим средством для очистки поверхности и нагревающего цилиндра машины!
3. Распылители не могут быть использованы для очистки машины!
4. Не очищайте электрические кнопки с помощью воды!

## **Внимание:**

1. Пружины должны сниматься снизу. Пожалуйста, сохраняйте баланс на трех сторонах подставки для тарелок, избегайте разного количества посуды с каждой стороны.
2. Прежде чем помещать тарелки в нагревающий цилиндр, убедитесь, что посуда сухая. Не нагревайте воду в цилиндре.
3. Возможный размер используемых тарелок: 245\*300 мм.