



ШОКОЛАДНЫЙ ФОНТАН ET-8050



Важные меры предосторожности


Прочитайте и сохраните эти инструкции

При обращении с электрическими приборами существует риск пожара и поражения электрическим током, что может привести к травмам или смерти.


При обращении с электрическими приборами необходимо придерживаться основных мер предосторожности:

1. Прочтите инструкцию перед использованием прибора.
2. Не прикасайтесь к горячим поверхностям.
3. Во избежание поражения электрическим током, не опускайте шнур, розетку или основание фонтана в воду или другую жидкость.
4. Отключите прибор от электропитания после использования или во время чистки. Позвольте прибору остыть прежде чем собирать, разбирать или мыть его.
5. Не рекомендуется оставлять прибор без присмотра во время использования или в присутствии детей.
6. Запрещено использовать прибор в случае неисправности шнура, розетки или самого прибора. Необходимо доставить прибор в авторизованный сервисный центр для экспертизы, ремонта или настройки.
7. Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем, может причинить вред прибору.
8. Не использовать на открытом воздухе.
9. Не позволяйте шнуру висеть на углу стола и прикасаться к горячим поверхностям.
10. Не размещайте прибор около электрической плиты или разогретой духовки.
11. Необходимо соблюдать особую осторожность при переноске прибора, содержащего горячую жидкость.
12. Запрещено использовать прибор не по его прямому назначению.
13. Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с физическими, сенсорными и умственными недостатками, а также людьми с отсутствием достаточного опыта и знаний.

СБОРКА ФОНТАНА

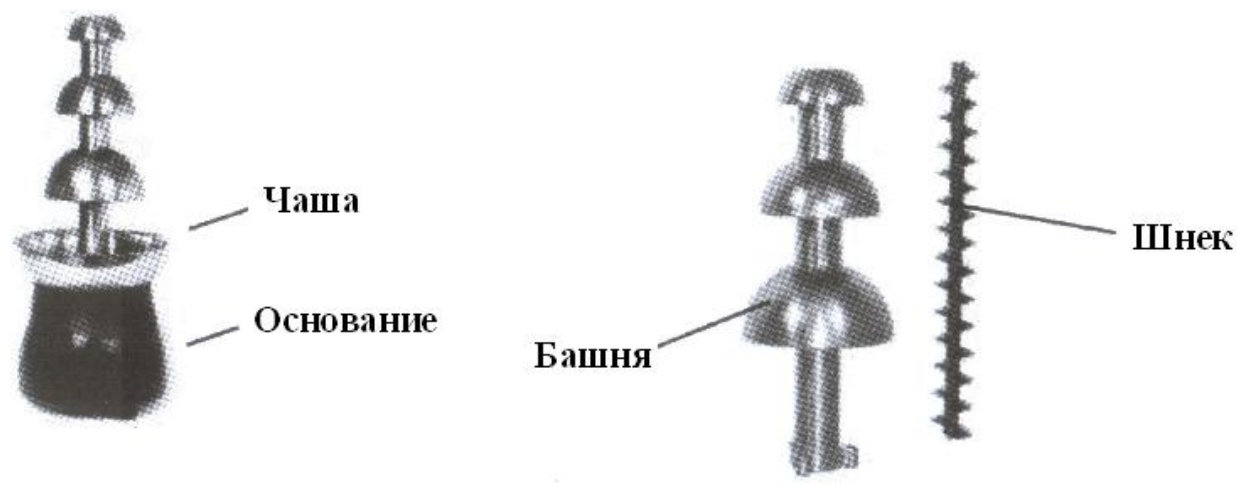


1. Перед сборкой поставьте фонтан на устойчивую поверхность рядом с электрической розеткой. Для правильного функционирования фонтан должен стоять ровно.
2. Выровняйте основание башни с тремя штифтами, которые торчат из центра чаши фонтана. Аккуратно вставьте башню в штифты. Убедитесь, что башня надежно закреплена.
3. Вставьте шнек в канал, поворачивая влево и вправо пока шнек надежно не войдет в канал.

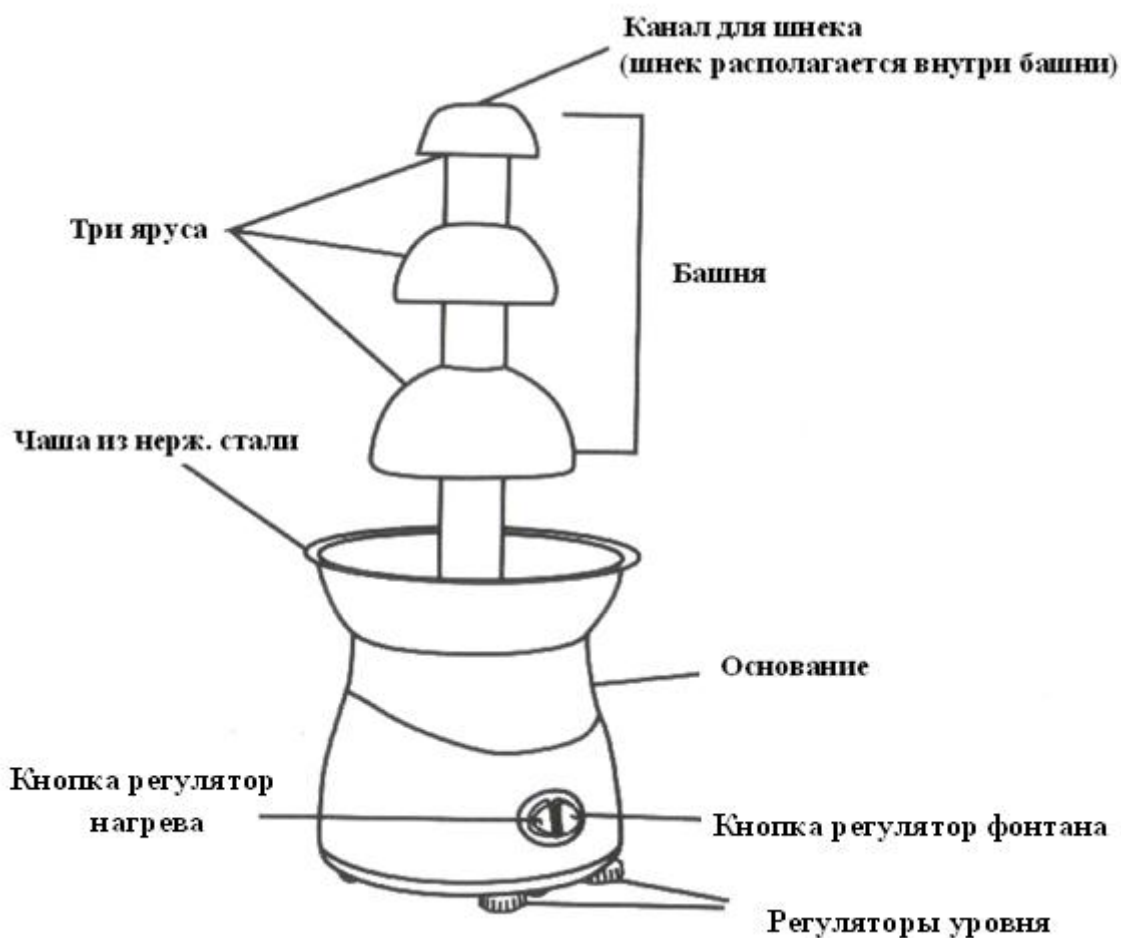

ВЫРАВНИВАНИЕ ФОНТАНА

Для надлежащей работы фонтана и чтобы шоколад тек ровным гладким слоем, его необходимо установить на ровной поверхности (стол, стойка) и выровнять.

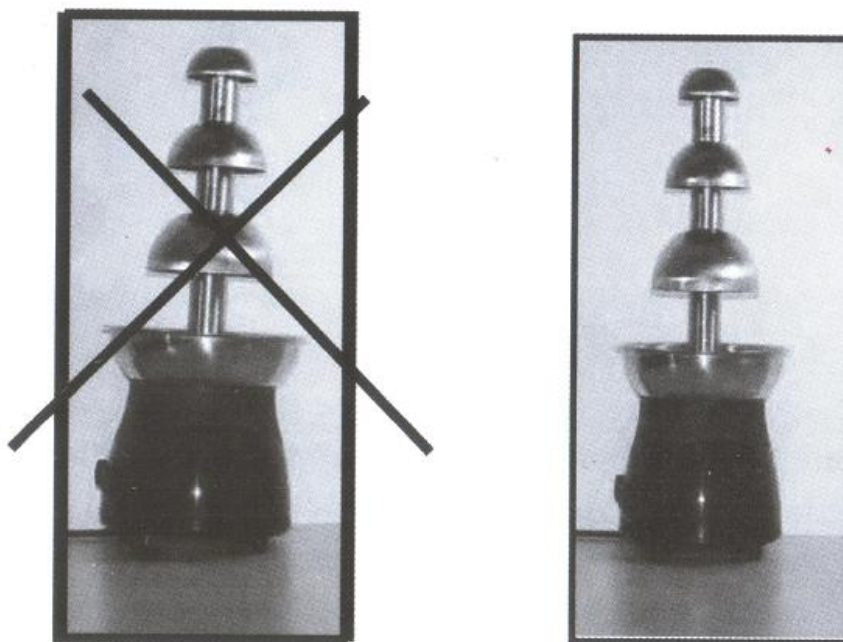

1. Используйте уровень, чтобы убедиться, что фонтан стоит ровно.
2. Поворачивайте регуляторы уровня (располагаются под основанием фонтана в передней части) по часовой стрелке для поднятия фонтана и против часовой – для опускания.
3. Продолжайте поворачивать регуляторы по или против часовой стрелке до тех пор, пока полностью не выровняете фонтан.
4. Нажмите кнопку нагрева и через примерно 2 минуты добавьте растопленный шоколад. Включите фонтан.
5. Поворачивайте кнопку регулятор фонтана по или против часовой стрелке до тех пор, пока не добьетесь ровного, гладкого слоя растопленного шоколада.

Примечание: чтобы добиться оптимального результата, пожалуйста, используйте специальный шоколад для фонтана. Использование неправильного продукта может привести к неисправности и даже к поломке мотора.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Положите 1кг шоколада в емкость (желательно с носиком и ручкой) и растопите в микроволновой печи в половину мощности в течении 1 минуты. Остудите.
Примечание: Вы также можете растопить шоколад в чаше фонтана. Положите в чашу фонтана шоколад и поверните регулятор нагрева. Растопить шоколад в чаше фонтана занимает примерно 1 час.



2. Надев кухонные рукавицы, перелейте теплый растопленный шоколад в чашу фонтана. Включите кнопку нагрева пока шоколад не растопится полностью.
3. Растопите еще 1кг шоколада подобным образом и вылейте в чашу фонтана.
Примечание: Вам понадобится как минимум 4 фунта (~1,81кг) растопленного шоколада для получения постоянного потока.
4. Нажмите кнопку START. Шнек внутри башни начнет поднимать растопленный шоколад со дна чаши на вершину фонтана. Шоколад начнет течь с ярусов фонтана и стекать обратно в чашу.
5. Убедитесь еще раз, что фонтан стоит ровно. Если нет, отрегулируйте уровень, согласно инструкциям выше.
6. Выключите кнопку нагрева примерно за 15 минут до конца использования.
7. Выключите кнопку фонтана. Выключите прибор из розетки.
8. Фонтан следует мыть немедленно, чтобы шоколад не успел застыть.

СОВЕТЫ:

Убедитесь, что шоколад в чаше полностью растоплен, прежде чем включать мотор.

Не смешивайте холодные жидкости с шоколадом в чаше.

Не добавляйте другие ингредиенты в шоколад, т.к. это может привести к засору и остановить шоколадный поток.

Никогда не используйте воду вместо шоколада.

ОЧИСТКА ФОНТАНА

Примечание: Всегда приступайте к помывке прибора сразу после его выключения. Не позволяйте шоколаду засохнуть в чаше и на ярусах фонтана – это значительно осложнит очистку.

1. Выключите фонтан – шнек прекратит вращаться. Отсоедините устройство от сети.
2. Аккуратно вытащите башню и шнек из основания фонтана. Промойте все съемные части в мыльной воде. Канал внутри башни необходимо помыть влажным бумажным полотенцем.
3. Оставшийся шоколад поместите в контейнер для последующего использования или утилизируйте.

Примечание: Не сливайте оставшийся шоколад в раковину, т.к. это может спровоцировать засор.

4. Помойте чашу фонтана мыльной водой. Будьте аккуратны при этом и не намочите основание фонтана, т.к. это электрическое устройство и может прийти в неисправность при взаимодействии с водой.



5. Протрите наружную поверхность чаши влажной тканью.
6. Позвольте основанию фонтана, башне и шнеку полностью высохнуть перед следующим применением.
7. Протрите все части из нержавеющей стали сухой мягкой тканью.

Примечание: Запрещается мыть фонтан и любые его части в посудомоечной машине.

Примечание: Не используйте абразивные моющие средства при мойке фонтана и любых его частей.

Примечание: Не эксплуатируйте фонтан более 4 часов подряд. Делайте перерыв между использованиями хотя бы 30-60 минут.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для лучшего результата мы рекомендуем использовать шоколад Ous Fondus Dipping Candy.

Если Вы предпочитаете другой шоколад, пожалуйста, следуйте следующим инструкциям:

1. Растопите 4 фунта (~1,81кг) шоколада согласно инструкциям на упаковке.
2. Смешайте с $\frac{1}{4}$ стакана растительного масла (почти каждый вид шоколада, кроме Ous Fondus Dipping Candy, предполагает добавление растительного масла).
3. Налейте растопленный шоколад в чашу фонтана и включите его.
- 4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не включайте фонтан, если шоколад в чаше загустел.
2. Не помещайте пальцы на ярусы башни во время работы фонтана.
3. Не добавляйте в шоколад воду или водосодержащие продукты.
4. Храните шоколад в прохладном, сухом месте. Никогда не храните шоколад в холодильной или морозильной камере.
5. Храните шоколад вдали от сильных запахов (лука, дыма), т.к. шоколад абсорбирует запах на себя.