


## Инструкция по эксплуатации



## Сейф с электронным замком

**SF5-310-200(white) SF5-350-250(white) SF5-430-195(white)**

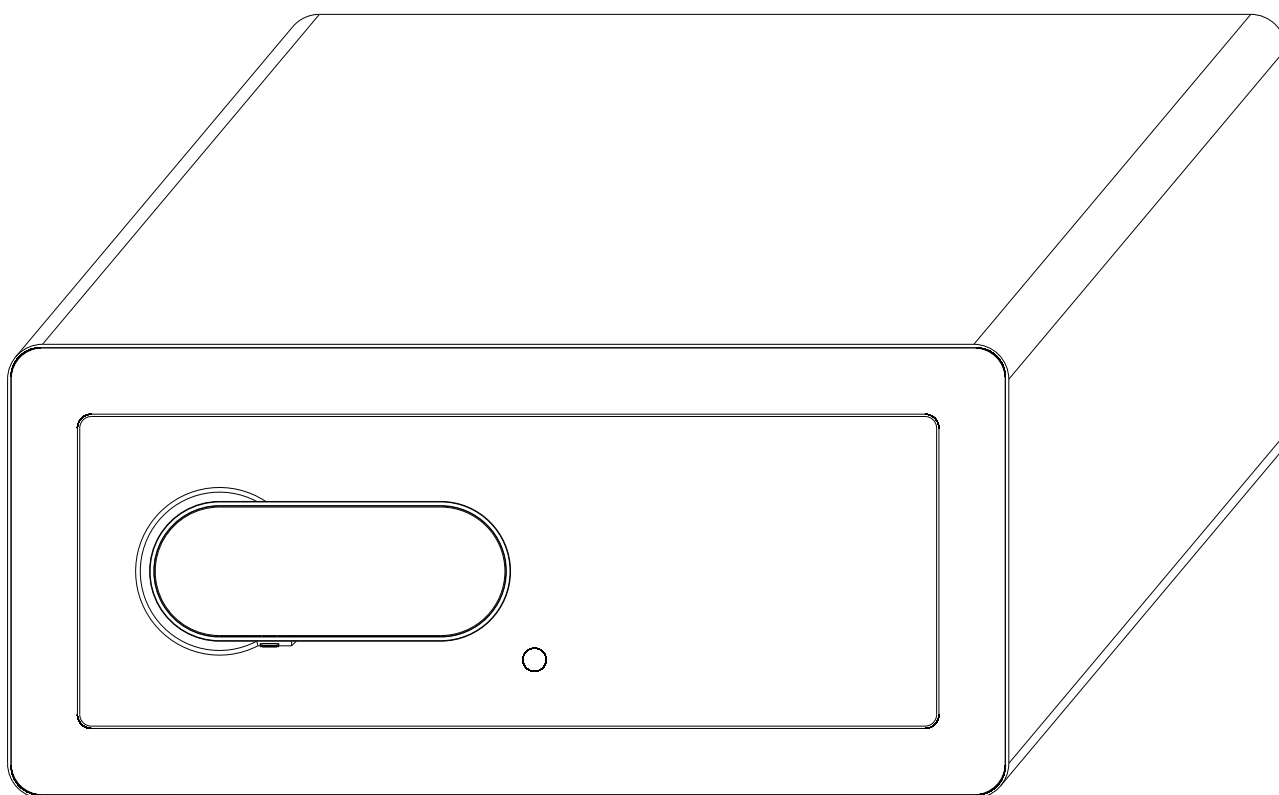

SF5-310-200 (white) SF5-350-250 (white) SF5-430-195 (white)

Название модели	SF5-310-200 (white)	SF5-350-250 (white)	SF5-430-195 (white)
EAN	4657764561108	4657764561115	4657764561122
Тип управления	сенсорная клавиатура		
Длина пользовательского кода	4-6 цифр (1234 по умолчанию)		
Длина мастер кода	6 цифр (888888 по умолчанию)		
Поддержка CEU	нет		
Внутреннее освещение	да		
Толщина двери\корпуса, мм	3\1.5		
Внутренние размеры (ВхШхГ), мм	197x307x138	248x347x188	192x427x314
Внешние размеры (ВхШхГ), мм	200x310x200	250x350x250	195x430x370
Внутренний объем, л	8,34	16,18	25,74
Вес нетто\брутто, кг	6,4\6,8	8,7\9,4	10,2\11,2
Размеры упаковки (ВхШхГ), мм	243x342x274	294x382x325	244x463x444
Гарантия	2 года		
Срок службы	5 лет		



## СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Два режима работы: Режим гостиницы и домашний режим.
2. Режим по умолчанию – Гостиничный
3. Код пользователя (4-6 цифр), заводская настройка: **1234**
4. Мастер-код (6 цифр), заводская настройка: **888888**

Перед тем как использовать электронную клавиатуру, поверните и выньте аварийный ключ, чтобы не повредить двигатель\запирающий механизм.

## УПРАВЛЕНИЕ ДВЕРЬЮ СЕЙФА

Дверца не заблокирована, для начала работы установите 4 батарейки типа AA во внутренний держатель.

1. **Гостиничный режим:** Положите всю руку на панель клавиатуры, чтобы активировать сенсорную клавиатуру. Введите любые 4-6 цифр и нажмите #. Дисплей покажет "CLOSE" затем "CLOSED".

**Функция быстрого закрытия:** Если вы нажмете кнопку # в течение 10 минут после открытия двери, дверь будет заблокирована.

2. **Семейный режим:** в этом режиме вам не нужно вводить код, чтобы запереть дверь. Просто приложите всю руку к панели клавиатуры, чтобы активировать сенсорную клавиатуру. Закройте дверь до положения 100% закрытия и нажмите кнопку #, после чего дверь будет заперта.

## ИЗМЕНЕНИЕ КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. **Режим гостиницы:** в этом режиме код, который вы ввели для запираения двери, является кодом для следующего открытия.

2. **Семейный режим:** в этом режиме код пользователя и мастер-код не могут быть одинаковыми. В противном случае будет отображаться "E-CODE". При переключении в семейный режим, код пользователя автоматически перезаписывается на **1234**.

**Шаги по изменению кода пользователя в семейном режиме:**

Убедитесь, что дверь открыта, введите текущий код пользователя и нажмите \*. Дисплей покажет "USER". Введите новый код пользователя и нажмите #. Когда появится надпись "AGAIN", введите новый код пользователя еще раз и нажмите кнопку #. Если вы увидите надпись "DONE", это означает, что процесс завершен.



## НАСТРОЙКИ

Шаги идентичные для режима "Гостиница" и режима "Семья":

- При открытой двери положите всю руку на панель клавиатуры, чтобы активировать сенсорную клавиатуру.
- Введите текущий мастер-код и нажмите \*.
- Когда вы увидите "NEW", нажмите цифру 0, и вы сможете выбрать подменю "NEW" или "TYPE". Выберите любой из них и нажмите # для перехода в подменю.

### 1. Смена мастер-кода:

Для перехода в подменю "Мастер-код" выберите "NEW" и нажмите кнопку #.

Когда появится надпись "BEGIN", введите новый мастер-код (6 цифр) и нажмите кнопку #. Когда появится надпись "AGAIN", введите новый мастер-код еще раз. "DONE" означает, что процесс завершен.

### 2. Смена режима работы:

Если вы выбрали "TYPE" и нажали кнопку # чтобы перейти в подменю "Тип"

H-TYPE: гостиничный режим

F-TYPE: семейный режим

В этот момент вы можете нажать цифру 0 для переключения между "H-TYPE" и "F-TYPE". Нажмите # для завершения процесса смены режима.

*Примечание: В режиме "F-TYPE" или "H-TYPE" нажмите кнопку #. Вы увидите сообщение "DONE", после чего код пользователя автоматически перезапишется на 1234, но текущий мастер-код не изменится.*

## ОСВЕЩЕНИЕ

Шаги одинаковые для режима "Гостиница" и для режима "Семья".

1. **Включение:** когда дверь открыта, положите всю руку на клавиатуру, чтобы активировать сенсорную клавиатуру. Затем нажмите и удерживайте кнопку \* около 2 секунд и внутреннее светодиодное освещение включится на 15 секунд (если вы закроете дверь, освещение сразу же выключится).
2. **Выключение:** повторите шаги выше для выключения освещения.



## РЕЖИМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

*Шаги одинаковые для режима "Гостиница" и для режима "Семья".*

1. **Включение функции скрытия кода/защиты конфиденциальности:** приложите всю руку к панели клавиатуры, чтобы активировать сенсорную клавиатуру. Убедитесь, что на светодиодном дисплее ничего не отображается, и подсветка цифровой клавиатуры активна. Быстро нажмите \* два раза и нажмите #. "□-00" означает, что эта функция активирована. Теперь при нажатии любой цифры дисплей будет показывать только □□□□.
2. **Выключение:** повторите шаги выше для выключения режима защиты конфиденциальности.

## БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ

**Действительно для режима "Гостиница" и для режима "Семья":**

3 непрерывных ввода неправильного кода заблокируют клавиатуру и на ней появится надпись "HOLDXX" (XX означает время).

## АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ

Если вы забыли код или по другим причинам сейф не может быть открыт с помощью пин-кода, то для открытия двери вы можете использовать Аварийный ключ. После того, как вы открыли дверь, поверните ключ, выньте его и храните в другом безопасном месте. Не оставляйте ключ внутри замка сейфа во время использования клавиатуры — это может повредить механизм замка.

*Примечание: не кладите ваш аварийный ключ в сейф.*



## ПРИМЕЧАНИЯ

1. "LO-BATT": означает, что заряд батарей недостаточен (<4,2 В). Пожалуйста, своевременно заменяйте батарею.
2. "E-RUN": означает неисправность механизма блокировки, пожалуйста, попробуйте решить проблему одним из следующих способов:
  - A. демонтируйте заднюю крышку двери и попробуйте снова закрыть/открыть дверь, чтобы проверить, не застрял ли механизм замка в чем-то, и он может завершить процесс "запирания/открытия"
  - B. замените кабель переключателя и проверьте, решена ли проблема
  - C. замените механизм замка и проверьте, решена ли проблема
3. "B-LOC": пожалуйста, попробуйте решить проблему одним из следующих решений
  - A. проверьте, не застряли ли ригели в дверной раме, используйте код, чтобы "открыть" дверь снова и убедитесь, что дверь закрыта на 100% и снова заблокируйте дверь
  - B. замените механизм замка и проверьте, решена ли проблема
4. \* также является клавишей удаления, при однократном нажатии удаляется одна цифра.


**Дата производства указана в серийном номере.**

**A = 0 D = 3 G = 6 J = 9**

**B = 1 E = 4 H = 7**

**C = 2 F = 5 I = 8**

**CCAG-0001 = (22) год (06) месяц - 0001 (номер в партии)**

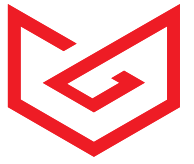



SF5-310-200 (white) SF5-350-250 (white) SF5-430-195 (white)

---



**Фирма изготовитель:** MEYVEL SRL, Италия.  
Виа Гарibaldi 34, Лингвагlossa, Катания  
[meyvel.com](http://meyvel.com)

**ЛИМАРС \* Р**

**Импортер и организация, уполномоченная  
для принятия претензий на территории РФ**

Московская обл., г.Электросталь  
Строительный пер., д.5

8-800-500-61-80

Электр. почта: [limars-r@yandex.ru](mailto:limars-r@yandex.ru)  
[www.limars.ru](http://www.limars.ru)

**Обслуживание, гарантийный и послегарантийный ремонт**