


BORK



БЛЕНДЕР В802

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мой BORK

Зарегистрируйте вашу технику BORK в личном кабинете  на bork.ru и вы получите быстрый доступ к рецептам, инструкциям, аксессуарам, запчастям и напоминаниям о необходимости замены расходных материалов.



Внешняя крышка

Мерный стакан

Чаша из полимера для измельчения

Блок несъемных ножей

Панель управления

Внутренняя съемная крышка


Силиконовая лопатка

Темпер для замороженных продуктов

Основание с двигателем

Отсек для хранения сетевого шнура



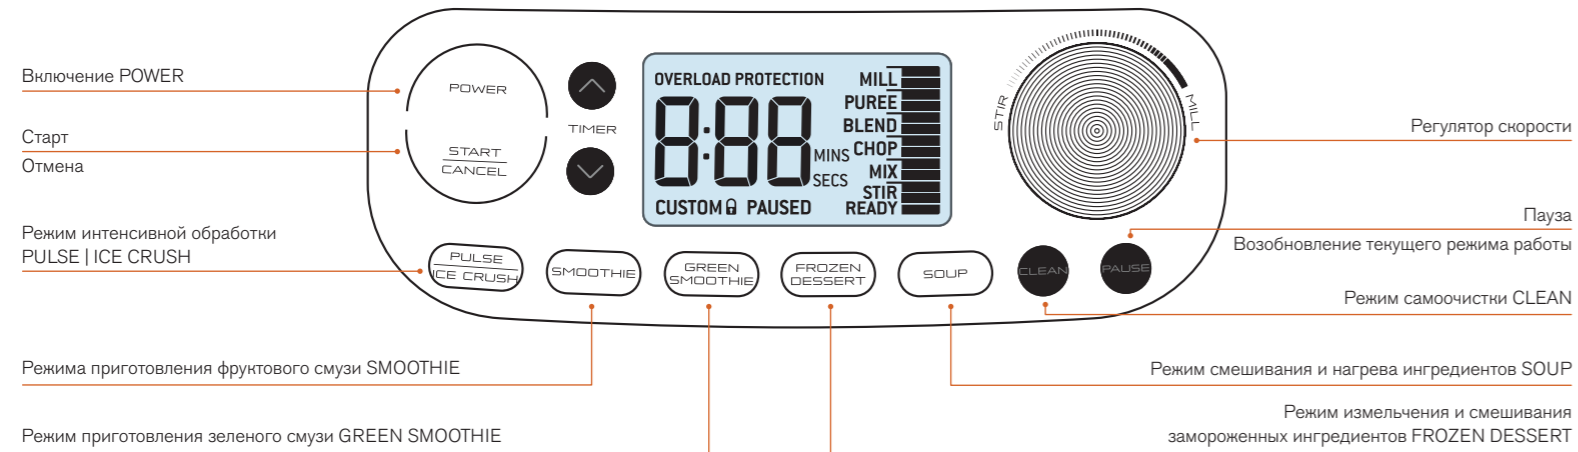

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя.
- Удалите и безопасно утилизируйте упаковочные материалы и этикетки с корпуса прибора.
- Промойте чашу блендера, внутреннюю и внешнюю крышки, мерный стакан с помощью нейтрального моющего средства в теплой воде и протрите мягкой сухой салфеткой.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур, беритесь только за вилку.

Ножи блендера очень острые и требуют крайне осторожного обращения.

Стационарный блендер идеально подходит для приготовления фруктового смузи, зеленого смузи, холодного десерта, супов-пюре и измельчения льда.

Во избежание чрезмерной переработки продуктов или жидкости, во время работы блендер необходимо останавливать и проверять консистенцию ингредиентов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Установите основание с двигателем на ровную устойчивую поверхность.
- Установите чашу на базу блендера.
- Поместите в чашу блендера продукты.
- Следите, чтобы уровень наполнения чаши не превышал отметки MAX.
- Сверху установите внутреннюю, а затем внешнюю крышку.
- Подключите блендер к электросети.
- Выберите необходимую скорость или режим.

РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ

Широкий диапазон точного регулирования скорости от медленного перемешивания до высокоскоростного помола.

12 скоростей позволяют измельчать и смешивать продукты различной консистенции. Диапазон скоростей от 1 до 12.

	Скорость	Режим
MILL	12	Помол
PUREE	10–11	Пюре
BLEND	8–9	Взбивание
CHOP	6–7	Измельчение
MIX	4–5	Смешивание
STIR	1–3	Перемешивание

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ

Режим PULSE / ICE CRUSH

Режим интенсивной обработки PULSE | ICE CRUSH подходит для твердых продуктов, например орехов, льда.

В этом режиме блендер работает на максимальной скорости в течение 60 секунд.

Режим SMOOTHIE

В режиме приготовления смесей SMOOTHIE автоматически происходит смешивание ингредиентов попеременно на низкой и высокой скоростях в течение 60 секунд. Данный режим идеально подходит для смешивания замороженных и жидких ингредиентов.

Режим GREEN SMOOTHIE

Данный режим подходит для измельчения целых твердых ингредиентов, таких как фрукты, зелень и семена, и смешивания их в консистенцию с другими мягкими и жидкими ингредиентами.

Режим FROZEN DESSERT

Идеально подойдет для быстрого измельчения и смешивания замороженных ингредиентов.

Режим SOUP

При обработке продуктов на максимальной мощности в течение длительного времени смесь внутри блендера может нагреваться до 60 градусов. Горячий суп-пюре — нажатием одной кнопки.

ЧИСТКА И УХОД

Режим CLEAN

Режим позволяет упростить процесс очистки чаши вместе с ножами.

- Добавьте 500 мл теплой воды с небольшим количеством жидкого моющего средства в чашу, плотно закройте крышку и нажмите CLEAN.

Время работы функции: 1 минута.

- Затем выключите устройство и отключите его от электросети.
- Снимите чашу блендера с основания.
- Промойте чашу в проточной воде и протрите мягкой сухой салфеткой.
- Все съемные части прибора сразу после использования промойте проточной водой с использованием мягких моющих средств.

Чистка корпуса

- Наружную часть корпуса блендера сначала протрите влажной салфеткой, смоченной мыльным раствором, а затем мягкой сухой салфеткой.

Не используйте абразивные чистящие средства, металлические мочалки для очистки основания электродвигателя и чаши, так как они могут поцарапать поверхности прибора.

Чашу блендера вместе с ножами можно мыть в посудомоечной машине.

Блендер необходимо очищать каждый раз после использования.

ХРАНЕНИЕ

Храните прибор в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °C и относительной влажности воздуха не более 65 %.

Оберегайте прибор от значительных перепадов температур.

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Данное руководство содержит рекомендации и советы по приготовлению блюд в блендере, разработанные для удобства наших покупателей. Строгое соблюдение указанных рецептов не обязательно.

Вы можете изменять состав и количество ингредиентов на собственный вкус.

Режим	Продукты	Рекомендации	Количество	Время, сек
MILL	Зерна и семена	Для получения муки, приготовления теста для хлеба, пиццы, тортов, блинов	250–500 г	30–60
	Сушеные бобовые и кукуруза	Для получения муки. Использовать в сочетании с пшеничной мукой. Для приготовления хлеба, нексов, блинов	250–500 г	60–120
	Специи	Специи использовать целиком, за исключением трубок корицы, которые необходимо разламывать на две части. Хранить в герметичных контейнерах	55–115 г, 8–16 трубок корицы	60
	Сырые орехи	Для получения орехового молока	150–300 г	20–30
	Жареные орехи	Для получения орехового масла или пасты	300–450 г	60
	Сахар	Для получения сахарной пудры	200 г	15
	Сливки	Взбивать до густой консистенции	300–600 мл	10
PUREE	Мягкие фрукты, ягоды	Подходит для приготовления пюре из мягких фруктов, ягод	250–500 г	30
BLEND	Мягкие овощи, фрукты и ягоды	Подходит для приготовления заправок, соусов	250–500 г	30
CHOP	Твердый сыр (пармезан и пекорино)	Нарезать на кубики 3 см	130 г	15–20
	Хлебная крошка	Срезать корку, мякиш нарезать на кубики 2 см. Использовать для мясного фарша	120 г	20–30
	Сырые овощи	Очистить и нарезать на кубики 2 см	200 г	5–10
MIX	Майонез	Смешать яичный желток, горчицу, растительное масло, уксус или лимонный сок	4 желтка и 500 мл растительного масла	90
STIR	Цедра апельсина, лимона	Подходит для приготовления заправок к салатам. Данная функция используется для перемешивания ингредиентов на низких скоростях	1 ч.л. цедры апельсина на 250 мл растительного масла	30

ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Решение
Мотор не включается, ножи не вращаются	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь в правильности установки чаши блендера Убедитесь в том, что устройство подключено к источнику питания
Продукты измельчаются неравномерно	<ul style="list-style-type: none"> Нарежьте ингредиенты на равные кубики размером 2–3 см Во избежание чрезмерной обработки ингредиентов периодически проверяйте консистенцию При необходимости используйте кнопку PULSE
Блендер перегружен	<ul style="list-style-type: none"> Удалите часть смеси Нарежьте продукты более мелкими кусочками или обрабатывайте меньшее количество ингредиентов за один раз

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Подключайте прибор только к розетке с заземлением. При отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба.
- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также с недостаточным опытом и знаниями.

- Прежде чем использовать блендер, убедитесь в том, что он правильно и полностью собран.
- Блендер предназначен для смешивания жидкостей и продуктов питания. Используйте блендер по назначению.
- Устанавливайте прибор только на сухую ровную горизонтальную поверхность. Не устанавливайте блендер на газовую или электрическую плиту, а также в непосредственной близости от источников тепла.
- Не перегружайте чашу блендера. Не заполняйте ее выше отметки максимального уровня. Чрезмерное количество продуктов может остановить двигатель.

- Не допускайте соприкосновения шнура питания с горячей поверхностью. Используйте только оригинальные расходные материалы и аксессуары BORK.
- Не используйте абразивные чистящие средства или жесткие металлические губки для чистки.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и прибор на предмет повреждений.
- Поддерживайте в чистоте корпус блендера. При попадании продуктов или жидкостей на корпус удаляйте их сразу после использования.

- Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке и зафиксированном вертикальном положении.
- Устройство предназначено для использования только в домашних условиях.
- Не оставляйте работающий блендер без присмотра.
- Всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети по окончании использования блендера, а также перед сборкой, разборкой, чисткой, перемещением и перед тем, как убрать на хранение.

- Ножи блендера очень острые и требуют крайне осторожного обращения. Не помещайте руки в чашу блендера, когда он подключен к источнику питания.
- Включайте блендер только при плотно закрытой крышке. Прежде чем снять крышку, убедитесь, что ножи полностью остановлены.
- Не допускайте свисания кабеля с края стола, не прокладывайте его по нагревающимся поверхностям, не допускайте запутывания кабеля.
- Не перемещайте работающий блендер.
- Не снимайте крышку и чашу блендера с основания во время работы.

- Не помещайте какие-либо части блендера в микроволновую печь.
- Не используйте чашу в качестве емкости для хранения продуктов.
- При измельчении твердых ингредиентов чаша со временем может становиться матовой.
- Не включайте блендер без продуктов питания и жидкостей.
- Чаша, блок ножей и крышка чаши имеют естественный износ, срок эксплуатации зависит от аккуратности обращения.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в основание прибора, это может привести к его повреждению.

- Никогда не погружайте основание с двигателем, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте прибор в местах с повышенной влажностью.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.

- Не эксплуатируйте и не храните прибор при отрицательной температуре или повышенной влажности.
- Не используйте для очистки прибора проволочные мочалки, абразивные губки, химикаты, абразивные чистящие средства, средства и приспособления, которые могут его повредить и оставить царапины.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

- При обнаружении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и передайте в ближайший сервисный центр компании BORK для диагностики, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В
Частота: 50 Гц
Мощность: 2200 Вт
Габариты (В × Ш × Г): 460 × 190 × 240 мм
Вес: 6,0 кг
Разработано в Австралии
Сделано в Китае.

Информация о назначении изделия:
устройство предназначено для измельчения пищи,
взбивания и смешивания ингредиентов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блендер: 1 шт.
Внешняя крышка/мерный стакан: 1 шт.
Внутренняя крышка: 1 шт.
Силиконовая лопатка: 1 шт.
Темпер для замороженных продуктов: 1 шт.
Руководство пользователя
с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте bork.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован.
Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу <http://www.bork.ru>. Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, пом. 104. Тел.: 8 800 500 88 99. Электронная почта: info@bork.ru.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

Изделие БЛЕНДЕР
Модель В802
Серийный номер
Дата приобретения
Информация о продавце
.....
(наименование, юридический адрес)

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:
1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления;
последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

М. П.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;

- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

Замена неисправных частей изделия (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

Актуальные адреса и телефоны сервисных центров компании BORK в регионах РФ и странах СНГ представлены на сайте bork.ru. При возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону службы информационной поддержки 8 800 500 88 99.

Фирменный сервисный центр компании BORK: ООО «Премиум Сервис».
Адрес: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 10. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.

