

IRONCHERRY




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

WASH 1, WASH 2, WASH 3


017216, 017217, 017218

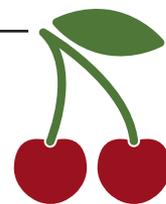

Введение

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Мы искренне желаем вам использовать это оборудование в течение многих лет, не сталкиваясь с трудностями. Наш опытный технический персонал сделал возможным производство инновационного и высококачественного оборудования, правильная эксплуатация которого, в соответствии с положениями данного руководства, сделает его безопасным для пользователей.

Цель настоящего руководства – ознакомить Вас с правилами эксплуатации агрегата и мерами предосторожности, которые необходимо соблюдать, чтобы обеспечить продолжительную и оптимальную работу оборудования. Следует строго придерживаться приведенных ниже инструкций; во избежание неправильного обращения с панелью управления и предохранительными устройствами пользователю не рекомендуется лезть руками в компрессорную камеру. Поэтому мы предлагаем вам внимательно прочитать данное руководство, обращая пристальное внимание на данные нами предупреждения и советы. При любом обращении к производителю по вопросу вашего оборудования, указывайте его модель и серийный номер.

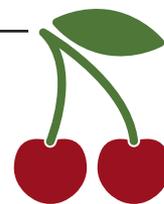


1. Техническое описание

1.1 Агрегат, описанный в данном руководстве, является автономной посудомоечной машиной. Главный выключатель ON – OFF находится на панели управления.

1.2 Корпус машины имеет форму короба (фронтальные и купольные посудомоечные машины). Швы между стенками заполнены пеной – теплоизолятором. Машина имеет крышку для доступа. ё

1.3 Технические характеристики.

Технические характеристики	Wash 1	Wash 2	Wash 3
Напряжение	380 В, 50 Гц	380 В, 50 Гц	380 В, 50 Гц
Мощность	360 Вт	360 Вт	360 Вт
Размеры оборудования (длина, глубина, высота)	500x590x890 мм	500x590x890 мм	500x590x890 мм
Хладагент	R404A	R404A	R404A
Производительность	55 кг	55 кг	55 кг
Объем бункера	18 кг	18 кг	18 кг
Размер кубика	22x22x22 см	22x22x22 см	22x22x22 см
Давление воды	0.25 -0.4 МПа	0.25 -0.4 МПа	0.25 -0.4 МПа
Температура воды	60 гр. по Ц.	60 гр. по Ц.	60 гр. по Ц.

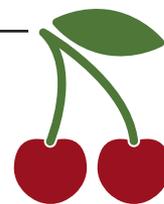

2. Правила техники безопасности

Для обеспечения правильной работы агрегата следует внимательно прочитать данное руководство и придерживаться указанных инструкций, при соблюдении этих условий ваш агрегат будет надежно работать в течение нескольких лет.

В случае возникновения каких-либо опасений, вам следует обратиться к представителю компании. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не несет ответственности за любые повреждения или травмы, полученные в результате несоблюдения правил техники безопасности.

ОСТОРОЖНО. Отключите генератор от электричества прежде, чем начать любые ремонтные работы или очистительные операции. **НАСУХО ПРОТРИТЕ РУКИ.** Кнопка отключения электричества должна находиться на расстоянии вытянутой руки от установленной машины.

ВНИМАНИЕ Ремонтные работы и очистку должен выполнять авторизованный персонал специализированных центров по обслуживанию (8 800 700 25 80). Если необходимо передвинуть, поднимите его во избежание повреждения ножек, пола. **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не толкайте и не тащите его. Убедитесь в том, что используемая электрическая розетка заземлена.

3. Условия эксплуатации

3.1 Наличие источников, излучающих тепло в непосредственной близости от места установки (солнечные лучи, решетки притока теплого воздуха, трубопроводы горячего воздуха, стены и полы с подогревом) отрицательно сказывается на работе.

3.2 Посудомоечную машину нужно использовать только со специальным посудомоечным антикислотным средством.


3.3 Не прикасайтесь к машине и не открывайте ее во время работы.

3.4 Если есть повреждение кабеля, немедленно отключите посудомоечную машину от электричества и вызовите мастера.

3.5 Рядом с машиной не должно быть никаких изделий из дерева, так как горячий пар или капли воды могут его испортить

3.6 Убедитесь, что провод РЕ заземление- желтый и зеленый, N-синий, провод основного питания L1 - черный. Кабель питания должен составлять 4 кв. мм


3.7 Если водопроводная вода содержит примеси, то рекомендуется использование фильтра, так как наличие примесей может плохо сказаться на работе оборудования. Температура сточных вод составляет от 20 до 75 гр. по Цел.

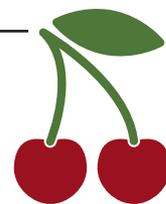

4. Руководство по эксплуатации

4.1 Установка посудомоечной машины, условия

- Проверьте, не были ли нанесены какие-либо повреждения во время транспортировки, прежде чем вы откроете упаковку. В случае обнаружения повреждений необходимо срочно известить об этом транспортную компанию или производителя.
- Снимите защитную пленку. Промойте, если есть необходимость. Запрещается использование металлических губок или абразивных средств. Высушить перед включением.
- Установите льдогенератор в чистое и хорошо проветриваемое помещение. Не подносите оборудование к источникам тепла, избегайте прямых солнечных лучей и дождя.
- Перед включением отрегулируйте ножки для правильного и удобного размещения в помещении. Также отрегулируйте насос, трубопровод и другие части не производимые поставщиком.
- Проверьте, нет ли утечки воды или моющего средства.
- Проверьте все ли винты плотно затянуты.

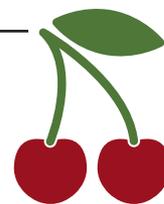

5. Управление.

5.1 Посудомоечная машина имеет три режима работы: быстрый (I), стандартный (II) и полный (долгий) (III). Вы можете нажать кнопку Mode для переключения.


Быстрый режим: время стирки 80 секунд, 55 ° C температура стирки; 5s время полоскания, 75 C температура полоскания.

Стандартный режим: 120 секунд времени стирки, температура стирки 55 ° C, 5 с время полоскания, 75 C температура полоскания.

Полный режим: время стирки 160 с, 55 ° C, температура стирки, промывка 5 с время и температура влаги 75 C.

Выберите модуль и запустите машину Start.

Ниже приведена структура панели управления:

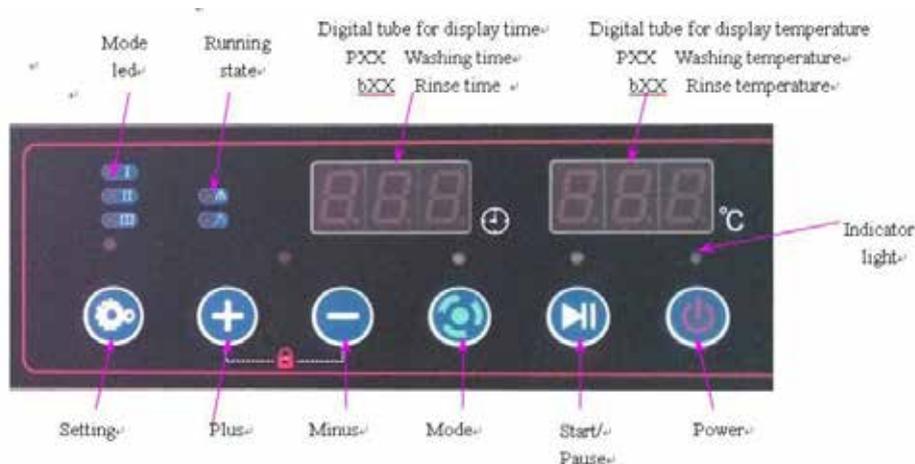

5.2 Режим дренажа:

Долго нажимайте кнопку Mode и машина переключится в режим дренажа. Время режима: 180 секунд.

5.3 Основные параметры посудомоечной машины включают: время стирки, температуру стирки, время полоскания и температуру полоскания. Чтобы воспользоваться регулировкой, включите машину на кнопку Power, нажмите на кнопку Mode, выберете требуемую позицию, долго нажмите на кнопку Setting, около 5 секунд, пока цифры мигают нажмите «плюс» или «минус» для выбора требуемого значения, перезапустите машину.

5.4 При очистке стеклянных изделий стандартная температура может быть слишком высокой, поэтому отредактируйте до требуемой: для бокалов - мытье: 40 C, ополаскивание: 50 C, для пивных стаканов - мытье: 55 C, ополаскивание: 65 C

5.5 Настройка внутренних параметров:

После включения долго нажмите кнопку Setting, введите пароль 008.

Установка параметров моющего средства и осушителя:

Чтобы настроить параметры, нажмите Setting, левый дисплей покажет F01, правый - 015, Нажимаю плюс и минус. можно корректировать рабочее время насоса.

После завершения настройки нажмите опять Setting. На левой панели покажет F01, правой - 005.

Таким образом вы отрегулируете рабочее время осушителя.

Нажмите Setting и на левой панели появится F22, настройка предварительного режима сушки (по умолчанию 15 секунд).

5.6 Настройки автоматического дренажа:


Нажмите на Setting, на экране появится F04, настройте время «минус-плюс».

Время напоминания об обслуживании:

Вы можете регулярно устанавливать время технического обслуживания. Нажмите на Setting, на экране появится F15, настройте время

5.7 Заблокировать машину:

Одновременно нажмите на плюс и минус, машина заблокируется. Для разблокировки также нажмите плюс и минус одновременно.

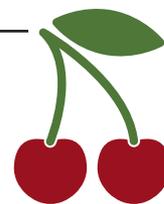


6. Периодическое обслуживание.

6.1 Меры предосторожности

- Регулярно очищайте фильтр раз в месяц
 - Очищайте от пыли и грязи
 - Перед техническим обслуживанием отключите питание
 - По мере загрязнения регулярно очищайте охлаждающую решетку кисточкой вниз-вверх
- Заметка: Если машина прекратила работу, вам нужно перезапустить ее.

Ошибка	Возможные причины
E01	Вода не дошла до машины или сломан клапан
E02	Сломан датчик воды или короткое замыкание
E03	Сломан датчик температуры или короткое замыкание
E04	Не нагревает
E05	Неисправность водяного бака
E05	Дренажный клапан открыт в течение 5 минут, уровень воды не опускается
E08	Сигнал связи
E11	Тревога перегрева температуры котла
E12	Тревога перегрева температуры воды в баке.
E20	Время тех обслуживания

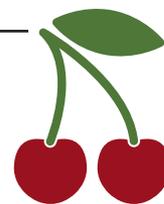


7. Комплект поставки

- Посудомоечная машина в сборке
- Паспорт товара
- Тара упаковочная

8. Гарантии производителя.

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их. Гарантия на оборудование, поставляемое нашей компанией, составляет от 1 года до 5 лет на компрессоры (в зависимости от модели) и 1 год на запчасти и работу со дня продажи (от даты подписания товарной накладной или акта приема-передачи оборудования уполномоченным представителем Покупателя) и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

- 8.1** Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «IRON CHERRY».
- 8.2** Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
- 8.3** Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами, - уполномоченными дилера изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
- 8.4** Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие в результате:
- Несоблюдения правил транспортировки, хранения, подключения и технического обслуживания, в соответствии с требованиями завода – изготовителя и техническими характеристиками оборудования;
 - Возникновения неисправностей, вызванных пожаром, наводнением или другими стихийными бедствиями;
 - Химического, механического, высокотемпературного или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых, животных и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также – коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;

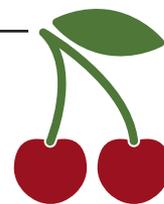


- Ремонта изделия, произведенного силами покупателя, сторонними лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами;
 - Нарушения сохранности гарантийных пломб;
 - Использования оборудования не по назначению;
 - Отсутствия условий, необходимых для проведения ремонтно – восстановительных работ, на месте эксплуатации оборудования;
 - Замены быстроизнашиваемых частей (сальники, уплотнения, зубчатые ремни, смазка и т.д.)
 - Естественного износа изделия (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение)
 - Удаления или стирания заводского номера, а также если данные на изделии не соответствуют данным в гарантийном талоне;
 - При отсутствии профилактического обслуживания изделия (чистка, промывка, смазка)
- 8.5** Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.

Обязательства IRON CHERRY в случае гарантийного случая

В случае подтверждения, подпадающего под гарантию, компания IRON CHERRY по своему усмотрению либо:

- a) Произведет ремонт Изделия IRON CHERRY с использованием новых запчастей;**
- b) Заменит Изделие IRON CHERRY на изделие, как минимум функционально идентичное Изделию IRON CHERRY и изготовленное из новых запчастей;**

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий IRON CHERRY обращайтесь по тел: 8 800 700 25 80 или info@iron-cherry.ru

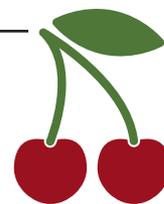

9. Свидетельство о приемке

9.1 Посудомоечная машина модель _____

Серийный номер _____

Изготовленный ООО «АРТ ФЕМИЛИ», соответствует ТУ
И признан годным к эксплуатации.

9.2 Дата изготовления: _____ 20__ г.

9.3 Марка хладагента _____ масса заправки: _____ кг.

Ответственный за приемку _____ (подпись)

М.П.

10. Акт ввода в эксплуатацию

Посудомоечная машина _____ заводской № _____

Модель компрессора _____ компрессор № _____

Изготовлен ООО «АРТ ФЕМИЛИ», установлен по адресу:

«_____» _____ 20__ г. Механиком обслуживающей организации


(наименование организации)

(подпись)

Владелец _____

(наименование организации)

(подпись)

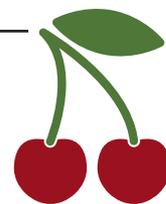

11. Гарантийный талон № ___

Наименование посудомоечной машины _____

Серийный номер _____

Артикул _____

Дата продажи _____

Штамп поставщика :

Рекламации направлять по адресу : E- mail: info@iron-cherry.ru Тел. 8 800 700 25 80

Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности, возникшие по вине потребителя при нарушении правил эксплуатации изделия.