

Руководство по эксплуатации

Холодильник ХИТАЧИ Side by Side

No Frost

Только для домашнего использования

Модель



R-M700AGPRU4X

Благодарим Вас за приобретение продукции Hitachi.
Перед началом использования этого холодильника, пожалуйста,
внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.

Ремонт и сервисное обслуживание холодильника должны проводиться
только специалистами Авторизованных Сервисных Центров.

HITACHI
Inspire the Next

Содержание

Страница

Подготовка к эксплуатации	
Предостережения и меры безопасности	30
Подготовительные работы перед использованием	33
■ Установка	33
■ До эксплуатации	34
■ Оптимальное хранение пищевых продуктов	34
Эксплуатация	
Место хранения пищевых продуктов	35
Использование стеклянной сенсорной панели и датчика мониторинга ECO	35
■ Названия и функции дисплея, кнопки, каждого компонента.	35
■ Датчик мониторинга ECO	36
■ Управление температурным режимом	36
■ Другие функции	37
• Быстрая заморозка	37
• Быстрое охлаждение	37
• Защита от детей	38
• Энергосбережение	38
• Функции дверного сигнала и ECO сигнала	38
■ Функция Auto Door	39
Морозильная камера	40
Холодильная камера	41
Отделение для овощей	42
Как использовать дозатор для льда и воды	43
■ Наполнение ёмкости для воды	44
■ Как использовать дозатор для льда	45
■ Использование автоматического ледогенератора	45
■ Как использовать дозатор для воды	46
■ Обслуживание	47
Обслуживание. Основные положения	49
■ В каком обслуживании нуждается ваш холодильник	49
Разборка на детали	50
■ Как разобрать на детали	50
■ Замена ламп в холодильнике	51
■ В случае застивания льда, проделайте следующие операции	51
Решение проблем	52
■ Вначале проверьте следующее ..	52
• Общие проблемы	52
• Дозатор для льда и дозатор для воды..	53
• Функция Auto Door	55
■ Что предпринять в этой ситуации ..	55

R600a

Refrigerant

Предостережения и меры безопасности

Следующие предупреждения и предостережения разделены по уровню возможного вреда или ущерба, который может возникнуть вследствие несоблюдения указаний. Символы, показанные справа, демонстрируют важность указаний.



Предупреждение

Данная пиктограмма указывает "Существует большая вероятность серьезной травмы или смерти, если данное указание будет оставлено без внимания".



Предосторожение

Данная пиктограмма указывает "Существует большая вероятность травмы или повреждения имущества, если данное указание будет оставлено без внимания".

Пожалуйста, примите во внимание предостережения и меры безопасности, указанные ниже, во избежание причинения вреда пользователю, другим людям, и также во избежание повреждения имущества (также, прочитайте все страницы от начала до конца)

Указанные ниже символы четко указывают значение указаний.

Символы, приведенные ниже, являются примерами.



Данный символ обозначает "предупреждение об опасности"



Данный символ обозначает "запрещено".



Данный символ обозначает "необходимо".

■ В данном холодильнике используется огнеопасный хладагент. Ниже приведена таблица с мерами предосторожности при обращении с огнеопасным хладагентом.



Данный символ обозначает меры предосторожности при обращении с огнеопасными хладагентами.



Предосторожение

Во время работ по установке ... Во избежание пожара, удара током, и увечий

- Не устанавливайте холодильник в местах возможного контакта с водой
- Электрическая изоляция может быть нарушена вследствие контакта с водой, что может привести к поражению электрическим током или пожару.




- Подключите провод заземления холодильника во избежание поражения электрическим током. Это особенно важно при использовании холодильника в местах повышенной влажности. (Пожалуйста проконсультируйтесь с продавцом). (☞ C.33)



Электрошнур и штепсель ... Во избежание пожара, удара током


- Не подключайте устройство к розетке, мощность которой меньше, чем мощность холодильника. Также, не используйте источники питания с неноминальным напряжением.
- Если источник питания используется для подключения других бытовых приборов посредством адаптера с двумя и более розетками, адаптер может нагреться сверх нормального уровня и стать причиной возгорания.



- Вставьте штепсель в розетку так, чтобы электрошнур свисал вниз.
- Если при подключении штепселя шнур располагается снизу вверх, то под воздействием напряжения может иметь место короткое замыкание или перегрев, которые могут привести к удару током или возгоранию.
- Неплотно вставленный в розетку штепсель может привести к удару током или возгоранию вследствие перегрева.



- Не используйте поврежденный или нестандартный штепсель или розетку, т.к. это может стать причиной пожара или поражения электрическим током.

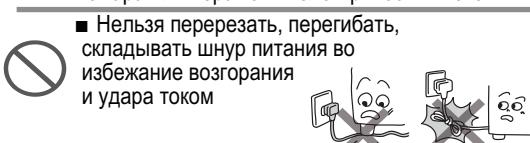

- Если шнур питания или штепсель повреждены, пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом о возможности ремонта




- Нельзя перерезать, перегибать, складывать шнур питания во избежание возгорания и удара током



- Периодически вытирайте пыль со штепселя при помощи сухой ткани
- Выньте штепсель из розетки и протрите его сухой тканью
- Накапливаясь на штепселе, пыль и сырость могут нарушить изоляцию и привести к возгоранию



- Не вставляйте и не вынимайте штепсель мокрыми руками



- До начала работ по обслуживанию холодильника убедитесь, что вынули штепсель из розетки (☞ C.49)
- При выключении холодильника держитесь за штепсель



При ежедневном использовании ... Во избежание возгорания, удара током

- Не проливайте воду на холодильник или внутри холодильника.
- Такое действие может нарушить электроизоляцию и привести к удару током или возгоранию
- Также такое действие может стать причиной утечки газа из-за проржавевшей трубы.



- Не кладите емкости с водой или посторонние предметы на верх холодильника
- Предметы на верху холодильника могут упасть и привести к увечью из-за постоянно открывающейся и закрывающейся дверцы холодильника



- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте конструкцию холодильника самостоятельно.
- Пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом, если требуется какой-либо вид ремонта




- Не используйте холодильник в местах, где возможна утечка огнеопасных газов.
- Искры в точках контакта металлических деталей, таких как дверные выключатели, могут стать причиной пожара.




⚠ Предостережение

При ежедневном использовании ... Во избежание возгорания, удара током {Продолжение}


- Не используйте другие электроприборы в отделении для хранения пищевых продуктов; к использованию допускаются только специально рекомендованные производителем приборы



- Не используйте электроприборы внутри отделений холодильника, если только это не приборы, рекомендованные производителем.



- Не повреждайте систему циркуляции хладагента или сам холодильник



- Не перекрывайте вентиляционные отверстия в корпусе устройства или при встраивании в кухонную мебель



- Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограничениями физических, осознательных или умственных способностей, или при нехватке опыта и знаний. Использование разрешается только под наблюдением или руководством по работе с устройством.



- Необходимо контролировать использование холодильника детьми с тем, чтобы убедиться, что дети не играют с устройством и не забираются внутрь.
● Забравшись внутрь, дети могут не выбраться наружу.



- Не разрешайте детям раскачиваться на дверцах и взбираться по различным отделениям холодильника
● Они могут получить увечья из-за опрокидывания холодильника или застревания рук в дверцах



- В холодильнике нельзя хранить лекарства, химикаты, исследовательские или экспериментальные вещества
● В холодильнике для домашнего пользования нельзя держать вещества, нуждающиеся в особых условиях хранения



- Эфир, сжиженный газ-пропан, сольваты и другие испаряющиеся вещества нельзя хранить в холодильнике
● Не храните легковоспламеняющиеся вещества в холодильнике. Они могут привести к взрыву и пожару



- В случае утечки газа не прикасайтесь к холодильнику и откройте окна для вентиляции



- Если работа холодильника кажется вам необычной, немедленно отсоедините его от источника питания и проконсультируйтесь с продавцом




- Избегайте ударов по стеклянным дверцам или полкам
● Дверцы и полки сделаны из закаленного стекла, однако, они могут разбиться из-за слишком сильного удара, что опасно



- При замене внутренней лампы холодильника вытащите штепсель из розетки. Используйте указанный в инструкции тип лампы, плотно вставьте ее при замене (☞ С.51)



- Не используйте холодильник с отсоединенными емкостями для намораживаемого льда
● Механизм дозатора для льда вращается, он может нанести увечья.



- Не засовывайте руки в намораживаемый запас льда в дозаторе для льда
● Механизм дозатора для льда вращается, он может нанести увечья.



- Не повреждайте систему циркуляции хладагента
● Если вы по неосторожности повредили трубку циркуляции хладагента, не приближайтесь к холодильнику, не зажигайте огонь и не используйте электроприборы.
● Также, откройте окна для вентиляции и обратитесь к продавцу либо в сервисный центр



- Если функцией Auto Door может воспользоваться ребенок, отключите функцию Auto Door, чтобы предотвратить травмирование.



- При утилизации холодильника удалите уплотнитель на дверцах
● Во избежание риска того, что младенец или ребенок окажутся запертами внутри холодильника



Утилизация холодильника

- При утилизации следуйте нормам вашего региона
● В этом холодильнике используется R600a в качестве хладагента и циклопентан в качестве порообразователя для уретановой теплоизоляции



Предостережения и меры безопасности

Пожалуйста, примите во внимание предостережения и меры безопасности, указанные ниже, во избежание причинения вреда пользователю, другим людям, и также во избежание повреждения имущества (также, прочитайте все страницы от начала до конца)

⚠ Меры предосторожности

При ежедневном использовании ... Во избежание заболеваний иувечий

- Не вставляйте бутылки (или другие предметы) в дверные ниши, прилагая усилия.
 - Это может привести к выпадению предметов или откреплению дверных ниш.



- Не кладите предметы так, чтобы они выступали за пределы полок.




- Из-за этого двери могут неплотно закрываться либо дверные ниши могут открепиться. Можно получить травму, например, из-за упавшей на вашу ногу и разбившейся бутылки

- Не храните пищевые продукты с несвойственным им запахом или с ненормально изменившимся цветом.
 - Употребление таких продуктов в пищу может привести к отравлению.



- Не храните стеклянные бутылки в отделении для заморозки



- При замерзании содержимого бутылка может треснуть и стать причиной травмы

- Пищу и емкости внутри отделения заморозки нельзя брать мокрыми руками.
 - Такое действие может привести к обморожению (особенно в случае прикосновения к металлическим предметам)




- Не прикладывайте ладони к днищу холодильной камеры



- Если при уборке ваши руки попадут в зону возле днища холодильной камеры, вы можете получить травму из-за тонких металлических листов

- Закрывая дверцу, не придерживайте верх, низ или боковую ее часть.
 - Из-за этого вы можете прищемить пальцы краем двери



- Крепко держите ручку при открывании и закрывании дверцы



- Не открывайте холодильник и не используйте панель управления, если в данный момент с холодильником работает кто-то еще.
 - Пальцы могут попасть в пространство между дверцами; есть возможность травмы



- Не ставьте ноги слишком близко, открывая дверцу холодильника



- Открывая дверцу, вы можете ударить себя по ноге и получить травму

- Не храните пищевые продукты или посторонние предметы в емкости для приготовления льда в диспенсере для льда. Также, не допускайте случайного их попадания в это отделение



- Не засовывайте пальцы в дозатор для льда, не прикасайтесь к элементам вокруг выходного отверстия



- Соблюдайте осторожность и не используйте функцию Auto Door, если другой человек находится перед холодильником. Это может привести к травмированию при неожиданном открытии дверцы.

При перевозке или переноске ... Во избежание повреждения, отсыревания, загрязнения пола или возможной травмы

- Не держитесь за дверные ручки при переноске холодильника
- Никогда не используйте ручки для переноски для подвешивания холодильника с помощью цепной лебедки или подобных механизмов

- Не передвигайте холодильник при помощи его колесиков на полу, который легко поцарапать



- Колесики могут поцарапать пол
- Приобретите защитный коврик или подобный предмет для пола, на котором легко остаются царапины

- Используйте ручки для переноски, когда переносите холодильник

- Держитесь только за ручки для переноски. Если вы держитесь за дверные ручки, ваши ладони могут соскользнуть и это может стать причиной травмы

- В целях безопасности холодильник должны переносить более чем 4 человека

- Переносите холодильник так, чтобы дверцы находились вверху

- Прежде чем переносить холодильник:

1. Выньте из него пищевые продукты и кубики льда


2. Вылейте воду из поддона, находящегося на дне холодильника

3. Положите защитный коврик или ткань на пол, по которому вы будете двигать холодильник

4. И, наконец, перенесите холодильник так, чтобы дверцы при этом были вверху

- Хорошо закрепите дверцы при помощи клейкой ленты так, чтобы они не открылись при переноске

- При транспортировке в машине не кладите холодильник на бок. Это может привести к повреждению компрессора

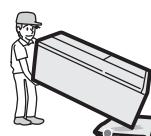

Такие, как старая ткань

Подготовительные работы перед использованием


■ Установка

1. Проверьте ширину дверей в доме

- Здесь показаны монтажные размеры для данного холодильника. Проверьте, пройдет ли вы вместе с холодильником в двери вашего дома
- Возможно, будет необходимо снять дверцы холодильника, если ширина или высота холодильника больше, чем ширина дверного проема
- Пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом о том, как снять дверцу холодильника

2. Установите холодильник в следующем месте

- Устанавливайте холодильник на жестком и ровном полу
 - Если вы устанавливаете холодильник на таком полу, положите деревянную доску (1 см толщиной) и поставьте холодильник на эту доску
 - Это необходимо сделать в случае возможности деформации пола или изменения его цвета из-за тепла от компрессора холодильника
 - Это необходимо сделать в случае мягкого или легкоповреждаемого пола, на котором холодильник может отклоняться от вертикали

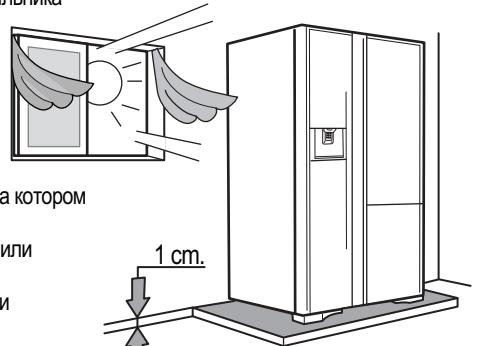


- При установке избегайте попадания прямых солнечных лучей на холодильник или воздействия иных источников тепла.
 - Такие обстоятельства могут привести к ухудшению холодильной способности или к увеличению расхода электричества
 - Прямые солнечные лучи могут обесцветить пластиковые части холодильника
- Установите холодильник в месте с низкой влажностью и хорошей вентиляцией.
 - Такие меры помогают избежать появления ржавчины и снижают потребление электроэнергии
 - * Если вы хотите установить холодильник в районе горячих источников, под воздействием сернистого газа, возможно, вам придется защитить систему трубопровода холодильника от коррозии.

Свяжитесь с вашим дилером заранее. Неполадка, случившаяся в результате установки в подобных условиях, не покрывается гарантийными обязательствами.

3. Освободите достаточное пространство для выхода тепла

- Холодильнику требуется достаточное пространство для вентиляции воздуха вокруг холодильной камеры для эффективного охлаждения продуктов
 - Не менее 5 см должно оставаться слева/справа, сверху, и сзади между холодильником и стеной
- Также, при установке необходимо оставить соответствующее пространство с тем, чтобы дверцы свободно открывались. Пожалуйста, проверьте, хватает ли места, перед установкой

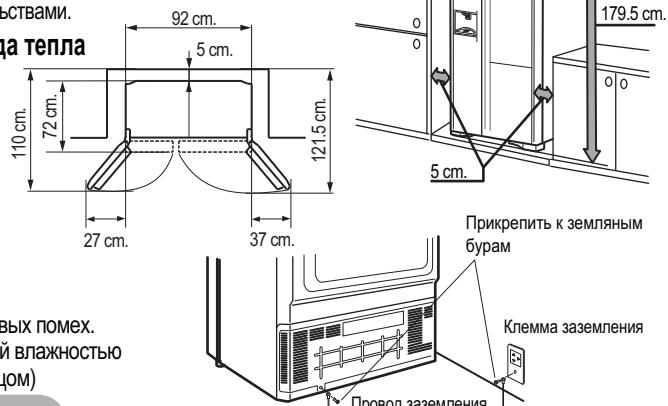

4. Проводка заземления

- Заземлите холодильник во избежание удара током и шумовых помех. Всегда заземляйте данный холодильник в местах с высокой влажностью или сыростью (пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом)

! Предостережение

Не подсоединяйте провод заземления к газовой трубе, телефонному кабелю, или молниевому отводу


5. Подгонка регулируемых опор для соответствия уровня правой/левой двери

- Без настройки регулируемых опор высота дверей может оказаться неодинаковой или может иметь место необычная вибрация, шум в зависимости от состояния пола. Следуйте нижеприведенным инструкциям

- ① Выкрутите вниз регулируемые опоры до тех пор, пока каждая из них не будет прочно упираться в пол
- ② Сравните высоту левой и правой дверцы, уменьшите длину той регулируемой опоры, со стороны которой дверь выше другой; регулируйте опоры до тех пор, пока высота дверей не станет одинаковой
 - Один поворот регулируемой опоры составляет примерно 1 мм изменения высоты двери
 - Пройдет несколько дней, пока опоры отрегулируются относительно пола и высота дверей станет стабильной


Если вам трудно провернуть регулируемые опоры:

- Выкрутите два болта и снимите кожух регулятора
- Вставьте отвертку в паз регулируемой опоры и поверните



Выкрутите два шурупа (с обеих сторон)

■ Левая дверца ниже Регулируемая опора ■ Правая дверца ниже

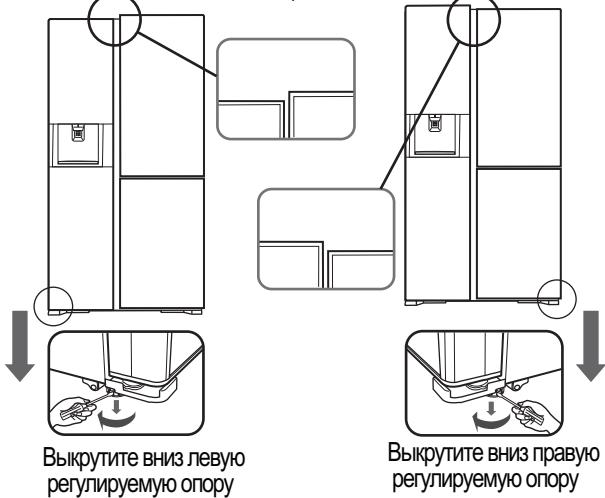

Выкрутите вниз правую регулируемую опору

Подготовительные работы перед использованием

■ До эксплуатации

Холодильник не является устройством, увеличивающим свежесть продуктов - он лишь в некоторой степени тормозит процесс порчи пищевых продуктов. Пожалуйста, внимательно следуйте руководству по эксплуатации и предпринимайте соответствующие действия для сохранности свежести пищевых продуктов

1. Уборка внутри холодильника.

- Аккуратно протрите поверхность влажной мягкой тканью.

2. Подключите холодильник в отдельную настенную розетку.


- Холодильник можно включать в розетку вскоре после его установки.
- Подключайте холодильник только к отдельной розетке номинального напряжения.

Внимание!

- Компрессор запустится через 30 секунд после подключения холодильника к источнику питания.

3. Загружайте пищевые продукты в холодильник после того, как его камера достаточно охладилась


- Этот процесс может занять около 4 часов до полного охлаждения. В случае высокой температуры окружающей среды для полного охлаждения может потребоваться до 24 часов.

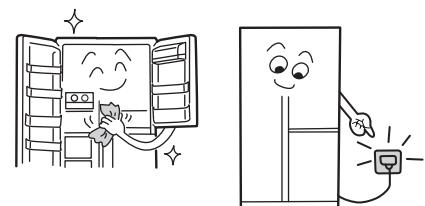

■ Оптимальное хранение пищевых продуктов


Между пищевыми продуктами должно оставаться достаточное пространство

- Пищевые продукты, уложенные слишком плотно друг к другу, могут помешать свободному притоку холодного воздуха. Размещайте продукты на достаточном расстоянии друг от друга.



Дайте пищевому продукту хорошо остыть, прежде чем укладывать его в холодильник

- Если в холодильник убирается теплый пищевой продукт, то внутренняя температура поднимается, что ведет к увеличению расхода электроэнергии

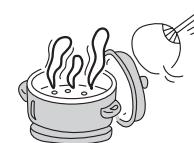

Не перекрывайте вентиляционное отверстие для холодного воздуха

- Такое действие негативно скажется на потоке холодного воздуха; холодильник не сможет поддерживать равномерную температуру внутри камеры. Более того, перекрывающий отверстие продукт может замерзнуть.




Храните продукты гигиенически чистыми

- На пищевых продуктах могут распространяться бактерии



Заворачивайте либо запечатывайте пищевые продукты и храните их в таком виде

- Использование пищевой пленки либо закрывающихся емкостей позволяет избежать высыхания пищи или передачи запахов

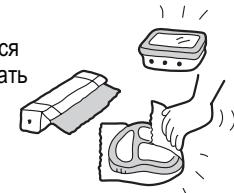


Не кладите теплые продукты на уже охлажденные продукты

- В этом случае температура уже охлажденного продукта опять поднимется



Место хранения пищевых продуктов

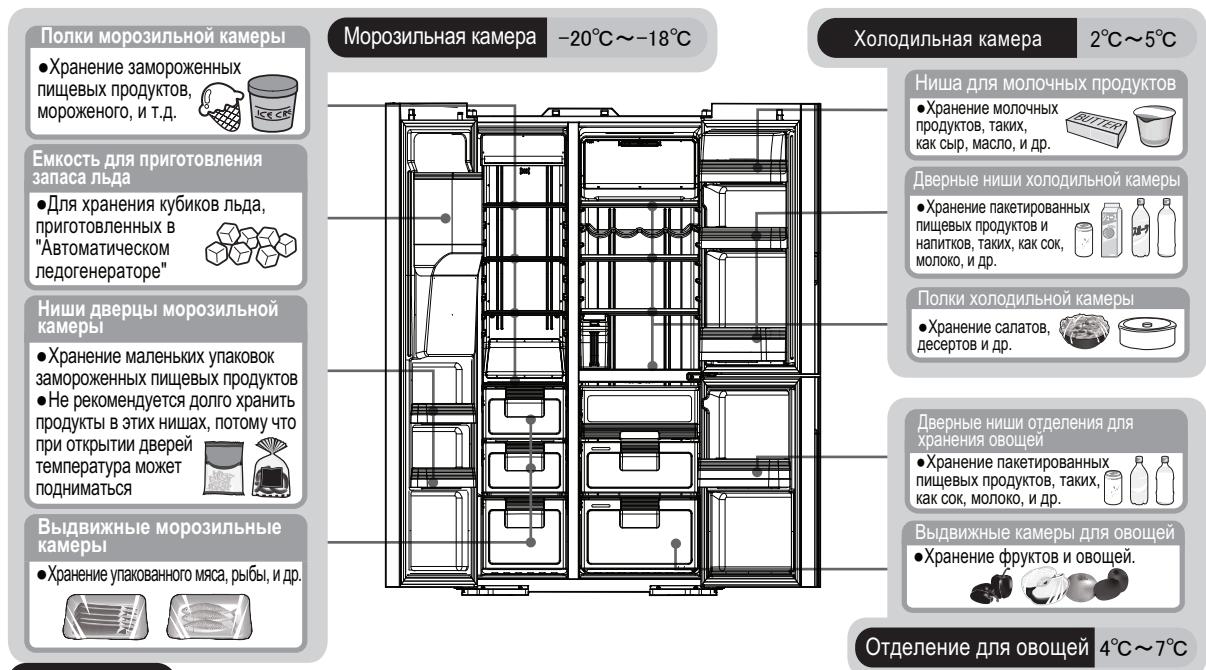


Внимание!

- Выше приведенные температуры являются приблизительными показателями для условий температуры внешней среды 32°C , параметры температуры для холодильной камеры 3°C , морозильной камеры -19°C , при закрытых дверях и при отсутствии пищевых продуктов в камерах.
- Температура в дверных нишах может быть незначительно выше, чем вышеупомянутые параметры температур

Использование стеклянной сенсорной панели и датчика мониторинга ECO

■ Названия и функции дисплея, кнопки, каждого компонента.

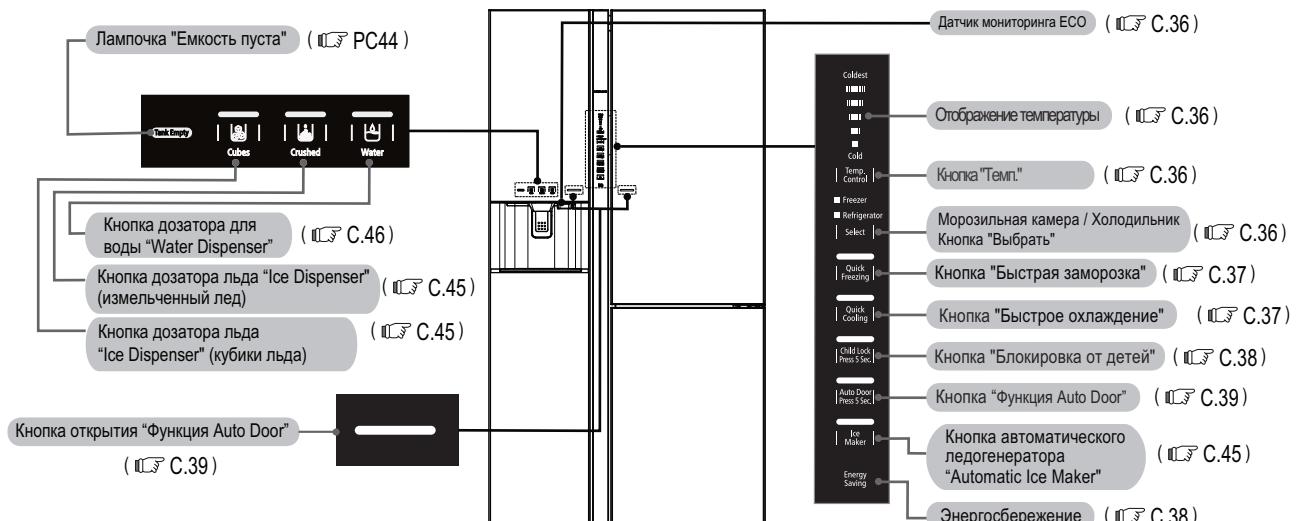


Внимание!

- Если Вы выключите штепсель из розетки, или при кратковременном отключении подачи электроэнергии - холодильник перезапустится
- Приблизительно через 10 секунд после завершения операции дисплей погаснет.
- Чувствительность сенсорной панели может меняться в зависимости от температуры окружающей среды, влажности, типа и силы нажатия или работы других электроприборов.
- При загрязнении или попадании воды сенсорная панель может не реагировать на прикосновения.

■ Датчик мониторинга ECO

- Простой в использовании раздел контроллера автоматически отображается только при использовании холодильника.

Датчик мониторинга ECO

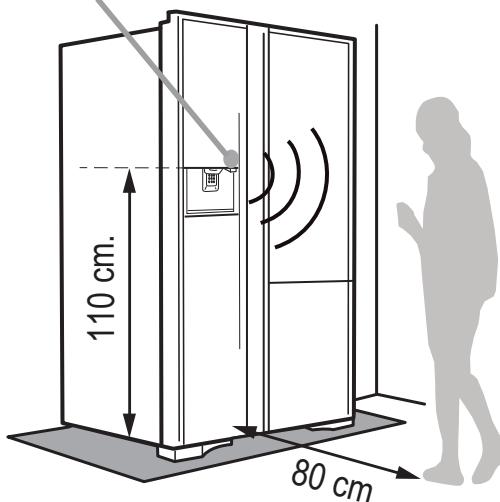

Меры предосторожности

- Избегайте установки холодильника в коридоре или месте с интенсивным движением.
- Датчик мониторинга ECO обнаруживает только людей, находящихся рядом с холодильником.
- Загрязнение крышки датчика может нарушить его работу. Регулярно очищайте крышку датчика сухой тканью.
- Не размещайте предметы в области обнаружения.

Внимание!

Если датчик мониторинга ECO не работает, кнопки сенсорной панели можно отобразить следующим образом.

- Коснитесь сенсорной панели в области кнопок (область диспенсера для воды или льда или область управления).
- Нажмите диспенсер для воды/льда.
- Откройте любую дверцу холодильника.


■ Никого нет

Когда рядом с холодильником никого нет, панель управления не отображается.



■ Когда кто-то приближается.

Панель управления автоматически отобразится, если кто-то подойдет к холодильнику спереди в зону мониторинга ECO (около 80 см).

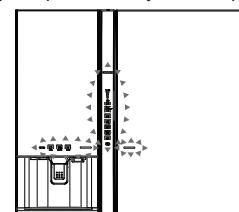

■ Управление температурным режимом

- Начальная установка температуры в холодильной камере составляет 3 °C, и в морозильной камере -19 °C.
 - Все температуры, показанные на приборной панели, являются запрограммированными; они могут не соответствовать реальности.
- Реальные температуры зависят от пищевых продуктов и условий внешней среды

■ Морозильная камера

- Freezer
■ Refrigerator



При отсутствии в камере замороженных продуктов или мороженого.

Coldest

...|...|...

...|...|...

...|...|...

...|...|...

...|...|...

...|...|...

...|...|...

холодно

(звук "Pi!")

Для обычного использования.

Coldest

...|...|...

...|...|...

...|...|...

...|...|...

...|...|...

...|...|...

норма

(звук "Pipi!")

Для быстрого приготовления льда или заморозки продуктов, или если окружающая температура слишком высокая, а охлаждение морозильной камеры недостаточное.

Coldest

...|...|...

...|...|...

...|...|...

...|...|...

...|...|...

...|...|...


очень холодно

(звук "Pi!")

Дисплей индикации состояния установки температуры.

■ Холодильное отделение

- Freezer
■ Refrigerator

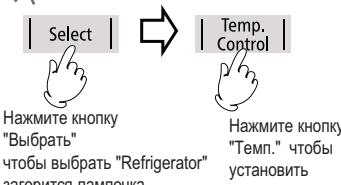

Если продукты слишком холодные или замерзают.

Coldest

...|...|...

...|...|...

...|...|...

...|...|...

...|...|...

холодно

(звук "Pi!")

Для обычного использования.

Coldest

...|...|...

...|...|...

...|...|...

...|...|...

...|...|...

норма

(звук "Pipi!")

Для более быстрого и сильного охлаждения продуктов.

Coldest

...|...|...

...|...|...

...|...|...

...|...|...

...|...|...

очень холодно

(звук "Pi!")


Дисплей индикации состояния установки температуры.

■ Другие функции

"Быстрая заморозка"

■ Используйте эту функцию, если хотите быстро заморозить пищевые продукты или приготовить лед.

1. Положите пищевой продукт на угол быстрого охлаждения

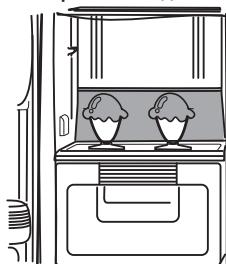

Углы "Быстрой заморозки" находятся на среда отделах морозильной камеры


2. Нажмите кнопку "Quick Freeze" и начните операцию "Быстрая заморозка"



3. Снова нажмите кнопку "Quick Freeze" и операция будет прекращена



Через примерно 2 часа операция "Быстрая заморозка" завершится автоматически.



Внимание!


- Во время "Быстрой заморозки" приоритетом подачи холодного воздуха станет морозильная камера. Таким образом, старайтесь избегать ненужного открывания и закрывания дверец в это время с тем, чтобы температура в холодильной камере не повышалась
- После автоматического завершения "Быстрой заморозки" и повторного нажатия кнопки лампа зажечется - однако, операция "Быстрая заморозка" не начнется. Операцию можно начать лишь через 60 минут.
- Даже если лампа "Быстрая заморозка" горит во время периода разморозки, никакого действия не происходит. По окончанию периода разморозки "Быстрая заморозка" начнется автоматически.
- Обычно светодиодный индикатор гаснет при отсутствии операций приблизительно через 10 секунд после завершения операции.

"Быстрое охлаждение"

■ Используйте эту функцию, если хотите быстро охладить пищевые продукты или напитки

1. Положите пищевой продукт на угол быстрого охлаждения

Угол "Быстрого охлаждения" находится в верхней части холодильной камеры

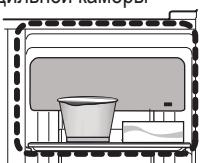

"Быстрое охлаждение" более эффективно, если пищевые продукты располагаются ближе к задней стенке холодильной камеры

2. Нажмите кнопку "Quick Cool" (операция началась)



3. Нажмите кнопку "Quick Cool" еще раз, если хотите прекратить эту операцию до ее окончания.



"Быстрое охлаждение" автоматически закончится примерно через 90 минут.



Внимание!

- Во время разморозки операция "Быстрое охлаждение" прекратится, даже если горит соответствующая лампа. Операция возобновится автоматически по окончанию периода разморозки.
- Имейте в виду, что режим "Быстрое охлаждение" будет отключен в случае прекращения электропитания либо вынимания штепселя из розетки.
- Обычно светодиодный индикатор гаснет при отсутствии операций приблизительно через 10 секунд после завершения операции.

Использование стеклянной сенсорной панели и датчика мониторинга ECO {Продолжение}

■ Другие функции {Продолжение}

"Задита от детей"

- Вы можете предотвратить игры детей со всеми кнопками панели управления.

1. Нажмите кнопку "Child Lock" и удерживайте 5 секунд
(чтобы активировать функцию)



2. Чтобы прекратить действие этой функции, нажмите
кнопку "Child Lock" еще раз



Внимание!

- Когда включена "Задита от детей", другие кнопки не будут отвечать на нажатие.

"Энергосбережение"

- Функция энергосбережения автоматически задействуется в следующих случаях.

1. Включен режим "Энергосбережение"



- Датчик мониторинга ECO не обнаруживает присутствия людей.
- Дверцы холодильника закрыты.
- Панель управления не используется.
- Диспенсер для воды или льда не используется.

2. Выключен режим "Энергосбережение"



- Открыта дверца холодильника.
- Используется панель управления.
- Используется диспенсер для воды или льда.

Внимание!

- Режим "Энергосбережение" будет автоматически включен при соблюдении следующих условий в течение около 24 часов.

- После длительной работы функции "Энергосбережение" в некоторых случаях такие продукты, как жирное мороженое, могут размягчиться.

- Если температура в отделении повысится, будет временно восстановлен нормальный режим работы.

Меры предосторожности

- Если функция "Энергосбережение" используется в среде с высокой влажностью, на поверхности холодильника может образоваться конденсат.


Функции дверного сигнала и ECO сигнала

- Если дверь остается открытой более чем 1 минуту, система сигнализации сообщает пользователю об этом путем звуков и изображения на цифровом дисплее.
- Дверной сигнал: информирует звуком ПипПипПип.
 - Изображение сигнала ECO: информирует об открытом состоянии двери на панели управления.

Дверь остается открытой	Звук дверного сигнала	Изображение сигнала ECO
Через минуту	ПипПипПип	
Через 2 минуту	ПипПипПипПипПип	
Через 3 минуту	Непрекращающийся Пип	Все индикаторы на дисплее моргают.

Как отключить сигнал оповещения и звуковой сигнал

1. Удерживайте кнопку "Quick Freeze" нажатой
в течение примерно 5 секунд, пока не услышите звук "Пипи!"

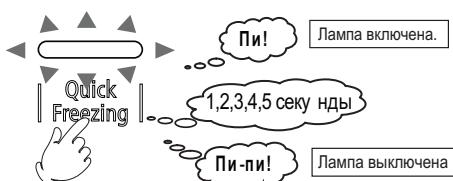

Как снова включить сигнал оповещения и звуковой сигнал

1. Удерживайте кнопку "Quick Freeze" нажатой
в течение примерно 5 секунд, пока не услышите звук "Пипи!"




Внимание!

- Холодильник поставляется с включенными функциями сигнала оповещения и звукового сигнала.
- Если вы вытягиваете штепсель из розетки и вставляете его снова, либо в случае перебоев электроснабжения холодильник автоматически включит систему оповещения.

■ Функция Auto Door

Функция Auto Door позволяет легко открыть дверцу холодильника легким нажатием дверцы пальцами.

Панель управления для функции Auto Door (автоматически).

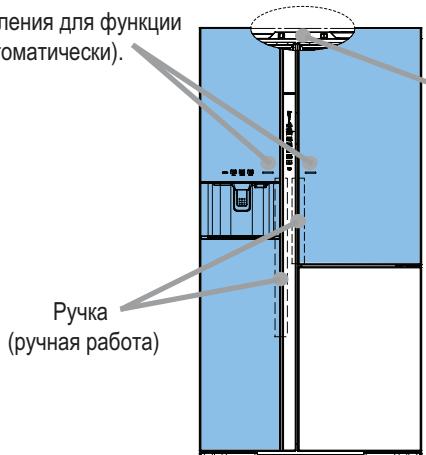

Блок помощи при открытии дверцы

Ручка (ручная работа)


Меры предосторожности

- Если функцией Auto Door может воспользоваться ребенок, отключите функцию Auto Door, чтобы предотвратить травмирование.
- Используйте панель управления, касаясь ее пальцами.
- Не используйте функцию Auto Door, если другой человек находится перед холодильником. Это может привести к травмированию при неожиданном открытии дверцы.
- Обязательно отключите питание перед тем, как очистить дверцы с функцией Auto Door.
- Не кладите предметы на холодильник.

Установка функции Auto Door

■ Все кнопки панели управления можно заблокировать от детей.

1. Чтобы включить эту функцию, удерживайте кнопку Auto Door нажатой в течение 5 секунд.

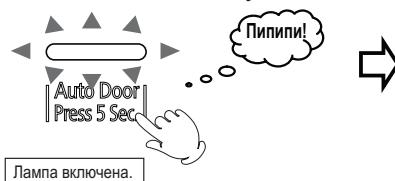

2. Чтобы выключить эту функцию, повторно нажмите кнопку Auto Door и удерживайте ее в течение 5 секунд.




Внимание!

- Если функцией Auto Door может воспользоваться ребенок, отключите функцию Auto Door, чтобы предотвратить травмирование.

Использование функции Auto Door


■ При касании кнопки Auto Door на панели управления раздастся звуковой сигнал и дверца откроется автоматически. Чтобы закрыть дверцу, воспользуйтесь ручкой (дверца не закроется автоматически).

1. Открытие дверцы с одной из сторон.

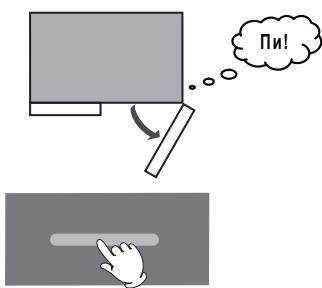

Коснитесь панели управления дверцы, которую требуется открыть.

2. Одновременное открытие обеих дверец.

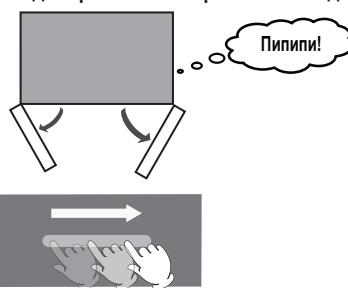

Проведите пальцем от одного края панели управления до другого (дверцы открываются по очереди со стороны, которой вы коснетесь первой).


Внимание!

- Функция Auto Door уменьшает усилие, необходимое для открытия дверцы холодильника. Угол открытия дверцы или небольшой обратный ход дверцы после автоматического открытия может зависеть от установки холодильника, заполнения полок на дверце напитками и едой. Это не является неисправностью.
- Дверца охлаждаемого отделения не будет открыта функцией Auto Door, если открыта дверца отделения для овощей.
- При касании кнопки Auto Door на панели управления и открытии дверцы может быть подан звуковой сигнал. Это не является неисправностью.
- Если панель управления функции Auto Door влажная или грязная, функция может не сработать. Удалите загрязнения влажной тканью, затем вытрите панель сухой тканью.
- Если одновременно коснуться панели управления функции Auto Door и соседней области панели управления или коснуться и удерживать ее нажатой более одной секунды, функция Auto Door может не сработать.

Морозильная камера

■ Четыре полки в верхней части и 3 выдвижные камеры в нижней части морозильной камеры дают вам возможность рассортировать пищевые продукты по размеру и цели использования


■ Пожалуйста, прочтите информацию о температурном режиме ( C.36)

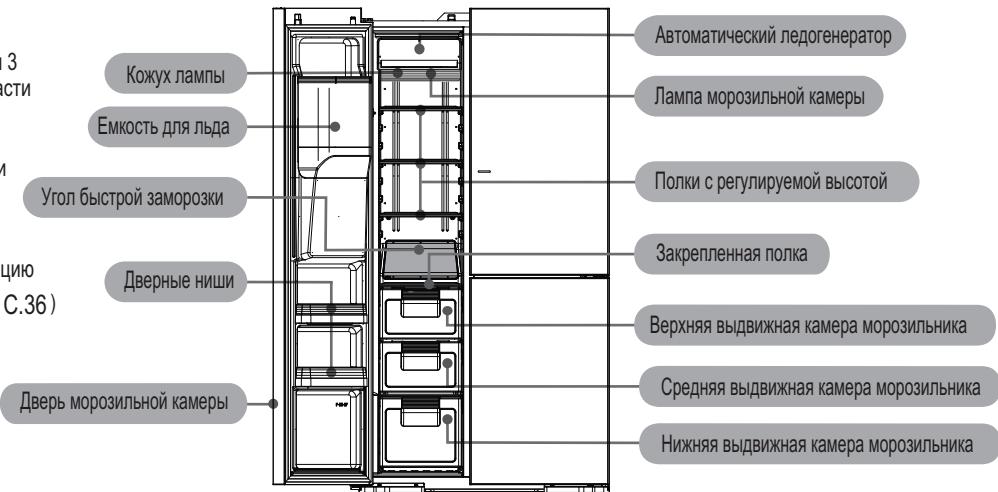

"Быстрая заморозка"

■ Используйте эту функцию для замораживания домашней пищи или для быстрого приготовления мороженого.


1. Поставьте пищу в "Угол быстрой заморозки" на верхней полке. ( C.37)
2. Нажмите кнопку быстрой заморозки "Quick Freeze".

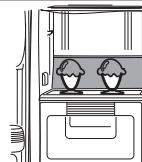


Полки с регулируемой высотой

■ Высоту этих полок можно регулировать в соответствии с высотой замороженных пищевых продуктов и способом их использования.

1. Уберите замороженные продукты с полки.
2. Слегка приподнимите переднюю часть полки, и вытяните полку на себя.
3. Установите полку на желаемой высоте, и толкайте полку внутрь, пока она не дойдет до конца паза.

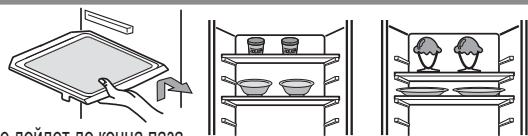

Выдвижные камеры морозильника

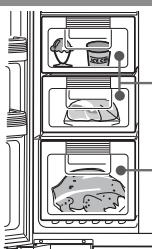

- В выдвижных камерах морозильника можно хранить пищевые продукты отдельно в зависимости от их размера и способа применения.
 1. Верхние/средние выдвижные камеры для хранения мороженого или пакетов с замороженными продуктами.
 2. Нижняя выдвижная камера для хранения крупногабаритных замороженных продуктов.

Меры предосторожности

- Во избежание передачи запахов пищевых продуктов, всегда храните мясо или рыбу либо завернутыми, либо в пакетах для замораживания. Также, возможно повреждение пластиковых частей холодильника под воздействием жира мяса или рыбы.
- Складывая продукты в морозильную камеру, старайтесь не ударить и не задеть кожух лампы. Кожух лампы может разбиться.


Меры предосторожности

- Во избежание передачи запахов пищевых продуктов, всегда храните мясо или рыбу либо завернутыми, либо в пакетах для замораживания. Также, возможно повреждение пластиковых частей холодильника под воздействием жира мяса или рыбы.
- Складывая продукты в морозильную камеру, старайтесь не ударить и не задеть кожух лампы. Кожух лампы может разбиться.

Холодильная камера



■ В верхней части этого отделения находятся 4 полки, а в нижней его части - 3 выдвижные камеры. Вы можете рассортировать пищевые продукты по размеру и способу применения.

■ Для информации касательно температурного режима, пожалуйста, прочтите. ( C.36)

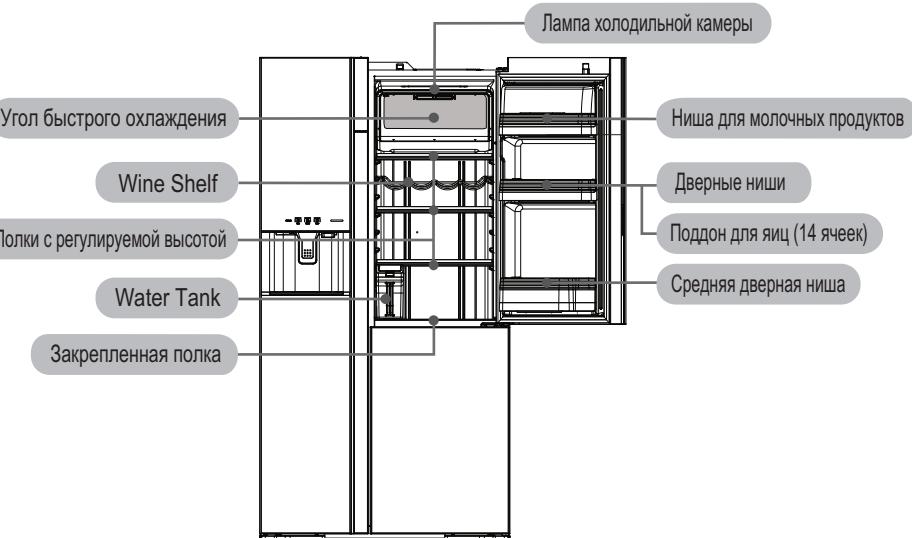

Полки с регулируемой высотой

- Высота этих полок может регулироваться в соответствии с высотой ваших пищевых продуктов и способом их применения.
1. Уберите замороженные продукты с полки.
 2. Слегка приподнимите переднюю часть полки, и вытяните полку на себя.
 3. Установите полку на желаемой высоте, и толкайте полку внутрь, пока она не дойдет до конца паза.

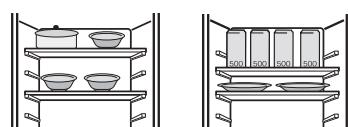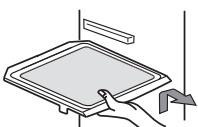


Быстрое охлаждение

- Используйте эту функцию для быстрого охлаждения пищи и напитков в холодильной камере.
1. Разместите продукты в углу быстрого охлаждения "Quick Cooling Corner" на верхней полке.
 2. Нажмите кнопку быстрого охлаждения "Quick Cool" ( C.38)




Ниша для молочных продуктов

- Можно использовать для хранения масла, сыра или молочных продуктов.

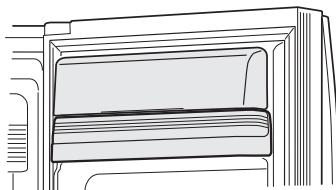

Поддон для яиц

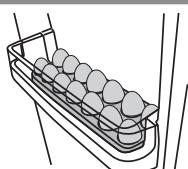

- Храните яйца в специальном поддоне (влезает до 14 яиц)

Поддон для яиц (обычное размещение)



- В перевернутом виде поддон для яиц может быть использован как ниша для мелких продуктов.


Поддон для яиц (вверх дном)

Меры предосторожности

- Не кладите влажные пищевые продукты напротив отверстия для подачи холодного воздуха, это может привести к замерзанию продуктов. Также, влажные продукты могут замерзнуть, если они прикасаются к заднему краю левой боковой стенки холодильной камеры. Пожалуйста размещайте продукты таким образом, чтобы они не касались левой боковой стенки холодильника.
- Складывая продукты в холодильную камеру, старайтесь не ударить и не задеть кожух лампы. Кожух лампы может разбиться.
- Дайте свежеприготовленной горячей пище остыть, прежде чем класть ее в холодильник. Из-за этого пластиковые части внутри холодильной камеры могут деформироваться.

Отделение для овощей

- Храните овощи с учетом их размера и формы.

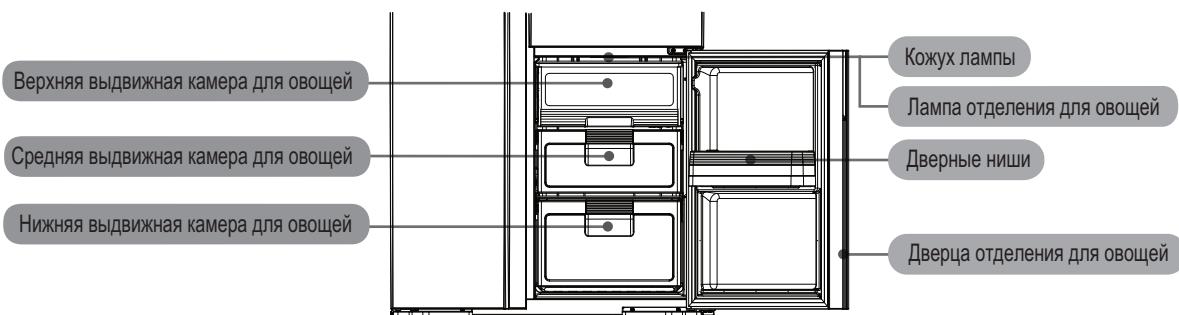

Выдвижные камеры для овощей

■ Верхняя выдвижная камера для овощей

- Храните частично используемые овощи или маленькие овощи, такие, как помидоры или лимоны. У этой камеры есть дверца, так что ее легко открыть и закрыть



■ Средняя и нижняя выдвижные камеры для овощей

- Храните здесь овощи среднего и большого размера, такие, как капуста и салат.



Храните овощи завернутыми в следующих ситуациях

- При хранении овощей с сильным запахом или при опасениях, что их запах может передаться другим пищевым продуктам
- При хранении частично использованных, порезанных на части овощей или фруктов
- При опасениях касательно возникновения конденсата внутри выдвижной камеры
- Если овощей мало, либо много пакетированных овощей

Внимание!



- В зависимости от количества и типа овощей в камере конденсат может собираться внутри или наверху выдвижных камер для овощей. Вытирайте конденсат сухой тканью, если его наличие вас беспокоит.

Меры предосторожности

- При закрытии дверцы овощного отделения убедитесь, что все выдвижные камеры плотно задвинуты внутрь. Если дверь овощного отделения закрывается при незадвинутых камерах, возможны повреждения.

Дверные ниши (Отделение для овощей)

- Эта ниша удобна для хранения пластиковых бутылок или пива.

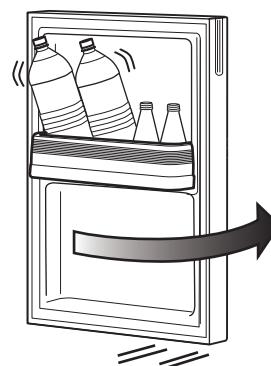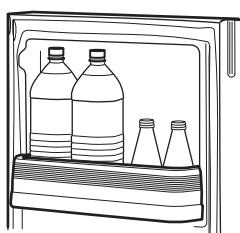


Меры предосторожности

- Медленно открывайте и закрывайте дверцу овощного отделения. Если вы открываете или закрываете эту дверцу, прилагая чрезмерные усилия, пластиковые или стеклянные бутылки могут выпасть из дверных ниш.

Как использовать дозатор для льда и воды

Вы можете налить себе стакан холодной воды, не открывая холодильника - просто наполните Емкость Для Воды и нажмите на соответствующую кнопку. Более того, лед также автоматически замораживается в специальной емкости, при необходимости вы можете насыпать себе кубики, либо измельченный лед, нажав на кнопку. ( С.35)

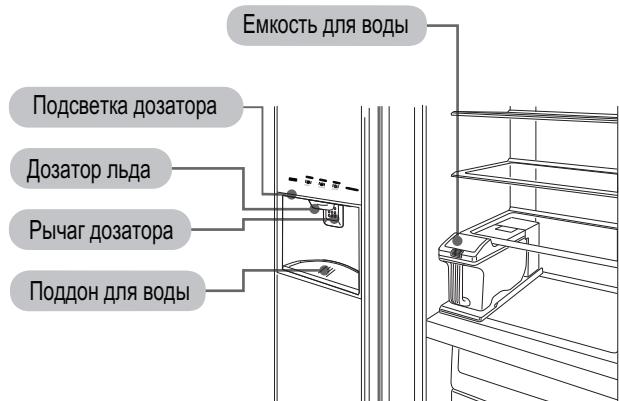

Внимание!

- Если вытащить штепсель из розетки при работе с холодильником, или в случае перебоев электропитания функции каждого из компонентов будут автоматически восстановлены согласно предыдущим установкам, когда электропитание возобновится.
- Все лампочки дисплея зажгутся снова в течение приблизительно 5 секунд после того, как штепсель включен в розетку.
- Функция "Автоматический ледогенератор" включена при поставке. Также, дозатор льда установлен на подачу измельченного льда.

⚠ Предостережение

Будьте осторожны, так как дозатор льда вращается и может травмировать пальцы и т.д.



- Не прислоняйте ладони к дну ёмкости для хранения льда в дозаторе.
- Не используйте дозатор для льда при отсоединенной ёмкости для намораживаемого льда.
- Если холодильником пользуется кто-то еще, не открывайте двери и не работайте с панелью управления в этот момент.
- Не прикасайтесь к любым механическим частям автоматического ледогенератора. Ледогенератор вращается, есть риск травмировать пальцы и т.д.
- Не разрешайте маленьким детям пользоваться дозатором, это может привести к травме.
- Не держитесь за ёмкость для намораживаемого льда.
- Не разбирайте, не ремонтируйте, не модифицируйте ваш холодильник самостоятельно. В случае необходимости любого ремонта, пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом.

⚠ Меры предосторожности



- Не храните пищевые продукты или другие предметы в ёмкости для приготовления льда (находящейся в дозаторе для льда). Там может храниться только лед из ледогенератора. Также, не кладите пищевые продукты и другие посторонние предметы в поддон для льда, так как в этом случае возможно повреждение Дозатора для Льда.
- Не прикасайтесь к рычагу индикации уровня льда в ледогенераторе, такое действие может привести к несчастному случаю.
- Не всовывайте пальцы в отверстие для подачи льда и не трогайте окружающие его части. Вы можете защемить пальцы или нанести себе травмы.
- Не используйте хрупкие стаканы при работе с автоматическим ледогенератором, так как при этом стакан может треснуть и поранить вас.


■ Наполнение емкости для воды

Заполните емкость для воды (находящуюся в холодильной камере) следующим образом.
Внимание: тщательно ополосните емкость для воды при первом использовании.

Наполнение емкости для воды

Действия при обычном наполнении

- Нажмите кнопку на емкости для воды, чтобы открыть заслонку, и наполните емкость водой.

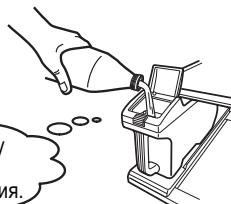

Закройте заслонку для окончания процесса наполнения.

- Заливайте воду до крайней отметки "Full".


Действия при вынимании емкости для воды и ее наполнении

- Выньте емкость для воды.



- Держитесь за ручку и вытаскивайте емкость для воды на себя.

- Аккуратно держите емкость для воды за ручку.

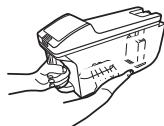

- При переноске емкости для воды подставьте снизу одну ладонь, чтобы емкость была в горизонтальной плоскости.

Меры предосторожности

- Не заполняйте емкость для воды чем-либо еще, кроме воды.

(Наполнение емкости для воды такими жидкостями, как сок, спортивные напитки, чай, или горячая вода может повредить ваш холодильник. Емкость для воды может выдерживать температуру до 50°C)



Минеральная вода



Фильтрованная вода



Сок



Изотонические напитки



Газированные напитки



Чай

Внимание!

- Микроорганизмы могут быстро размножаться в случае наполнения емкости для воды фильтрованной водой, обесхлоренной водой, минеральной или кипяченой водой. Регулярно и тщательно ополосните емкость для воды
- Заменяйте воду в емкости для воды раз в неделю.
- Если емкость для воды не была в использовании в течение длительного периода времени, тщательно очистите и высушите емкость, и вставьте ее обратно в холодильник.
- Емкость для воды вмещает примерно 4 литра.

Лампочка "Емкость пуста"

Когда емкость для воды опустошается, автоматически включается лампа-индикатор "Tank Empty". В этом случае наполните емкость для воды.



Лампа включена.

Внимание!

- Если емкость для воды вставлена неправильно, лампочка "Tank Empty" загорится, даже если емкость для воды полна. Если такое происходит, разместите емкость для воды правильно и убедитесь, что она полностью помещена внутрь холодильника.
- Лампочка временно отключится при открывании и закрывании двери холодильного отделения. Но, она зажжется снова, если емкость для воды все еще пуста.

■ Как использовать дозатор для льда

Дозатор льда

■ Кубики льда

Для больших кусков льда (лед выдается в таком виде, в каком он приготовлен в ледогенераторе)

1. Нажмите кнопку для кубиков льда "CUBES"



2. Нажмите краем стакана на рычаг дозатора для выдачи кубиков льда.



■ Измельченный лед

Для мелко измельченного льда. (лед намораживается в ледогенераторе, измельчается и подается через дозатор.)

1. Нажмите кнопку измельченного льда "CRUSHED"



2. Нажмите краем стакана на рычаг дозатора для выдачи измельченного льда.



Внимание!

- При первом включении дозатора для льда, первые два стакана льда должны быть использованы для очистки дозатора, не используйте их для охлаждения напитков.
- Держите стакан высоко по отношению к рычагу дозатора с тем, чтобы лед не рассыпался.
- Дозатор можно использовать даже тогда, когда автоматический ледогенератор выключен.
- Для предотвращения неправильного использования функций кнопок и рычага дозатора, а также игр детей с холодильником мы рекомендуем использовать функцию "Защита от детей" (☞ С.38)
- Если кубики льда в емкости для намораживаемого льда не используются долгое время, они могут примерзнуть друг к другу и образовать большой кусок льда. Таким образом, рекомендуется использовать дозатор для льда так часто, как это возможно.
- Лед в емкости для приготовления льда может замерзнуть в результате перебоев электропитания и/или из-за временного повышения температуры внутри холодильника. Если такое произошло, выньте емкость для приготовления льда, удалите весь лед и тщательно промойте емкость. После промывки, установите емкость обратно в холодильник для приготовления новой порции льда.
- Если дозатор для льда не использовался длительное время, либо кубики льда не выглядят достаточно прозрачными, необходимо очистить автоматический ледогенератор. (☞ С.45)
- Дозатор для льда временно отключится, при непрерывном использовании в течение более чем около 16 сек. В этом случае, подсветка диспенсера вспыхнет, указывая, что дозатор для льда остановил операцию. Уберите стакан от рычага дозатора для льда для перезагрузки системы. После перезагрузки дозатор для льда может быть использован снова.
- При нормальной эксплуатации рекомендуется использовать температуру -18°C или -19°C. При хранении большого количества продуктов, установка температуры в морозильном отделении -15°C не является приемлемой, т.к. в этом случае кубики льда могут сплыть в единую массу. В этом случае удалите спавшийся лед из лотка и дозатора для льда. (☞ С.48)

■ Использование автоматического ледогенератора

Включение/отключение функции автоматического ледогенератора

Во-первых, проверьте, включена ли функция ледогенератора.

1. При его работе.



2. Для выключения функции нажмите на кнопку ледогенератора "Ice Maker"



3. При возобновлении работы.



Внимание!

- Если вы не намерены использовать автоматический ледогенератор, отключите эту функцию вручную.

■ Использование автоматического ледогенератора {Продолжение}

Время Приготовления Льда

Если вы хотите очень быстро приготовить лед, используйте функцию "Быстрая заморозка". ( C.37)

Время Приготовления Льда {8 (восемь) кубиков/за цикл приготовления льда}	Емкость для хранения льда
Обычный режим	Около 90-110 минут
Быстрая заморозка	Около 70-90 минут

- Упомянутое время намораживания льда является средним периодом для заморозки льда при наружной температуре 32°C и при условии, что дверь не открывается и закрывается.

Внимание!

- Лед не может намораживаться до тех пор, пока внутренняя камера холодильника не охладилась достаточно. В первый раз после установки лед будет готовиться 24 часа или дольше. Однако, обычно хватает 2-3 часов для приготовления 8 (восьми) кубиков льда.
- Период приготовления льда займет больше времени в следующих случаях.
 - Если дверь часто открывается и закрывается
 - Если большое количество пищевых продуктов было заложено в холодильник одновременно
 - После проведения операции "Очистка поддона для льда"

■ Как использовать дозатор для воды

Дозатор воды

1. Нажмите кнопку "WATER".



2. Для получения воды просто нажмите краем стакана на рычаг дозатора.



Проверьте, горит ли лампочка "Tank Empty".



- Нажимая на рычаг дозатора, держите стакан вертикально.

- Если лампочка горит, наполните емкость водой.

Внимание!

- Вылейте первый стакан воды, налитый вами сразу после установки холодильника, потому что система должна промыться.
- Вода в емкости может достаточно охладиться лишь через 24 часа или более, если наружная температура высока, например, в летнее время. Обычно вода (объем 4 литра) охлаждается 8-9 часов.
- Для немедленного охлаждения воды, насыпьте лед в стакан из дозатора для льда и разбавьте его водой из дозатора для воды.
- Дозатор воды временно отключится, если его непрерывно используют в течение более чем 60 секунд. В этом случае вспыхнет подсветка дозатора, обозначая остановку дозатора для воды. Уберите стакан от рычага дозатора для того, чтобы система перезагрузилась. После перезагрузки дозатор для воды можно использовать снова.

Меры предосторожности

- Подождите 2-3 секунды, прежде чем убирать стакан из области дозатора после получения воды или льда. Если вы сразу же уберете стакан, вода или лед могут выплыть на поддон для воды или на пол.
- Вытирайте воду, которая собирается в поддоне для воды, при помощи сухой ткани, или выньте поддон и вылейте воду. Также, вытирайте любые следы от капель воды на поверхности двери холодильника при помощи сухой ткани.




■ Обслуживание

Емкость для воды


Для предотвращения накопления мути и сильного осадка не забывайте промывать емкость для воды раз в неделю.

1. Как открыть крышку.

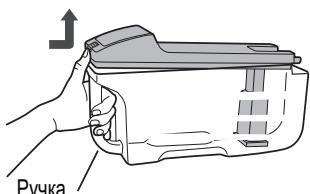


- Возьмитесь за ручку. Чтобы открыть крышку, подтолкните ее большим пальцем вверх.

2. Как закрыть крышку.

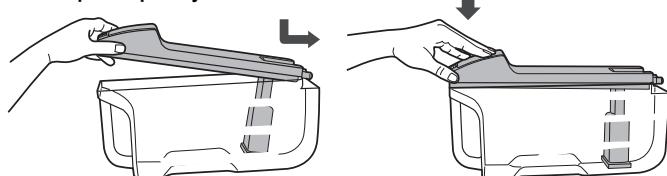

- Вначале двигайте крышку по направлению к задней стороне, указанному стрелками, и потом закрывайте крышку.

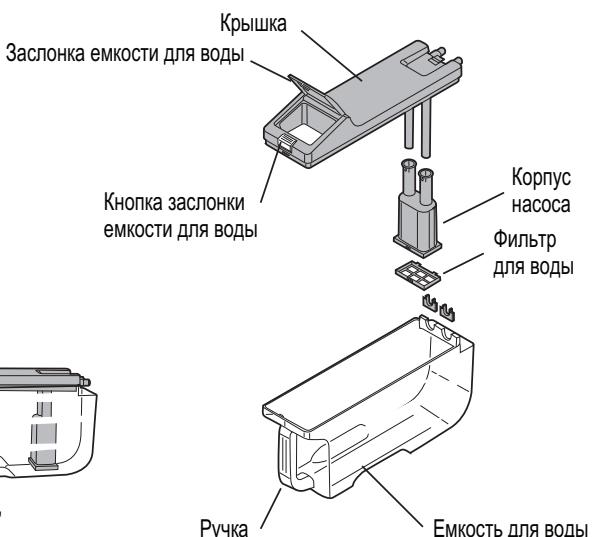


Внимание!

- Если функция автоматического ледогенератора не остановлена, водяной насос может иногда производить звуки. Это не поломка.


Фильтр для воды

Для предотвращения накопления мути и сильного осадка не забывайте промывать фильтр для воды раз в неделю.

1. Потяните за корпус насоса, чтобы отсоединить его от крышки.

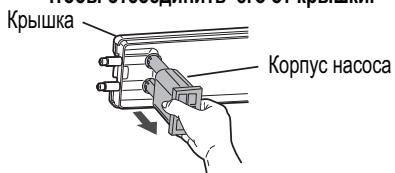

2. Потянув за язычок, выньте фильтр для воды из корпуса.

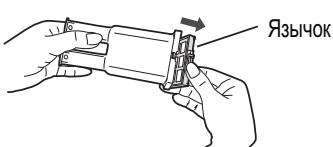

3. С помощью мягкой губки протрите фильтр для воды.



- Не используйте очищающие вещества, они могут повредить фильтр.

Внимание!

- Заменяйте фильтр для воды по мере его износа. Фильтры для воды нуждаются в замене каждые 3-4 года.

Емкость для приготовления запаса льда


Внимание!

- Если дозатор для льда не эксплуатировался в течение длительного периода времени, тщательно очистите и высушите емкость для льда, и вставьте ее обратно в холодильник.

1. Чтобы остановить операцию нажмите кнопку "Ice Maker".



2. Удалите лед из емкости для льда, промойте и просушите емкость и вставьте обратно в холодильник. (C. 48)

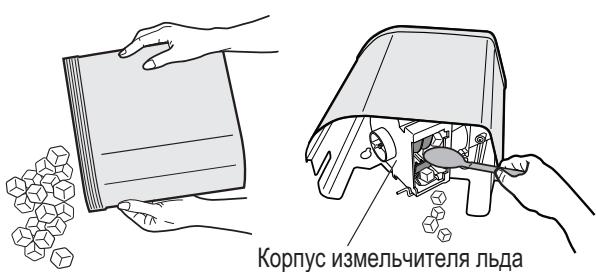

- Если в корпусе измельчителя льда все еще остаются кубики льда с обратной стороны емкости, удалите их при помощи ложки или подобного предмета. (C. 48)

Внимание!

- В случае, если не удалить лед из емкости для хранения льда, кубики льда могут сплынуться и дозатор для льда не будет функционировать.

■ Обслуживание {Продолжение}

Емкость для приготовления запаса льда

До работ по уборке холодильника убедитесь, что устройство отключено от сети.

Указания касательно регулярного ухода



1. Вытряните емкость для намораживаемого льда насухо мягкой тканью.

Указания, как вытянуть и очистить емкость для льда.



1. Возьмитесь за верх емкости для льда обеими руками.
Затем, поднимите ее верх и потяните на себя.



2. После удаления льда из емкости вытряните ее при помощи мягкой ткани, тщательно убирая всю воду внутри и на поверхности емкости для льда.

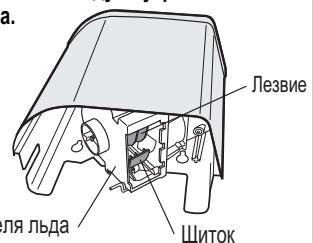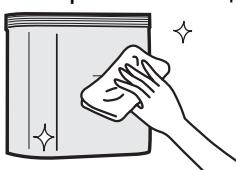

3. Устанавливая емкость для льда обратно на место, убедитесь, что между дном емкости и холодильником не осталось зазора.

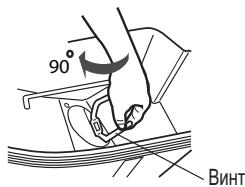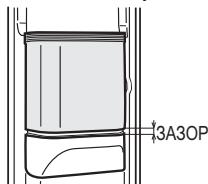

- Если зазор остался, поверните винт на 90 градусов и затем вставьте емкость для льда.



Предостережение

■ Будьте осторожны, так как дозатор льда вращается и может стать причиной травмы.

- До начала работ по уборке холодильника убедитесь, что устройство отключено от сети.
- Не всовывайте руки внутрь емкости для льда.
- Не используйте дозатор для льда при отсоединеной емкости для приготовленного льда.
- Не разбирайте, не ремонтируйте, не модифицируйте это устройство. В случае необходимости ремонта, пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом или сервис-центром.



Меры предосторожности

- Не прикасайтесь к лезвиям внутри снятой с холодильника емкости для льда. Есть риск поранить себя.

Поддон для воды

Если поддон для воды становится загрязненным, выньте и промойте его.

1. Потяните поддон для воды на себя, чтобы вынуть его.



2. Чтобы вставить поддон для воды назад, сначала вставьте в пазы два язычка на задней его стороне, а потом плотно вставьте три язычка на передней стороне поддона.



- Вытряните всю воду и удалите посторонние предметы в углублении дозатора (особенно на его дне) мягкой тканью

Обслуживание. Основные положения

■ В каком обслуживании нуждается ваш холодильник

1. Выньте штепсель из розетки.
2. Уберите пищевые продукты из холодильника.
3. Вытрите холодильник начисто.

- Рекомендуется незамедлительно удалять видимые загрязнения, а также проводить чистку труднодоступных мест холодильника не реже одного раза в год.
- Для удаления загрязнений используйте мягкую ткань, смоченную теплой водой. Для удаления сильных загрязнений используйте нейтральное кухонное чистящее средство.

- Следующие части холодильника можно протирать водой:

Морозильная камера	Холодильная камера	Отделение для овощей
<ul style="list-style-type: none">• Полки с регулируемой высотой• Закрепленная полка• Выдвижные Камеры Морозильного отделения• Дверные ниши• Поддон для воды (дозатор)• Вращающийся ледогенератор• Лоток для льда• Емкость для льда	<ul style="list-style-type: none">• Полки с регулируемой высотой• Закрепленная полка• Ниша для молочных продуктов<ul style="list-style-type: none">• Кожух ниши для молочных продуктов• Дверные ниши• Поддон для яиц	<ul style="list-style-type: none">• Выдвижные Камеры для хранения овощей<ul style="list-style-type: none">• Дверца отделения для овощей• Кожух выдвижных камер для хранения овощей• Дверные ниши


Панель управления

- Протирайте поверхности мягкой и сухой тканью. Будьте осторожны, чтобы вода не попала на панель управления, т.к. это может быть причиной повреждений.



Дверной уплотнитель

- Промойте дверной уплотнитель - он легко загрязняется.

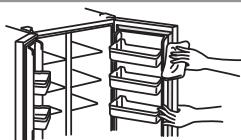

Поверхность двери

- Чтобы очистить поверхность двери, протрите ее мягкой тканью, смоченной в слегка теплой воде.



Улавливатель капель

- Скапливающаяся здесь жидкость необходимо вытираять.



Улавливатель капель

Задняя стенка, дно холодильника

1. Поверните регулируемую опору, чтобы приподнять холодильник над полом.


- Если опору трудно повернуть, используйте отвертку. Если повернуть все равно не удается, снимите кожух опоры и попробуйте еще раз. (☞ C. 33)



Кожух регулируемой опоры

2. Потяните холодильник прямо на себя.

- Если пол легко повредить, положите на него защитный коврик или другой защитный материал.

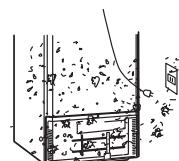

3. Удалите загрязнения на задней стенке, боковых стенках и на дне холодильника

- Из-за циркуляции воздуха в это место притягивается мелкая пыль.

4. Если на поверхности уже промытых частей остались пятна от воды, вытрите их.

5. Верните все части холодильника в исходное положение.

6. Проверьте и протрите штепсель, розетку и провод питания.

Проверка

- Нет ли на проводе порезов?
- Не поврежден ли штепсель, не разболталась ли розетка, не перегревается ли?
- Если возникает проблема с проводом питания, штепслем или розеткой, проконсультируйтесь с продавцом или сервис-центром.



Безопасность холодильника

- Если штепсель включен в сеть с остающейся на проводе пылью, такое действие может привести к пожару.
- Удаляйте всю пыль не реже одного раза в год и протирайте сухой тканью



■ В каком обслуживании нуждается ваш холодильник {Продолжение}

7. Подключите провод питания к розетке.

- Плотно вставьте штепсель в розетку так, чтобы провод питания полностью свисал вниз.

Внимание!

- Если даже штепсель был вставлен обратно сразу же после того, как был отсоединен от розетки, компрессор не запустится в течение еще 5 минут. Однако, если температура внутри холодильника недостаточно холодна, компрессор начнет работу примерно через 30 секунд.

Меры предосторожности

- Не используйте следующие вещества: щелочные или слабо-щелочные моющие вещества для кухни, чистящий порошок, мыло, нефтяные производные, кипящую воду, шероховатую губку, кислоту, бензин, спирт, или отбеливатель (конкретнее смотрите указания на упаковке моющего средства).
- В случае загрязнений любым пищевым маслом, соком цитрусовых, или жидкостью любого пищевого продукта, незамедлительно удалите загрязнения.
- При использовании салфетки с химической пропиткой обратите внимание на предостережения касательно ее использования.
- Салфетка с химической пропиткой может поцарапать либо обесцветить дверцы, окрашенные поверхности, пластиковые части.

Внимание!


- В этом холодильнике поддон для разморозки не нуждается в очистке.

Разборка на детали

■ Как разобрать на детали

Дверца верхней камеры для овощей

- Прижмите нижний правый угол внутрь, а затем нажмите на всю правую сторону дверцы внутрь. Затем, потяните правую сторону дверцы на себя.

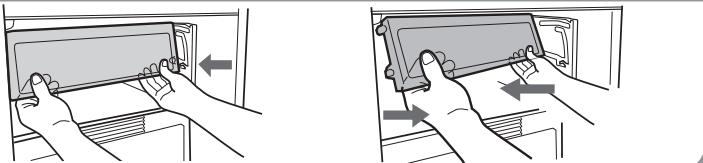


ящик

- Чтобы вынуть выдвижные камеры, полностью вытяните их и поднимите вверх.





Дверные ниши

- Слегка постукивайте слева и справа по днищу, вытягивая нишу. Устанавливая ниши на место, толкайте их вниз осторожно и медленно.

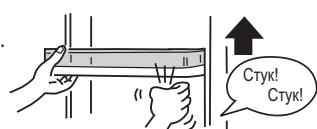

Кожух ниши для молочных продуктов


- Поднимите кожух, и потяните правый и левый стержень вовнутрь, чтобы снять его.

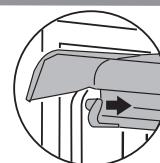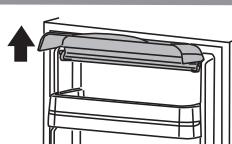

Полки с регулируемой высотой/ закрепленная полка (морозильник)

- Для того, чтобы вынуть полку, поднимите ее вверх слегка, и потяните на себя.

Чтобы поставить полку на место, толкайте ее внутрь, пока она не дойдет до конца паза.

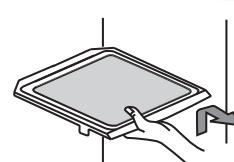


■ Замена ламп в холодильнике



Предостережение

■ Do not remove the cover of interior lamp

При необходимости замены лампочек (LED).
Пожалуйста, обратитесь к своему дилеру
или в Авторизованный Сервисный Центр Hitachi.

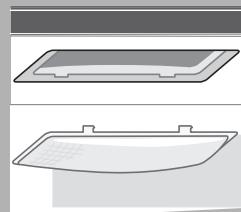

■ В случае застравления льда, проделайте следующие операции



Предостережение

■ Убедитесь в том, что штепсель вынут из розетки до начала обслуживания

Если вы не отключите холодильник от электросети, есть риск получить удар током или травму.

Как удалить смерзшийся лед из емкости для льда и трубы диспенсера для льда.

1. Выньте емкость для льда из двери морозильного отделения.

В случае, если не удается вынуть емкость для льда, проделайте указанные ниже операции.

- 1.1 Удалите кубики льда из емкости для льда, пока там не останется только смерзшаяся масса льда.

- 1.2 Подоприте выпускное отверстие для льда, подставив стакан в нишу дозатора для льда.

- 1.3 Аккуратно выпейте теплую воду в емкость для льда до того момента, пока емкость для льда можно будет извлечь.



2. Проверьте часть трубы и корпус измельчителя льда под емкостью для льда на предмет отсутствия обледенения и, в случае обледенения, пожалуйста выньте их, удалите обледенение и промойте. В случае затруднений, аккуратно выпейте теплую воду, пока лед не растает.

Если смерзшийся лед все еще остается в корпусе измельчителя льда, погрузите корпус измельчителя в воду.

3. Проверьте Ось Измельчителя (часть Моторного отсека) на предмет правильной установки.

В случае если Ось установлена неправильно или свободна, отверстие в центре Оси Измельчителя может быть деформировано. В этом случае, пожалуйста свяжитесь с продавцом или сервис-центром для замены.

4. Установите емкость для льда в стандартное положение. ( С. 48)

5. Включите холодильник и подождите некоторое время, пока температура морозильной камеры достигнет 19°C (измельчитель не должен работать при температуре около 0°C)

6. Проверьте операции измельчителя; вращение мотора измельчителя, крышку (вкл./выкл)



■ Вначале проверьте следующее

- Если холодильник все еще неправильно работает, свяжитесь с продавшим устройство поставщиком.

Общие проблемы

Проблемы	Что следует проверить	Что следует проверить, методы решения проблем детально
Не охлаждает вообще.	<ul style="list-style-type: none"> Вставлен ли штепсель в розетку? 	<ul style="list-style-type: none"> Шнур электропитания отключен от сети? Предохранитель или автоматический выключатель отключились? Случился перебой электропитания?
Не охлаждает должным образом.	<ul style="list-style-type: none"> Холодильник только что установлен? Убедитесь, что холодильник был правильно установлен. Температура морозильного отделения настроена на Уровень 1 или 2, температура холодильной камеры настроена на Уровень 1 или 2? Проверьте внутри холодильника Дверь часто открывают? Дверь касается пищевых продуктов и не полностью закрывается? Между уплотнителем двери и основной камерой холодильника попало что-то вроде полизтиленового пакета, или есть зазоры между уплотнителем и холодильником? Сейчас жаркий летний день? Температура внутри холодильной камеры может увеличиться, т.к. морозильная камера является приоритетной при функции "Быстрое охлаждение" 	<ul style="list-style-type: none"> Пройдет примерно 4 часа после установки до того, как холодильник начнет как следует охлаждать продукты. Летом может потребоваться до 24 часов. (☞ C.34) Ваш холодильник находится под воздействием прямых солнечных лучей? Рядом находится устройство-источник тепла, такой, как газовая плита? Вокруг вашего холодильника достаточно свободного пространства? (☞ C.33) Установите температуру морозильной камеры Уровень 3, а температуру холодильной камеры Уровень 3. (☞ C.36) В холодильнике слишком много пищевых продуктов? Внутри поставили горячую пищу? Отверстие для выхода холодного воздуха перекрыто? (☞ C.34) Мы рекомендуем вам открывать и закрывать двери быстро, и настолько редко, насколько возможно. Убедитесь, что не остается зазоров при закрытой двери. Когда дверь закрыта, убедитесь, что между дверью и основной камерой холодильника не попал пищевой продукт либо пластиковый пакет. Установите температуру морозильной камеры Уровень 4 или 5 а температуру холодильной камеры Уровень 4 или 5 В очень жаркие дни охлаждающая способность может уменьшиться, мороженое может стать мягким, и температура в дверных нишах возрастет. (☞ C.36) Насколько это возможно, избегайте частого открывания и закрывания двери. (☞ C.37)
Пищевые продукты замерзают в холодильной камере и овощном отделении.	<ul style="list-style-type: none"> Температура в холодильной камере установлена на уровне Уровень 4 или 5? Наружная температура 5°C и ниже? Влажная пища лежит напротив отверстия для холодного воздуха, или в задней части полки холодильной камеры? Хранится ли продукт с высоким содержанием влаги таким образом, что он касается задней части левой стенки холодильной камеры? 	<ul style="list-style-type: none"> Измените установку температуры холодильной камеры до уровня Уровень 3 или 2 Если температура в холодильной камере составляет Уровень 1, пищевые продукты замерзнут с меньшей вероятностью. (☞ C.36) Продукты с высоким содержанием влаги могут замерзнуть, не размещайте их напротив отверстия для холодного воздуха или в задней части полки холодильной камеры. Так как пищевой продукт прикасается к отсеку морозильной камеры, чья температура достаточно низка, продукт может замерзнуть. Либо увеличьте установленную температуру, либо немного отодвиньте пищевой продукт от данного отсека. (☞ C.34)
Образуется конденсат (или изморозь).	<ul style="list-style-type: none"> В условиях высокой влажности, конденсат может образовываться снаружи устройства, на уплотнителе и на самой двери. Также, после того как дверь была открыта и закрыта, она может "запотеть" из-за холодного воздуха. В этом нет ничего необычного. Конденсат образуется в выдвижной камере овощного отделения? Дверь плотно прикрыта? Дверь остается открытой долгое время, или ее часто открывают и закрывают? 	<ul style="list-style-type: none"> Вытрите конденсат сухой тканью. Конденсат образуется с меньшей вероятностью, если изменить установки температуры в морозильной камере Уровень 3 или 2. (☞ C.36) Это происходит потому, что внутри поддерживается высокая влажность, предотвращающая усыхание овощей и продлевая их срок годности. Вытрите конденсат сухой тканью. Если остаются какие-либо зазоры между дверью и основной камерой холодильника, внутри не только повысится температура, но также могут образовываться конденсат или изморозь. Пожалуйста, плотно закрывайте дверь. Уменьшите количество открываний и закрываний двери, и старайтесь делать это быстро.
Вода собирается либо внутри холодильника, либо на полу.	<ul style="list-style-type: none"> Дверь касается пищевых продуктов и не полностью закрывается? Пластиковая бутылка с водой протекает? 	<ul style="list-style-type: none"> Если дверь не полностью закрыта, конденсат капает внутрь холодильника или на пол. Пожалуйста, плотно закрывайте дверь. Храните бутылированную воду таким образом, чтобы она не вытекала.

■ Вначале проверьте следующее {Продолжение}

Общие проблемы {Продолжение}

Проблемы	Что следует проверить	Что следует проверить, методы решения проблем детально
Холодильник шумит.	<ul style="list-style-type: none"> • Пол устойчивый? • Наблюдается ли зазор между ножкой холодильника и полом в том месте, где устройство установлено? • Задняя часть холодильника касается стены и т.п.? • Отошел кожух регулируемой опоры? 	<ul style="list-style-type: none"> • Установите холодильник на устойчивом, ровном полу, или в месте с устойчивой доской под холодильником. (C.33) • Установите холодильник в месте, обеспечивающем достаточно пространство вокруг него. (C.33) • Плотно наденьте кожух на регулируемую опору. (C.33)
Холодильник шумит, производит какой-то тип сигналов. (Эти сигналы не являются признаком неисправности)	<ul style="list-style-type: none"> • Иногда нормальный рабочий звук холодильника становится громче. • Появляется звук, похожий на журчание воды. • Звук постукивания. • Звук кипения (бульканья) • Шипящий звук, похожий на звуки при жарке мяса. • Звук, как будто в моторе что-то застряло. • Звук журчания. • Звук потрескивания. (Слышен из холодильника при открытии двери). • Шипящий звук сразу после того, как дверь закрыта. 	<ul style="list-style-type: none"> • Сразу после установки холодильник работает на полную мощность для охлаждения внутренних камер, он может производить более громкие звуки. • Это звук охлаждающей жидкости (хладагента), текущей по охлаждающему приспособлению. Этот звук также можно слышать, когда компрессор не работает. • Эти звуки производят составляющие части, такие, как мотор, который регулирует температуру внутри работающего холодильника. • Это звук поскрипывающего пластика из-за скачка температур (когда дверь открыта). • Это звук временного падения давления воздуха, когда попавший в холодильник воздух внезапно охлаждается.
Неприятный запах внутри холодильника.	<ul style="list-style-type: none"> • Внутрь положен пищевой продукт с сильным запахом без обертки? • Пищевые продукты приобрели запах пластика. 	<ul style="list-style-type: none"> • Функция устранения запаха не уберет запах полностью. (C.34) • Либо заверните такой продукт, либо положите в вакуумную упаковку. • Это происходит потому, что внутри холодильника используется много пластиковых частей. По мере того, как пищевые продукты остаются, запах постепенно уйдет.
Передняя и задняя стенка холодильника теплые. Теплый воздух дует из-под днища холодильника.	<ul style="list-style-type: none"> • Высокая температура окружающей среды превысила возможности охлаждения, и вентилятор пропускает тепло внутрь холодильника, так что поверхности могут нагреться. 	<ul style="list-style-type: none"> • Температура указанных мест может достигать 50°C - 60°C сразу после установки холодильника. В этом нет ничего необычного. (C.31)
Дотрагиваясь до корпуса холодильника, вы чувствуете очень слабый удар током.	<ul style="list-style-type: none"> • Время от времени холодильник накапливает статическое электричество, но это не является фактором опасности. 	<ul style="list-style-type: none"> • Если вас это раздражает, рекомендуется заземлить основной корпус холодильника. (C.33)
Тяжело открыть дверь сразу после того, как она была закрыта.	<ul style="list-style-type: none"> • Это происходит из-за временного падения давления воздуха, когда попавший в холодильник воздух внезапно охлаждается. 	<ul style="list-style-type: none"> • Кажется, что дверь тяжело открыть лишь секунду - в следующее мгновение она открывается как обычно.
Когда одна дверь закрывается, открывается другая.	<ul style="list-style-type: none"> • Все камеры связаны общим потоком холодного воздуха, так что давление воздуха из-за закрытия одной двери может открыть вторую дверь на какое-то мгновение. 	<ul style="list-style-type: none"> • Медленно закрывайте двери для решения этой проблемы.

Дозатор для льда и дозатор для воды

Проблемы	Что следует проверить	Что следует проверить, методы решения проблем детально
Лед не подается.	<ul style="list-style-type: none"> • В емкости для намораживаемого льда есть кубики льда? • Горит ли лампочка "WATER", означающая подачу воды? • Горит лампочка "Child Lock"? (C.38) • Горит лампочка "Tank Empty"? (C.44) • Лампочка "Ice Maker" не горит? (C.45) • Вода замерзла в емкости для воды? • Трубопровод для подачи льда забит пищевыми продуктами или мелко измельченным льдом? • Кроме льда, в емкости для льда хранятся посторонние предметы, такие, как пища и т.д.? • Емкость для льда размещена правильно? Между дном емкости для льда и механизмом дозатора есть зазор? • Вы пользуетесь дозатором для льда более чем 1.5 минуты? 	<ul style="list-style-type: none"> • Подождите, когда приготовятся кубики льда, и попробуйте еще раз. • Нажмите кнопку "CUBES" или "CRUSHED", чтобы выбрать подачу льда. (C.45) • Отмените функцию защиты от детей "Child Lock". (C.38) • Наполните емкость для воды до отметки "Full". • Когда воды достаточно, двигайте емкость для воды до отметки правильного ее размещения "Tank Position" • Запустите автоматический ледогенератор и используйте эту функцию. Проверьте, горит ли лампочка "Ice Maker", чтобы убедиться, что автоматический ледогенератор начал работу. • Если это так, установите температуру в холодильной камере в пределах Уровень 1 или 2. (C.36) • Удалите пищу или измельченный лед при помощи ложки и т.п. Не делайте этого пальцами, так как дозатор льда вращается и может травмировать вас. • Уберите эти предметы и храните их в других местах холодильника. • Если под днищем емкости для льда остается зазор, поверните винт емкости на 90 градусов и установите емкость в правильное положение. (C.48) • Для защиты электронных компонентов система отключает работу на 20 минут для остыния. Если дозатор льда используется в этот момент, подсветка дозатора загорится, информируя вас о временной остановке.

■ Вначале проверьте следующее {Продолжение}

Дозатор для льда и дозатор для воды {Продолжение}

Проблемы	Что следует проверить	Что следует проверить, методы решения проблем детально
Лед не подается.	<ul style="list-style-type: none"> • Кубики льда смерзлись вместе в емкости для льда? • В дозаторе для льда застрял лед? 	<ul style="list-style-type: none"> • Выньте емкость для льда, удалите смерзшийся лед и приготовьте новый. • Если в отверстии для подачи льда застрял лед, удалите его.
	<ul style="list-style-type: none"> • Двери часто открывались, или в холодильнике хранится большой запас пищевых продуктов? • Холодильник недавно начал работу? • Случился перебой электропитания? 	<ul style="list-style-type: none"> • Не открывайте двери холодильника слишком часто. • Сохраняйте расстояние между пищевыми продуктами настолько большим, насколько возможно. • Лед не замораживается, пока внутреннее пространство холодильника не охлаждено достаточно сильно. Для замерзания первой порции льда может потребоваться до 24 часов.
Лед не замерзает быстро.	<ul style="list-style-type: none"> • Температура морозильной камеры настроена на более высокую (Уровень 1 или 2), чем обычно, температуру? • Наружная температура низкая? Сейчас зимнее время? • Между дверным уплотнителем и основной камерой холодильника есть зазор? 	<ul style="list-style-type: none"> • Установите температуру морозильника на более низкий уровень (Уровень 3 или 4) (C.36) • Если температура окружающей среды слишком низкая, приготовление льда займет больше времени. • Плотно прикройте дверь, если остался зазор.
		<ul style="list-style-type: none"> • Поддон для льда оснащен бороздками для равномерного поступления воды во все стороны. Таким образом, бороздки образуют выпуклости на кубиках льда.
Кубики льда смерзлись вместе в емкости для льда.	<ul style="list-style-type: none"> • Случился перебой электропитания? • Двери часто открывались? 	<ul style="list-style-type: none"> • Так как температура в морозильной камере поднялась, кубики льда подтали и прилипли друг к другу. Выньте емкость для льда, удалите кубики, и приготовьте новый запас льда. Также, открывайте/закрывайте двери как можно реже.
	<ul style="list-style-type: none"> • Дозатором для льда не пользовались долгое время? 	<ul style="list-style-type: none"> • Если дозатором для льда не пользовались долгое время, кубики льда могут примерзнуть друг к другу. Таким образом, рекомендуется использовать дозатор для льда так часто, как это возможно.
	<ul style="list-style-type: none"> • Между дверным уплотнителем и основной камерой холодильника есть зазор? 	<ul style="list-style-type: none"> • Если зазор есть, то температура в морозильной камере может подняться, и кубики могут прилипнуть друг к другу. Плотно прикрывайте дверь.
Даже когда выбрана функция измельченного льда "CRUSHED", подается не только измельченный лед, но и целые кубики льда.		<ul style="list-style-type: none"> • Из-за неодинакового размера кубиков льда некоторые маленькие кубики не будут измельчены, а будут выданы целиком. Однако, в этой ситуации нет ничего необычного.
	<ul style="list-style-type: none"> • Достаточно ли воды в емкости для воды? Если воды меньше, чем требуется, кубики могут получиться меньшего размера, чем обычно, и поэтому устройство их не измельчит. 	<ul style="list-style-type: none"> • Если воды недостаточно, заполните емкость для воды до линии "Full". (C.47)
	<ul style="list-style-type: none"> • Если дозатором для льда не пользовались долгое время, кубики льда могут уменьшиться в размерах, из-за этого устройства их не измельчит. 	<ul style="list-style-type: none"> • Выньте емкость для льда, удалите старые кубики льда, и приготовьте новые.
	<ul style="list-style-type: none"> • Была выбрана функция "CUBES" до выдачи измельченного льда согласно функции "CRUSHED"? 	<ul style="list-style-type: none"> • При переходе от функции "CUBES" к функции "CRUSHED", в первый момент могут быть выданы кубики льда вместо измельченного льда. И наоборот, при переходе от функции "CRUSHED" к функции "CUBES" измельченный лед может подаваться в первый момент вместо кубиков
	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, не застряли ли кубики льда в секции измельчителя льда (с нижней стороны емкости для льда) дозатора для льда, и не остается ли щиток, подающий кубики на измельчение, открытым? 	<ul style="list-style-type: none"> • Выньте емкость для льда, чтобы вытряхнуть лед, застрявший в измельчителе.
Лед или вода имеют посторонний запах.	<ul style="list-style-type: none"> • Емкость для воды, либо очищающий воду фильтр загрязнились? • Вода или лед несвежие? 	<ul style="list-style-type: none"> • Для предотвращения накопления мути и сильного осадка не забывайте промывать емкость для воды раз в неделю. (C.47) • Заменяйте воду в емкости для воды раз в неделю. Сначала выкладите старые кубики для льда, и лишь затем намораживайте новые. (C.47)
	<ul style="list-style-type: none"> • В холодильник положили пищевой продукт с сильным запахом без обертки? 	<ul style="list-style-type: none"> • Если вы храните продукты с сильным запахом, их необходимо заворачивать либо хранить в вакуумной упаковке.
Вода не подается.	<ul style="list-style-type: none"> • Горит лампочка "CUBES" или "CRUSHED"? • Горит лампочка "Child Lock"? • Горит лампочка "Tank Empty"? 	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите на кнопку "WATER", чтобы выбрать подачу воды. (C.46) • Отключите функцию защиты от детей "Child Lock". (C.38) • Заполните емкость для воды до линии "Full". • Если емкость для воды заполнена, проверьте правильность установки. (C.44)
	<ul style="list-style-type: none"> • Вода в емкости для воды замерзла? 	<ul style="list-style-type: none"> • Если это так, установите температуру в холодильной камере в пределах Уровень 1 или 2. (C.36)
	<ul style="list-style-type: none"> • Дозатор для воды непрерывно используется более чем 1 минуту? 	<ul style="list-style-type: none"> • Если дозатор для воды используется примерно 1 минуту, система временно приостанавливает подачу воды в целях безопасности для случая поломки выключателя дозатора. В этом случае загорится подсветка дозатора, информирующая вас об остановке. Что воспользоваться дозатором еще раз, уберите стакан от рычага дозатора.

■ Вначале проверьте следующее {Продолжение}

Дозатор для льда и дозатор для воды {Продолжение}

Проблемы	Что следует проверить	Что следует проверить, методы решения проблем детально
Вода в емкости для воды не остывает.	<ul style="list-style-type: none"> Вы только что налили воду в емкость для воды? 	<ul style="list-style-type: none"> Может понадобиться 24 часа и больше для того, чтобы вода в емкости полностью остывла, если наружная температура высока, например, в летние месяцы и т.д. Однако, обычно требуется 8-9 часов, чтобы остудить полную емкость для воды. Если вам незамедлительно необходимо холодная вода, проще насыпать кубики льда в стакан, используя дозатор для льда и затем добавить воды из дозатора для воды.
	<ul style="list-style-type: none"> При использовании дозатора для воды подающаяся в первые мгновения вода не будет достаточно холодной. 	<ul style="list-style-type: none"> Охлажденная вода подается из емкости для воды, находящейся в холодильной камере, посредством трубок, которые проходят возле компрессора, под днищем камеры и по двери. Таким образом, подающаяся в первые мгновения вода может не быть охлажденной. После подачи около половины стакана, из диспенсера будет подаваться охлажденная вода.

Функция Auto Door

Проблемы	Что следует проверить	Что следует проверить, методы решения проблем детально
Сильный шум. Имеется посторонний шум.	<ul style="list-style-type: none"> Звук удара (глухой звук). 	<ul style="list-style-type: none"> Это звук работы функции Auto Door. Это не является неисправностью.
	<ul style="list-style-type: none"> Жужжание. 	<ul style="list-style-type: none"> Это звук работы электрического холодильника. Это не является неисправностью.
	<ul style="list-style-type: none"> Звук работы функции Auto Door зависит от стороны дверцы (левая или правая). 	<ul style="list-style-type: none"> Может изменяться в зависимости от условий установки холодильника или количества продуктов на полках дверцы. Это не является неисправностью.
— Лампа касания должна быть выключена. В противном случае функция Auto Door не сработает при касании соответствующей области.	<ul style="list-style-type: none"> Лампа не горит? Функция Auto Door для дверцы охлаждаемого отделения не срабатывает. 	<ul style="list-style-type: none"> [Auto Door Press 5 Sec.] Удерживайте кнопку нажатой более 5 секунд, пока не загорится лампа. Дверца охлаждаемого отделения не будет открыта функцией Auto Door, если открыта дверца отделения для овощей. (☞ P.39)
Функция Auto Door не обеспечивает закрытие дверцы.	<ul style="list-style-type: none"> В отделении зажаты продукты или мешок с продуктами? Во время автоматического открытия пропало электропитание или отделение натолкнулось на препятствие? 	<ul style="list-style-type: none"> Удалите зажатые продукты или предметы. Если функция Auto Door частично открыла дверцу, закройте дверцу руками.
Функция Auto Door открыла дверцу недостаточно широко.	<ul style="list-style-type: none"> Не храните продукты и другие предметы так, чтобы они касались стенки охлаждаемого отделения. Возможно, место установки не выровнено. 	<ul style="list-style-type: none"> Удалите продукты и другие предметы, касающиеся стенки. Угол открытия дверцы функцией Auto Door может меняться; после автоматического открытия может иметь место небольшой обратный ход дверцы. Это зависит от условий установки и не является неисправностью.
Функция Auto Door осуществляет движение даже при включении блокировки от детей.	<ul style="list-style-type: none"> Функцию Auto Door не удастся заблокировать даже при включении блокировки от детей. 	<ul style="list-style-type: none"> Чтобы отключить функцию Auto Door, сначала на панели управления снимите блокировку от детей, затем коснитесь кнопки и удерживайте ее нажатой более 5 секунд, пока лампа не погаснет. [Auto Door Press 5 Sec.] (☞ P.39)

■ Что предпринять в этой ситуации

Проблемы	Что предпринять.
Появились помехи в телевизоре и радиоприемнике.	<ul style="list-style-type: none"> Установите холодильник на достаточном расстоянии от таких устройств, как телевизор, радиоприемник и домофон. Рекомендуется подключение холодильника отдельно от указанных устройств и раздельное заземление.
Окрашенная поверхность царапана.	<ul style="list-style-type: none"> Если царапину оставить без внимания, образуется ржавчина, либо слезет краска. Пожалуйста, немедленно принимайте меры в этой ситуации. Заклейте маленькие царапины скотчем. Приклейте водоотталкивающие обои на большие царапины.
Если произошел перебой электропитания.	<ul style="list-style-type: none"> Старайтесь избегать частого открывания и закрывания дверей, насколько это возможно, и старайтесь не закладывать продукты в холодильник дополнительно.
При долгом периоде простоя.	<ul style="list-style-type: none"> Отсоедините штепсель от источника питания, проведите уборку внутри холодильника, оставьте холодильник открытый на 2-3 дня для проветривания.
Размораживание.	<ul style="list-style-type: none"> Размораживание не требует никаких действий со стороны пользователя. Любой иней на испарителе (охлаждающем устройстве) тает автоматически. Раствавший лед собирается в специальном поддоне, откуда он испаряется самостоятельно.
Панель управления не светится.	<ul style="list-style-type: none"> Это способ экономии электроэнергии. Яркость дисплея понижается приблизительно через 30 секунд после того, как вы нажали кнопку, и панель управления засветилась.



ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК НИТАСЧИ
МОДЕЛИ R-M702AGPU4X;

сертифицированы органом по сертификации бытовой электроники «ТЕСТБЭТ»
(Регистрационный номер – РОСС RU.0001.11МЕ10)

Сертификат соответствия №:	TC RU C-JP.ME10.B.02743
Сертификат соответствия выдан:	17-го декабря 2014 года
Сертификат соответствия действителен до:	16-го декабря 2019 года
Модели R-M702AGPU4X соответствует требованиям нормативных документов:	TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
Срок службы	7 (семь) лет

INFORMATION ON PRODUCT CERTIFICATION

REFRIGERATOR-FREEZER HITACHI

MODELS R-M702AGPU4X;

certified by consumer electronics certification body “TESTBET”
(Registration number in State Register – РОСС RU.0001.11МЕ10)

Certificate of conformity No.:	TC RU C-JP.ME10.B.02743
Certificate of conformity issued:	The 17th of December 2014
Certificate of conformity valid till:	The 16th of December 2019
Models R-M702AGPU4X complies with requirements of normative documents:	TP TC 004/2011 «On the safety of low-voltage equipment», TP TC 020/2011 «Electromagnetic compatibility of technical facilities»;
Life cycle	7 (seven) years

Холодильник, не содержащий фтороуглеводород.

- Данный холодильник включает хладагент и изоляционный материал, в которых используется углеводород (не фтороуглеводород). Углеводород - это материал, который не способствует образованию озоновых дыр и оказывает крайне незначительное влияние на глобальное потепление. Это материал, безвредный для окружающей среды.
- Не содержащий фтороуглеводород хладагент горюч. Хладагент изолирован цепью охлаждения и никогда не протекает в обычных условиях. В случае повреждения цепи охлаждения, пожалуйста, избегайте использования огня и электрических приборов, откройте окно и проветрите помещение.

Важные предупреждения относительно Утилизации

Газы, содержащиеся в изоляционном материале, требуют специального способа утилизации.

О порядке экологически безопасной утилизации данного продукта следует проконсультироваться в местных органах власти.



Этот символ означает, что использованные электрические приборы и электронное оборудование не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором. Не пытайтесь демонтировать систему и отдельные элементы холодильника самостоятельно, так как это может нанести вред Вашему здоровью и окружающей среде. Холодильники должны утилизироваться по специальной системе утилизации и переработки и не могут быть выброшены на муниципальные свалки.

Холодильник, не содержащий фтороуглеводород.



- Наблюдайте за детьми и не позволяйте им играть с устройством или забираться в холодильник.
- Ребенку, возможно, не удастся выбраться из холодильника.
- Этим устройством могут пользоваться дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, умственными возможностями, нарушениями чувствительности, недостатком опыта и знаний, если они контролируются или инструктируются относительно безопасного использования устройства и понимают связанные с этим опасности.
- Не разрешайте детям играть с устройством.
- Дети не должны выполнять очистку и обслуживание устройства без контроля взрослых.