


## Инструкция по эксплуатации



## Сейф с электронным замком

**SF11-449-402**

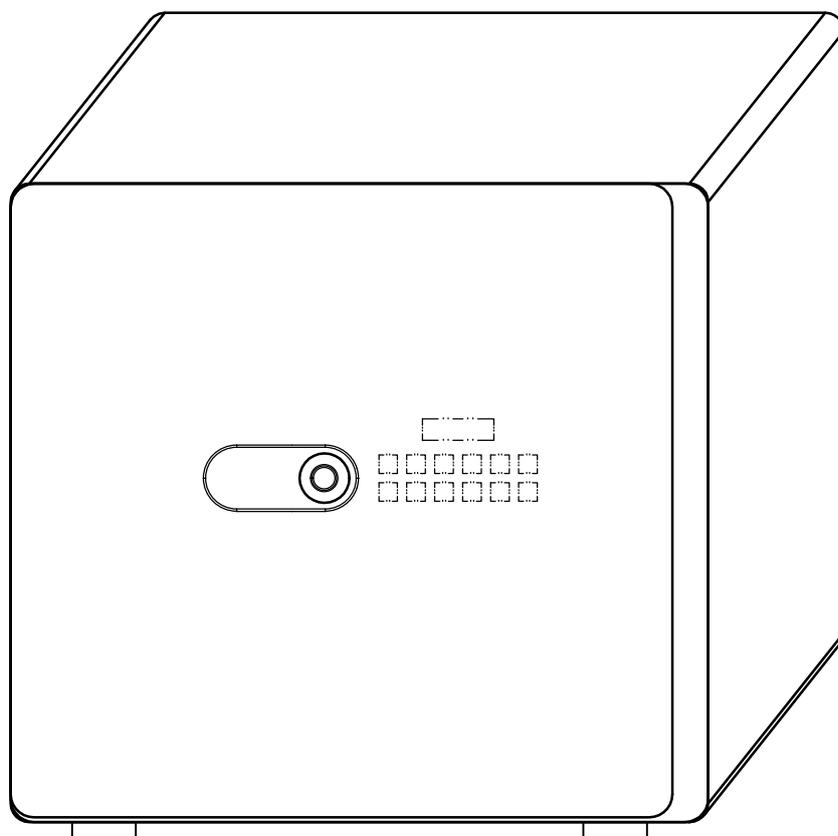

Название модели	SF11-449-402
EAN	4657764561139
Тип управления	сенсорная клавиатура
Длина пользовательского кода	4-6 цифр (1234 по умолчанию)
Длина мастер кода	6 цифр (888888 по умолчанию)
Поддержка CEU	нет
Внутреннее освещение	нет
Толщина двери\корпуса, мм	8 \ 6
Внутренние размеры (ВхШхГ), мм	402x433x315
Внешние размеры (ВхШхГ), мм	414x449x380
Внутренний объем, л	54,8
Вес нетто\брутто, кг	47 \ 50,5
Размеры упаковки (ВхШхГ), мм	475x515x460
Гарантия	1 год
Срок службы	2 года



## СОДЕРЖАНИЕ

*НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ - 3*  
*ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ - 3*  
*ЗАКРЫТИЕ ДВЕРИ - 3*  
*НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ - 4*  
*СМЕНА МАСТЕР КОДА - 5*  
*РЕГИСТРАЦИЯ ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА - 5*  
*УДАЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ОТПЕЧАТКОВ*  
*ПАЛЬЦЕВ И СБРОС СЕЙФА - 6*  
*СИГНАЛИЗАЦИЯ - 6*  
*LO-BAT - 6*  
*E-RUN / B-LOC - 6*  
*ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ - 6*



## НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ

- 1. Сенсорная клавиатура: код пользователя по умолчанию - 1234 / мастер код по умолчанию - 888888**
- 2. Отпечаток пальца: по умолчанию - не зарегистрирован, любой палец может открыть дверь**

## ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ

### (a). Код ИЛИ отпечаток пальца:

1. Код: прикоснитесь к зоне клавиатуры, чтобы активировать сенсорную клавиатуру. Затем введите правильный код и нажмите #. Когда вы увидите надпись "OPENED", потяните дверь рукой.
2. Отпечаток пальца: приложите зарегистрированный палец к датчику, загорится синий свет и прозвучит сигнал. Подождите пока не загорится зеленый свет и на индикаторе не появится надпись "OPENED". Затем потяните дверь рукой.

### (b). Код И отпечаток пальца:

1. Для разблокировки двери вам потребуется **И** правильного кода пользователя **И** отпечаток пальца. Затем потяните дверь рукой.
2. Если вы ввели мастер-код, то отпечаток пальца не нужен, вы можете открыть дверь сразу.

## ЗАКРЫТИЕ ДВЕРИ

(1) Полностью закройте дверь и подождите около 2 секунд, мотор задвинет запорные болты, и дверь автоматически закроется.

### (2) (Это необходимо для проверки нового PIN-кода)

Ручная блокировка двери: Когда дверь открыта активируйте клавиатуру и нажмите "#": Мотор задвинет запорные ригели, чтобы запереть дверь. Теперь вы можете ввести новый PIN-код, чтобы проверить, работает он или нет.

### (3) (Это для проверки отпечатка пальца)

Когда дверь открыта, приложите палец к датчику и подождите около 2 секунд: если двигатель задвинет запорные болты и закроет дверь, это означает, что палец был успешно зарегистрирован.



## НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

В меню "SET" можно установить PIN-код пользователя, способ открытия двери и обнаружение вибрации.

**Вход в меню "SET" осуществляется следующим образом:**

1. Активируйте сенсорную клавиатуру.

2. Нажмите и удерживайте кнопку \* около двух секунд, когда на индикаторе появится надпись "SET", введите правильный PIN-код пользователя и нажмите #.

Если в текущем режиме открытия двери требуется И кода И отпечаток пальца, то необходимо также предъявить правильный отпечаток пальца.

3. Затем вы увидите подменю, как показано ниже:

SET-PD

SET-OP

SET-RL

"0" для выбора подменю вышеуказанных опций

"#" для перехода в это подменю или для подтверждения новой настройки

"\*" для выхода

### (a) SET-PD: изменение PIN-кода пользователя

**Сначала:** введите новый PIN-код пользователя (1-10 цифр) и нажмите #

**Снова:** введите тот же новый код (1-10 цифр) еще раз и нажмите #

**Готово:** процесс смены кода успешно завершен

Если в течение 10 секунд не будет произведено никаких действий, произойдет автоматический выход из меню настроек.

### (b) SET-OP: изменение режима открытия двери

**Код ИЛИ отпечаток:** используйте отпечаток пальца или PIN-код пользователя, любой из них может открыть дверь

**Код И отпечаток:** для открытия двери требуется как отпечаток пальца, так и PIN-код пользователя

"0" для выбора вышеуказанных опций

"#" для подтверждения новой настройки

"\*" Выход напрямую

Если в течение 10 секунд не будет произведено никаких действий, произойдет автоматический выход из меню настроек.

**(с)SET-RL: установка уровня обнаружения вибрации**

RL-1: уровень чувствительности 1 (самая низкая чувствительность)

RL-2: уровень чувствительности 2

RL-3: уровень чувствительности 3 (настройка по умолчанию)

RL-4: четвертый уровень чувствительности

RL-5: уровень чувствительности 5 (наивысшая чувствительность)

RL-ON: включите обнаружение вибрации для включения функции сигнализации. Ввод правильного кода / отпечатка пальца может остановить сигнал тревоги.

RL-OFF: отключение обнаружения вибрации (настройка по умолчанию)

"0" для выбора вышеуказанных опций

"#" для подтверждения новой настройки

"\*" Выход

Если в течение 10 секунд не будет произведено никаких действий, произойдет автоматический выход из меню настроек.)

**СМЕНА МАСТЕР КОДА**

1. Убедитесь, что дверь открыта

2. Используйте руку для активации сенсорной клавиатуры

3. Нажмите и удерживайте кнопку \* около двух секунд, когда на светодиоде появится надпись "SET", введите правильный мастер-код и нажмите #.

NEW: введите новый мастер-код (1-10 цифр) и нажмите #

AGAIN: снова введите тот же новый мастер-код (1-10 цифр) и нажмите #

DONE: процесс успешно завершен

(После его изменения наш стандартный мастер-код 888888 больше недействителен)

**РЕГИСТРАЦИЯ ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА**

1. Нажмите кнопку на левой боковой панели крышки двери (рядом с дверной петлей)

2. Вы услышите сигнал, и синий индикатор включится.

3. Приложите палец к датчику и не убирайте палец пока не загорится зеленый индикатор и вы не услышите сигнал.

4. Теперь уберите палец.

5. Когда синий свет снова загорится, приложите тот же палец к сенсору и не двигайтесь, пока не загорится зеленый свет, и вы услышите два сигнала. Это означает, что процесс успешно завершен.

6. Если во время процесса вы услышите три сигнала, это означает, что регистрация прошла неудачно, и вам необходимо повторить описанные выше шаги с самого начала.

**Важно:**

1. После регистрации, пожалуйста, не закрывайте сразу дверцу, и держите ее открытой и попробуйте проверить отпечаток пальца.

2. Возможно зарегистрировать только 100 разных отпечатков пальцев одновременно.

3. Регистрация одного и того же пальца под разными углами (спереди, с левой стороны, с правой стороны и т.д.) может улучшить распознавание сенсора.

4. В течение всего процесса вам нужно использовать один и тот же палец 2 раза.

5. Пожалуйста, держите палец сухим и чистым, прежде чем касаться сенсора.



## УДАЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ И СБРОС СЕЙФА

Убедитесь, что дверь открыта и ригели замков находятся внутри двери, нажмите и удерживайте кнопку на левой боковой панели крышки двери (рядом с дверной петлей) около 4 секунд. Затем вы услышите два сигнала, это означает, что ВСЕ зарегистрированные отпечатки пальцев и коды удалены и восстановлены до заводских настроек по умолчанию.

## СИГНАЛИЗАЦИЯ

Когда дверь заперта, если ввести непрерывно 3 раза неправильный PIN-код, это активирует сигнализацию на 1 минуту. При использовании неправильного отпечатка пальца 5 раз также включается сигнал тревоги.

Когда дверь заперта, если сейф обнаружит вибрацию (см. выше "SET-AL: установка уровня обнаружения вибрации"), он включит сигнализацию на 1 минуту.

**Способ остановки сигнала тревоги:** Пожалуйста, введите правильный PIN-код или зарегистрированный отпечаток пальца.

## LO-BAT

Пожалуйста, своевременно заменяйте 4шт батарейки AA внутри сейфа.

## E-RUN / B-LOC

1. Возможно, заклинило запорные болты - попробуйте ввести код или отпечаток пальца, чтобы снова открыть дверь и снова заблокировать ее.
2. Что-то не так с двигателем - необходимо заменить двигатель (пожалуйста, обратитесь за помощью к дистрибьютору, у которого вы купили этот сейф).
3. Если вы используете аварийный ключ для открытия двери, то вытащите ключ.

**Замечания: Если вы используете аварийный ключ для открытия двери, пожалуйста, выньте ключ перед вводом отпечатка пальца/пин-кода. Это необходимо для защиты двигателя и запорного механизма.**

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

1. Передняя панель этого сейфа сделана из стекла, при перемещении/поднятии/постановке этого продукта, пожалуйста, будьте осторожны.
2. Пожалуйста, не задевайте переднюю панель чем-либо.
3. Ставьте это изделие на **ПЛОСКУЮ** поверхность с прочным основанием. В противном случае передняя панель может сломаться из-за столкновения с нижней частью.
4. Будьте внимательны к полярности "Внутреннего держателя батареи", чтобы избежать короткого замыкания при замене 4шт батарей AA.
5. После использования аварийного ключа для открытия двери, пожалуйста, поверните ключ и вытащите его, прежде чем использовать сенсорную клавиатуру/отпечаток пальца. Храните ключ в другом безопасном месте, прежде чем что-либо делать с сейфом.



Данный символ на изделии или упаковке означает, что изделие не может быть утилизировано как обычный мусор. Оно должно быть доставлено в специальный пункт сбора электрического и электронного мусора. Правильно сдавая в утиль данный продукт, Вы помогаете преодолеть потенциальные негативные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья, которые могут случиться в случае неправильной утилизации изделия. Для более детальной информации о переработке данного изделия обращайтесь в местные органы управления, в организации по сдаче в утиль или в магазин, где Вы приобрели продукт.

**Дата производства указана в серийном номере.**

**A = 0 D = 3 G = 6 J = 9**

**B = 1 E = 4 H = 7**

**C = 2 F = 5 I = 8**

**CCAG-0001 = (22) год (06) месяц - 0001 (номер в партии)**



**Фирма изготовитель: MEYVEL SRL, Италия.**  
Виа Гарибальди 34, Лингваглосса, Катания  
[meyvel.com](http://meyvel.com)

**ЛИМАРС \* R**

**Импортер и организация, уполномоченная  
для принятия претензий на территории РФ**

Московская обл., г.Электросталь  
Строительный пер., д.5

8-800-500-61-80

Электр. почта: [limars-r@yandex.ru](mailto:limars-r@yandex.ru)

[www.limars.ru](http://www.limars.ru)

**Обслуживание, гарантийный и послегарантийный ремонт**

---