

# SUNSYSTEM®

## ИНСТРУКЦИЯ к МОНТАЖУ и ЭКСПЛУАТАЦИИ Водонагреватели для систем с тепловыми насосами

### Серия SWP

SWP NL Емкость, L	300	400	500		
SWP N Емкость, L	150	200	300	400	500
SWP 2N Емкость, L	300	400	500		



SWP NL- с одним теплообменником



SWP N - с одним теплообменником



SWP 2N - с двумя теплообменниками

Модель: .....

Серийный №.....

v. 0.3.2

## Содержание

<b>1</b>	Указания монтажнику	<b>3</b>
	1.1. Требования к помещению для установки	
	1.2. Требования к установке	
<b>2</b>	Описание изделия	<b>4</b>
	2.1. Изоляции и внешнее ПВХ покрытие	4
	2.2. Бак для воды	4
	2.3. Катодной защиты	5
	2.4. Смотровое отверстие	5
	2.5. Термометр	6
	2.6. Электрический нагреватель (опционально)	6
	2.7. Термостат (опционально)	7
	2.8. Винты с резиновой головкой	10
<b>3</b>	Подключение предохранительного клапана в резервуар для воды	<b>10</b>
<b>4</b>	Технические характеристики	<b>11</b>
<b>5</b>	Транспортировка и упаковка	<b>16</b>
<b>6</b>	Гарантии	<b>16</b>

Уважаемые клиенты.

Мы очень надеемся, что прибор, который вы купили у нас, будет способствовать созданию комфорта у вас дома и уменьшения расхода энергии.

Настоящая инструкция по эксплуатации включает в себя техническое описание устройства, которое вы купили и эксплуатации. Он был подготовлен, чтобы вы были знакомы с установкой, эксплуатацией и техническим обслуживанием водонагревателя.

Данное руководство содержит важную информацию, касающуюся безопасности. Перед началом монтажа внимательно изучите всю приведенную ниже информацию. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования!

## 1. Указания монтажнику



**Монтаж, подключения, окончательные испытания, запуск в эксплуатацию и техническое обслуживание должны выполняться квалифицированными специалистами**

Во время монтажа и эксплуатации необходимо соблюдать специфические для данного государства предписания и нормы:

- местные строительные условия для монтажа бойлера; соотнесите вес бойлера с нагрузкой на пол помещения, в котором он будет устанавливаться.
- распоряжения и нормы, касающиеся оборудования отопительной установки сооружениями, обеспечивающими безопасность.



**Используйте только оригинальные части SUNSYSTEM**

### 1.1. Требования к помещению для установки

При выборе места для установки бака соблюдать следующие требования:

- иметь дренажный канал. Некоторые процедуры технического обслуживания требуют слива всей воды из бака.
- Теплоизоляция из комнаты. Это обеспечивает эффективность емкости для воды и предотвращает замерзание воды

### 1.2. Требования к установке

- Длина соединения труб между баком для воды и потребителя должны быть как можно короче.
- Перед подключением котла к установке, проверьте все резьбовые соединения (болт осмотр фланца крышки, подключаемые и анодных). В очень редких случаях - во время транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ - резьбовые соединения могут быть ослаблены.
- Момент затяжки фланцев составляет около 160-190 Nm.
- Перед вводом в эксплуатацию проверить установку на герметичность
- Не превышайте рабочее давление 10 бар.
- Если существует риск замерзания воды в баке - слейте бак полностью или пусть водонагреватель работает непрерывно.

## 2. Описание изделия

Водонагревателей для систем с тепловыми насосами; с увеличенный теплообменник для более высокой эффективности; подходит для отопления, солнечного нагрева воды и систем теплового насоса с большим количеством потребителей.

**Модели SWP NL**, имеют встроенный в теплообменник (тип катушки), предназначенный для подключения к гелиоустановки или котла. Вариант для установки электрического нагревательного элемента.

**Модели SWP N** - имеют встроенный в теплообменник (тип катушки), предназначенный для подключения к гелиоустановки или котла. Вариант для установки электрического нагревательного элемента.

**Модели SWP 2N** есть два встроенных теплообменник (тип катушки) для подключения к гелиоустановки или котла. Вариант для установки электрического нагревательного элемента.

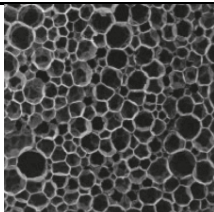
### Особенности продукта:

- НАПОЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
- Доступны вертикальные и горизонтальные модификации
- Высокая эффективность изоляции и внешнее ПВХ покрытие
- Комплексная защита от коррозии осуществляется титановой эмалью и анодной защитой
- Все резьбы внутренние
- Удобное смотровое отверстие
- Выход / выходов для установки одного или нескольких электрических нагревательных элементов
- Высокоэффективный теплообменник/теплообменники (SWP N/SWP 2N). Высота модели SWP NL компенсирована меньшим диаметром бойлера, а большая площадь теплообменника позволяет получать высокий КПД.

### 2.1. Изоляции и внешнее ПВХ покрытие


Качество изоляции бака для воды является ключевым фактором для способности сохранения тепла и эффективности использования энергии.

Все напольные водонагреватели серии **SWP** имеют изоляцию высокой эффективности (DIN 4753, ч 8) и внешнее ПВХ покрытие, цвет RAL 9006

Водонагреватель емкость, L	Тип изоляции		
150, 200, 250, 300, 400, 500	Жесткий PPU		Микроскопический вид полиуретана


### 2.2. Бак для воды

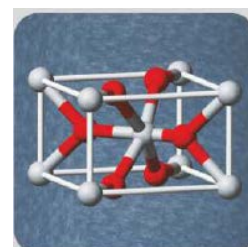Бак для воды сделан из низкоуглеродистой стали S235JR с внутренней стороны покрыты титановой эмалью. Именно поэтому нагревание происходит плавное и однородное без покрова накипи. Таким образом горячая вода остается чистой и бак для воды защищен от коррозии.



### 2.3. Катодной защиты от коррозии эмалированная сталь резервуаров для горячей воды (DIN 4753, ч. 6)

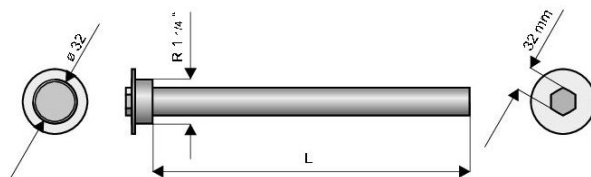Магниевый анод - размер соединения и длина:




Водонагреватель емкость, L	Анод- размер соединения, mm	Анод длина, mm	Анод шт.
150	230	1 ¼	1
200	300	1 ¼	1
300	400	1 ¼	1
400, 500	600	1 ¼	1



Анод должны быть проверены раз в два года.  
Замените анод, когда это необходимо.

### 2.4. Смотровое отверстие

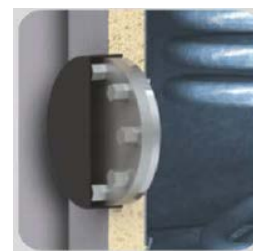Большое и удобное смотровое отверстие, расположенное в нижней части бака, обеспечивает доступ для технического обслуживания и чистки. Отверстие закрывается эмалированной крышкой фланца, к которой может быть присоединена гильза для установки электрического обогревателя, если это необходимо.




Водонагреватель емкость, L	Фланец диаметр,mm	Смотровое отверстие диаметр,mm
От 150 до 500	180	110




Не используйте повторно прокладку (уплотнение) фланца.  
Заменить прокладку на каждой инспекции (открытия).

## 2.5. Термометр

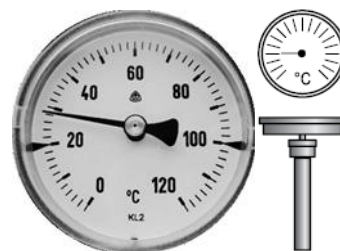

## 2.6. Электрический нагреватель (не входит в комплект поставки, поставляется опционально)

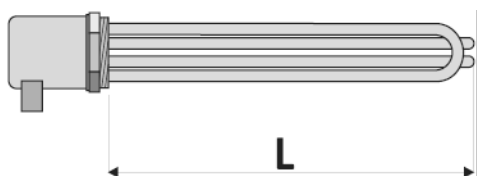Подключение электрического нагревательного элемента 1 ½" :  
3000W/230V; 4500W/230V; 6000W/230V; 7500W/230V.




Водонагреватель емкость, L	Подключение	Длина L, mm	Мощность, W	Напряжение, V
150 ÷ 2000	1 ½"	210	3000	230
300 ÷ 2000	1 ½"	320	4500	230
400 ÷ 2000	1 ½"	410	6000	230
500 ÷ 2000	1 ½"	590	7500	230

В таблице технических параметров указанное место для установки электрического нагревательного элемента



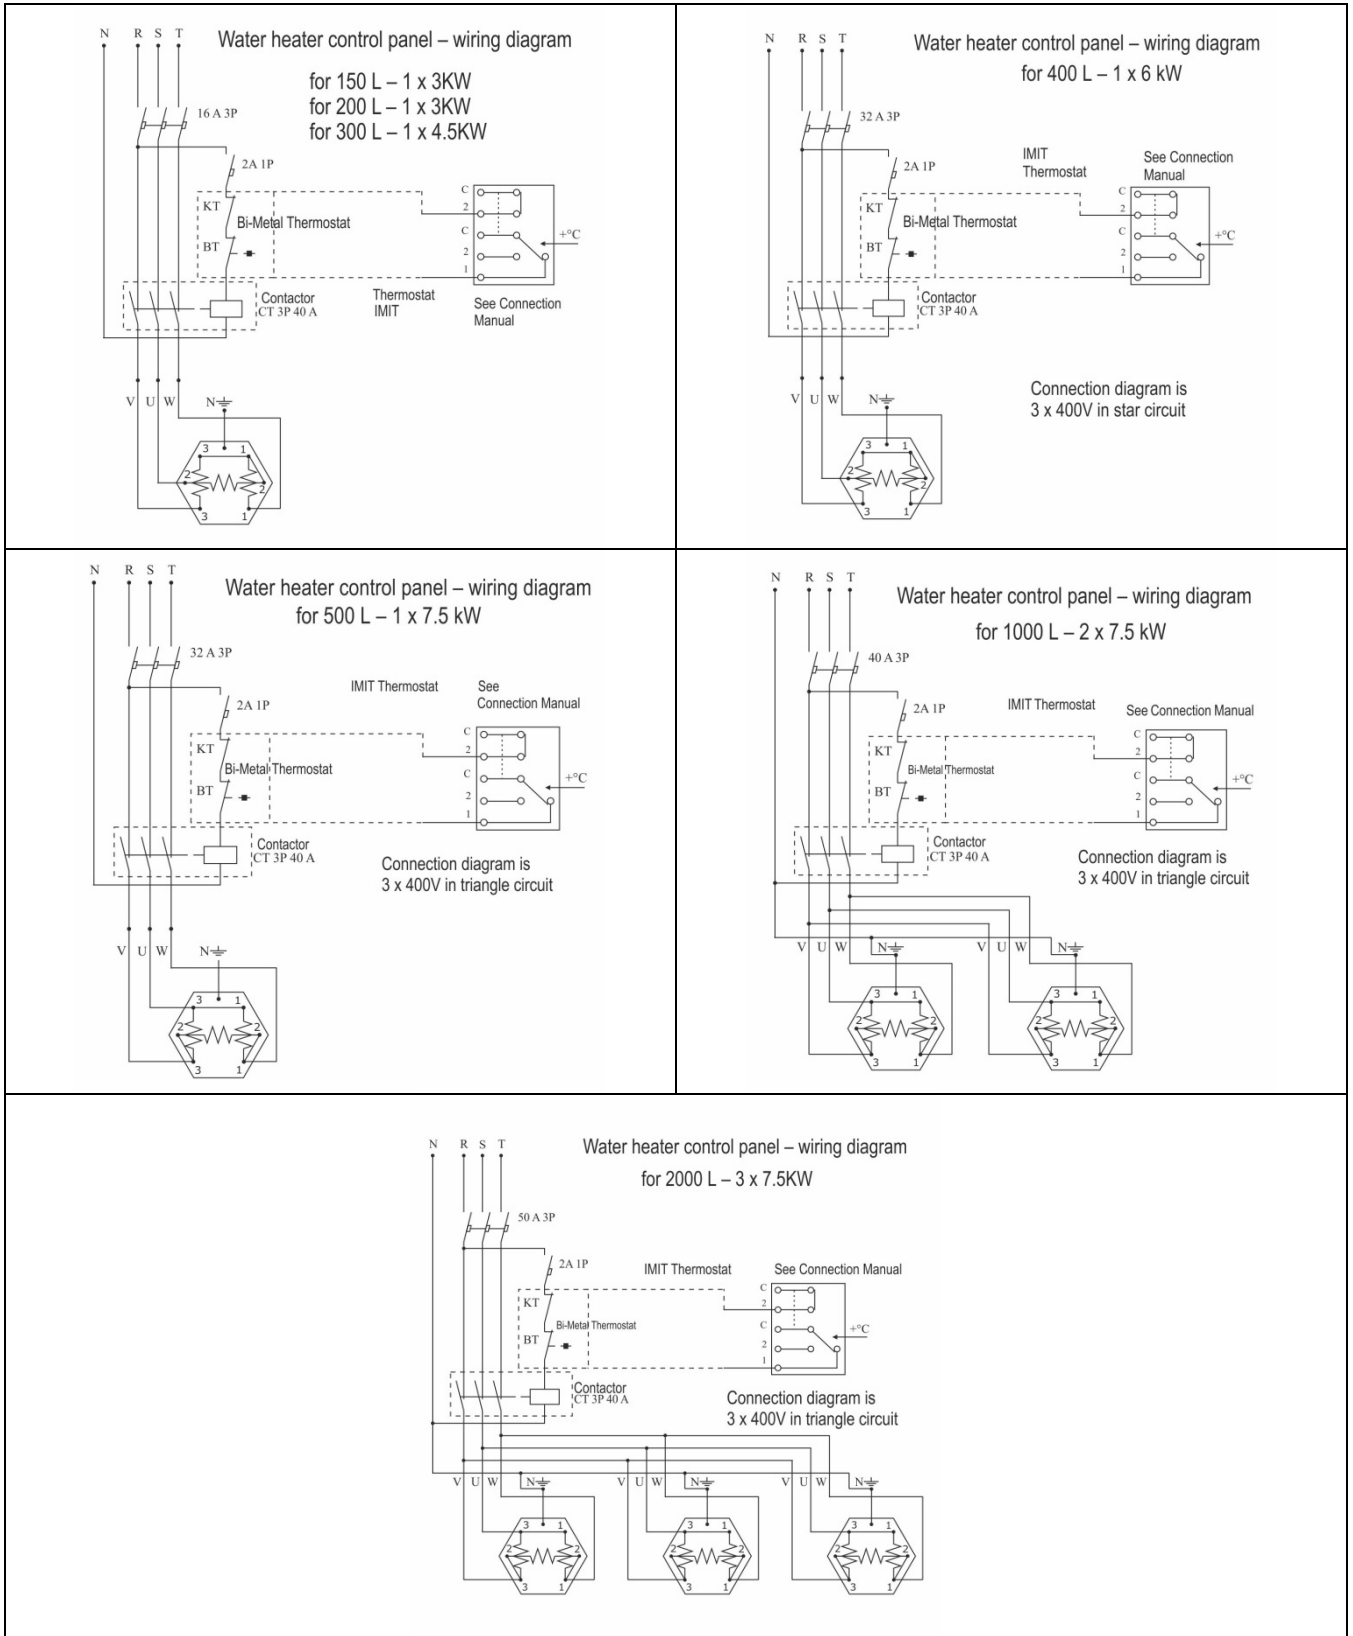Подключение электрического нагревательного элемента к электроснабжению должны выполняться квалифицированным электриком. При подключении нагревательного элемента, убедитесь, что он правильно заземлён.


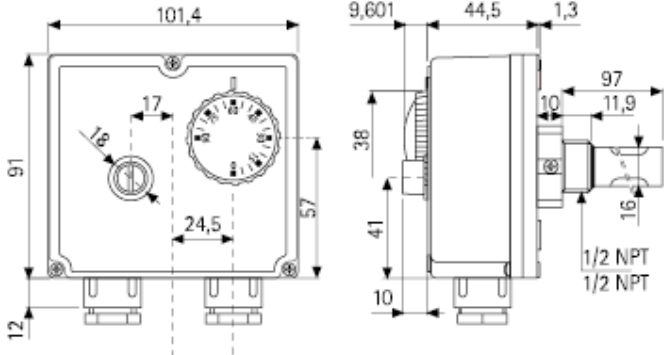
Схема подключения панели управления водонагревателя



**2.7. Термостат (не входит в комплект поставки, поставляется опционально)**

Термостат может быть скорректирован пользователем в диапазоне  $30^{\circ}\text{C} \div 80^{\circ}\text{C}$ , и термозащита включается когда температура воды достигает  $95^{\circ}\text{C}$ .

Это регулируемый сдвоенный термостат, который предназначен для регулировки температуры воды и гарантирует безопасность - Автоматические установки (TLSC/A) и ручные установки (TLSC).

	 <p style="text-align: center;">fig 1</p>
<p>Стандарты</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EN 60730-1</li> <li>- EN 60730-2-9</li> </ul> <p>Соответствие стандартам Данный продукт соответствует требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Директива по низкому напряжению 73/23 ЕЕС</li> <li>- Директива по электромагнитной совместимости 89/336/ЕС</li> </ul>	<p><b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b></p> <p>Температурный диапазон - регулирование - от <math>0^{\circ}\text{C} \div 90^{\circ}\text{C}</math>; предел - <math>90^{\circ}\text{C} \div 110^{\circ}\text{C}</math>; толерантность</p> <p>Регулирование <math>\pm 5</math> КБ, предел - 15 к.; -6 К (зависит от типа)</p> <p>Разность температур Правило <math>6 \pm 2</math> К; <math>4 \pm 1</math> К (зависит от типа) Ограничьте <math>25 \pm 8</math> К; <math>15 \pm 8</math> К (зависит от типа)</p>
<p>Автоматическая регулировка (TLSC /) и ручная настройка (TLSC). Степень защиты = IP 40 Класс изоляции = I. Скорость изменения температуры = <math>&lt;1\text{K}/\text{min}</math>. Максимальная температура точки: <math>80^{\circ}\text{C}</math> Максимальная температура для электрической лампы: <math>125^{\circ}\text{C}</math> Температура Накопление: <math>15^{\circ}\text{C} \div 55^{\circ}\text{C}</math> Максимальное давление картриджа: 10 бар Постоянное время: <math>&lt;1''</math></p>	<p>Электрическое подключение:</p> <p>C-1 ADJ: 10 (2,5) A/250V ~;. C-2 ADJ: 6 (2,5) A/250V ~;. C-1LIM: 0,5 A/250V ~;. C2LIM: 10 (2,5) A/250V ~;</p> <p>Терминал - автоматический выключатель или включения контактов. Включить действия - 2В. Место установки - нормальный. Тип провода - M20 x 1,5.</p>

**ВНИМАНИЕ!**

Все монтажные работы, в том числе ручные настройки, должны быть выполнены квалифицированными специалистами с соблюдением всех условий безопасности



**Установка и соединение: Инструкция по безопасности:**

Перед подключением термостата, убедитесь, что модуль для теплового управления (водонагреватель, насос и т.д.) не подключен к сети электропитания, и в соответствии с инструкциями на рисунке 2.

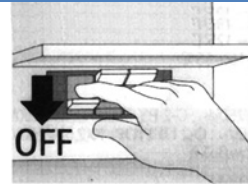


fig 2


**А) Смотри 3 и 4**

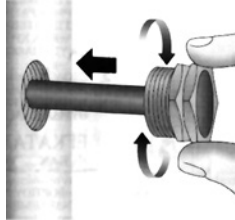fig 3

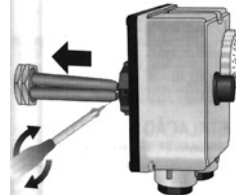


fig 4

В) Отверните три болта и снимите переднюю часть термостата. Вставьте провода питания и подключите их к клеммам термостата (рис. 5), следуя инструкциям.

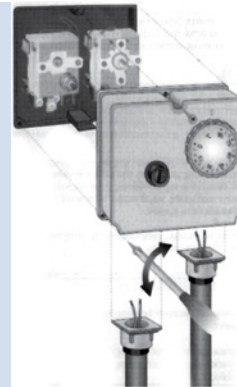


fig 5

ПРИМЕЧАНИЕ: См. Рисунок 6.

Чтобы закрыть переднюю часть, открытый картридж должен совпадать с осью ручки

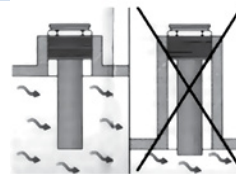


fig 6

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ (рис. 7) ОГРАНИЧЕНИЯ**

Терминал 2 - размыкает цепь при повышении температуры.

Терминал С - общий контакт. ТЕРМОСТАТ

Терминал 1 - размыкает цепь при повышении температуры.

Терминал 2 - замыкает цепь, когда температура поднимается

Терминал С - общая регулировка температуры

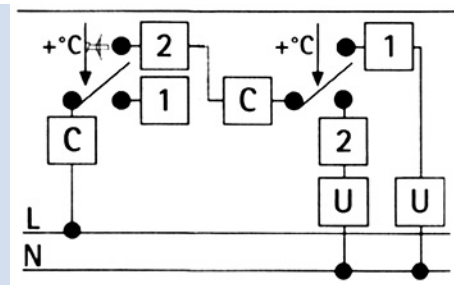


fig 7

Кнопка сброса (см. рисунок 8)

A- (только для TLSC)

B - Ручка для регулировки температуры


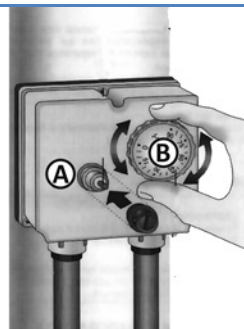


Fig 8

### 2.8. Винты с резиновой головкой

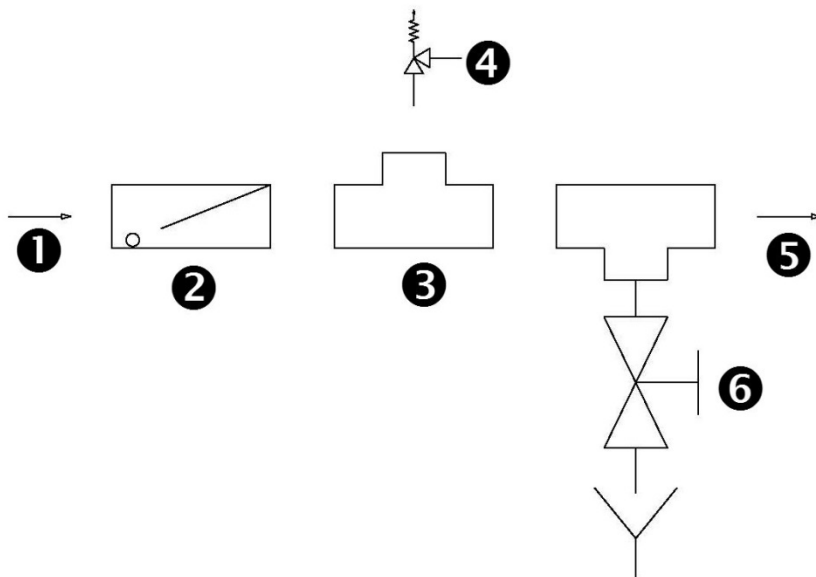Винты с резиновыми головками установлены в нижней части бака вертикальной воды / 150 до 500 л / - использовать для выравнивания бака.

### 3. Подключение предохранительного клапана в резервуар для воды



легенда:

1	Вход холодной воды- водоснабжение
2	Клапан Возвращения Check (return) valve
3	Тройник /Tee/
4	Предохранительный клапан /Safety (relief) pressure val/
5	Вход холодной воды - бак воды
6	Кран (дренаж) /Stopcock (drainage)/




Запорная арматура никогда не быть установлены между предохранительным клапаном и баком.

Рекомендуется один раз в год, чтобы проверить работу предохранительного клапана.


## 4. Технические характеристики
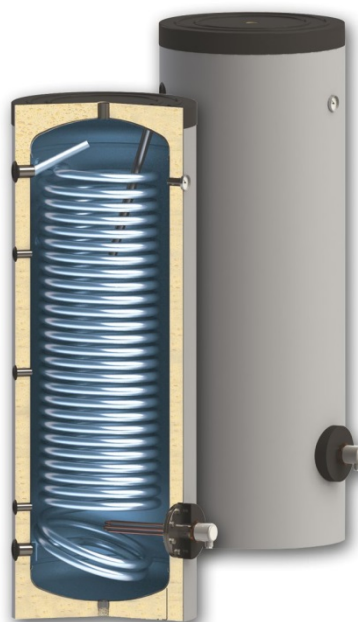
## 4.1. SWP NL- с одним теплообменником




SWP NL		300	400	500
Емкость	L	300	400	500
Высота Н / Мин. высота пролета	mm	1695/1801	1669/1811	1895/2023
Диаметр D	mm	ø 660	ø 750	ø 750
Раб.давление/макс. температура	bar/°C	10/95	10/95	10/95
Давление при испытании бака	bar	15	15	15
Площадь теплообменника- S1	m <sup>2</sup>	3.3	3.9	4.6
Емкость теплообменника S1	L	20.4	23.6	28.3
Длительная мощность в	kW	90	115	130
Соотв. с DIN 4708; 80/60/45 °C	m <sup>3</sup> /h	2.21	2.70	3.19
NL – коэфф. мощности при 60°C				
Перепад давления Δp	mbar	230	379	569
Раб.давление/макс. Темп-ра S1	bar/°C	16/110	16/110	16/110
Давление при испытании S1	bar	25	25	25
Электрический нагреватель*	kW	3÷6	2x7,5	3x7,5
Вес	kg	131	175	196

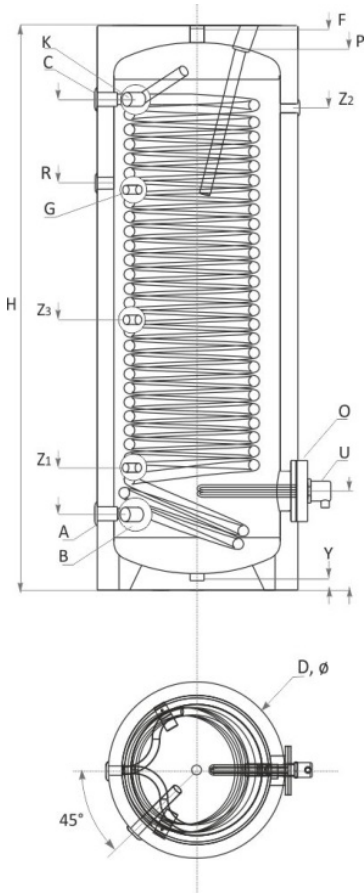\*Поставляется опционально




	SWP NL	300	400	500
Выход нижнего теплообменника S1	A, mm	G1"/228	G1"/260	G1"/250
Вход холодной воды	B, mm	G1"/228	G1¼"/260	G1½"/250
Вход нижнего теплообменника S1	C, mm	G1"/1476	G1"/1390	G1"/1626
Гильза термостата	G, mm	G½"/1220	G½"/1176	G½"/1298
Рециркуляция	R, mm	G¾"/1224	G1"/1180	G1"/1392
Выход горячей воды	K, mm	G1"/1476	G1¼"/1420	G1½"/1643
Гильза вентиляционного отверстия	F, mm	G1"/1695	G1"/1669	G1"/1895
Смотровое отверстие/фланец	O, ø mm	110/180 298	110/180 345	110/180 345
Гильза стока	Y, mm	G1"/30	G1"/30	G1"/30
Анод	P, mm	G1¼"/1695	G1¼"/1524	G1¼"/1750
Электрический нагреватель	U, mm	G1½"/298	G1½"/345	G1½"/345
Дополнительная гильза	Z, mm	G½"/368	G½"/420	G½"/433
		G½"/813	G½"/695	G½"/966
		G½"/1204	G½"/1100	G½"/1372

## 4.2. SWP N- с одним теплообменником

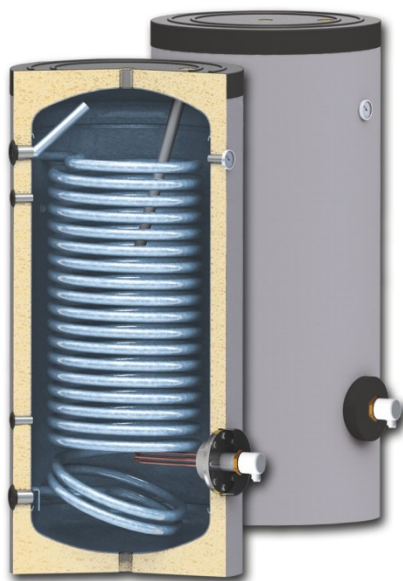


SWP N		150	200	300	400	500
Емкость	L	150	200	300	400	500
Высота Н / Мин. высота пролета	mm	1070/1210	1340/1460	1420/1580	1470/1670	1720/1890
Диаметр D	mm	ø 560	ø 560	ø 660	ø 750	ø 750
Раб.давление/макс. температура	bar/°C	10/95	10/95	10/95	10/95	10/95
Давление при испытании бака	bar	15	15	15	15	15
Площадь теплообменника- S1	m <sup>2</sup>	1.4	1.9	2.3	2.8	3.3
Емкость теплообменникаS1	L	8.6	11.7	14.8	17.2	20
Длительная мощность в	kW	40.4	51	62	75	84
Соотв. с DIN 4708; 80/60/45 °C	m <sup>3</sup> /h	0.99	1.25	1.52	1.84	2.06
NL – коэфф. мощности при 60°C		6	8	20	27	34
Перепад давления Δр	mbar	120	150	400	600	710
Раб.давление/макс. Темп-ра S1	bar/°C	16/110	16/110	16/110	16/110	16/110
Давление при испытании S1	bar	25	25	25	25	25
Электрический нагреватель*	kW	3÷6	3÷6	3÷6	2x7,5	3x7,5
Вес	kg	70	90	121	165	190

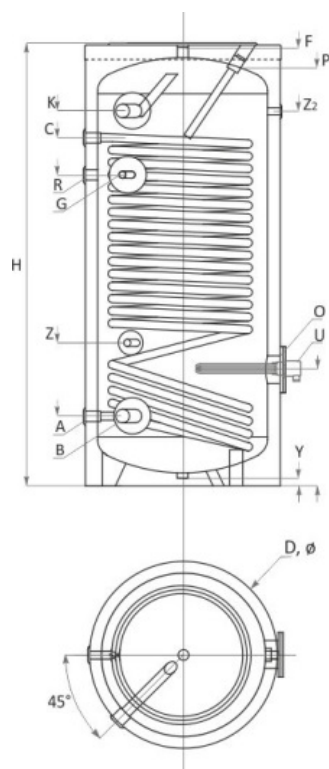\*Поставляется опционально




SWP N		150	200	300	400	500
Выход нижнего теплообменника S1	A, mm	G1"/182	G1"/182	G1"/215	G1"/270	G1"/270
Вход холодной воды	B, mm	G1"/182	G1"/182	G1"/215	G1¼"/270	G1½"/270
Вход нижнего теплообменника S1	C, mm	G1"/872	G1"/1122	G1"/1155	G1"/1210	G1"/1350
Гильза термостата	G, mm	G½"/697	G½"/967	G½"/1054	G½"/1054	G½"/1206
Рециркуляция	R, mm	G¾"/652	G¾"/922	G¾"/1007	G1"/1105	G1"/1206
Выход горячей воды	K, mm	G1"/895	G1"/1160	G1"/1182	G1¼"/1240	G1½"/1453
Гильза вентиляционного отверстия	F, mm	G1"/1070	G1"/1340	G1"/1410	G1"/1460	G1"/1710
Смотровое отверстие/фланец	O, φ mm	110/180 309	110/180 309	110/180 320	110/180 450	110/180 450
Гильза стока	Y, mm	G1"/30	G1"/30	G1"/30	G1"/30	G1"/30
Анод	P, mm	G1¼"/1070	G1¼"/1340	G1¼"/1410	G1¼"/1318	G1¼"/1568
Электрический нагреватель	U, mm	G1½"/309	G1½"/309	G1½"/320	G1½"/450	G1½"/450
Дополнительная гильза	Z, mm	G½"/410 G½"/868	G½"/410 G½"/11380	G½"/430 G½"/1170	G½"/560 G½"/1152	G½"/560 G½"/1453

## 4.3. SWP 2N - с двумя теплообменниками

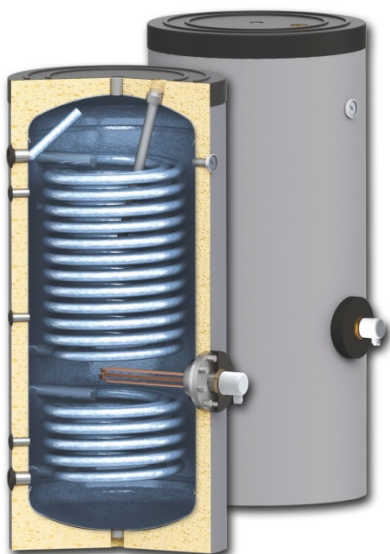

SWP 2N		300	400	500
Емкость	L	300	400	500
Высота Н / Мин. высота пролета	mm	1420/1580	1470/1670	1720/1890
Диаметр D	mm	ø 660	ø 750	ø 750
Раб.давление/макс. температура	bar/°C	10/95	10/95	10/95
Давление при испытании бака	bar	15	15	15
Площадь теплообменника- S1/S2	m <sup>2</sup>	1.2/ 2.7	1.5/3.2	1.8/4.36
Емкость теплообменника S1/S2	L	6.5/16.1	10/18.9	11.8/26
Длительная мощность в	kW	53/21	62/27	72/34
Соотв. с DIN 4708; 80/60/45 °C -S1/S2	m <sup>3</sup> /h	75/1.84	82/2.01	94 /2.31
NL – коэфф. мощности при 60°C		11/17	14/22	18/29
Перепад давления Δр	mbar	55/70	70/85	90/120
Раб.давление/макс. Темп-ра S1/S2	bar/°C	16/110	16/110	16/110
Давление при испытании S1/S2	bar	25	25	25
Электрический нагреватель*	kW	3÷6	3÷7,5	3÷7,5
Вес	kg	145	198	236

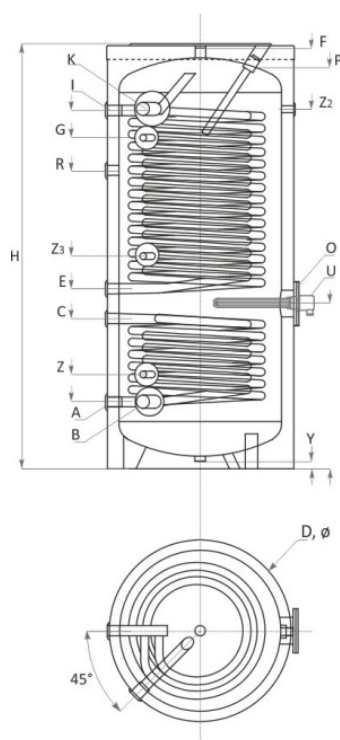\*Поставляется опционально



	SWP NL	300	400	500
Выход нижнего теплообменника S1	A, mm	G1"/215	G1"/270	G1"/270
Вход холодной воды	B, mm	G1"/215	G1¼"/270	G1½"/270
Вход нижнего теплообменника S1	C, mm	G1"/456	G1"/562	G1"/606
Выход верхнего теплообменника S2	E, mm	G1"/578	G1"/678	G1"/726
Гильза термостата	G, mm	G¾"/1170	G1"/1152	G1"/1453
Рециркуляция	R, mm	G¾"/1007	G1"/1105	G1"/1206
Вход верхнего теплообменника S2	I, mm	G1"/1155	G1"/1210	G1"/1446
Выход горячей воды	K, mm	G1"/1182	G1¼"/1240	G1½"/1475
Гильза вентиляционного отверстия	F, mm	G1"/1410	G1"/1460	G1"/1710
Смотровое отверстие/фланец	O, ø mm	110/180 516	110/180 618	110/180 666
Гильза стока	Y, mm	G1"/30	G1"/30	G1"/30
Анод	P, mm	G1¼"/1410	G1¼"/1318	G1¼"/1568
Электрический нагреватель	U, mm	G1½"/516	G1½"/618	G1½"/666
Дополнительная гильза	Z, mm	G½"/697 G½"/1070 G½"/325	G½"/755 G½"/1130 G½"/380	G½"/858 G½"/1336 G½"/380



## 5. Транспортировка и упаковка

Мы рекомендуем транспортировать емкости для воды на место установки в упаковке, размещенной на паллете, и стрейч-пленкой.

При транспортировании и монтаже, в зависимости от веса, необходимо использовать подходящие средства безопасности, в соответствии с Директивой 2006/42/СЕ.

При транспортировании изделий весом выше 30 кг требуется применение транспаллетной тележки, самодвижущейся мототележки или других подъемников.

## 6. Гарантийные условия

### 1. Фабричные недостатки и гарантия материалов

ООО „НЭС“ гарантирует работу изделия за период времени, указанный в гарантийной карте соответствующей модели, чье начало – это дата, которая отмечена в расписке при покупке, что нет никакого недостатка в материалах или производственного дефекта, который мешал бы его нормальной работе в правильных условиях применения, установки и содержания. Если в течение периода действительности гарантии, приобретенное Вами изделие не работает правильно вследствие появления дефекта материалов или какого-либо фабричного дефекта, то ООО „НЭС“ заменит или поправит дефектный компонент или продукт.

### 2. Исключения и ограничения гарантии

**2.1. Права на гарантию** можно предъявить во время периода ее действия, если дефект или недостаток установлен сразу же и непосредственно после их проявления, за исключением случаев, в которых речь идет о видимых дефектах, и когда рекламацию клиент должен отправить непосредственно после получения дефектных изделий в магазине, так, как это указано в общих условиях продажи.

**2.2. Вы лишаетесь права на гарантию** в случаях установленных убытков и ошибок при функционировании и работе изделия, которые вытекают из:

- Происшествий вследствие неправильного хранения, транспортировки, неподходящего или несоответствующего применения.
- Несоблюдения инструкций к установке, применению и содержанию, которые описаны в руководстве для установки соответствующего сооружения.
- Неправильные изменения, установка или применение, также как и если они не осуществлены уполномоченным для обслуживания персоналом ООО „НЭС“ после продажи.
- Убытки, причиненные значениями давления при испытании или функционировании изделия, которые выше установленных компанией ООО „НЭС“ в технических указаниях.
- Убытки, причиненные замерзанием, наводнениями, бедствием или действиями третьей стороны, или любым другим чужим вмешательством в нормальные условия функционирования изделий, вне контроля со стороны компании ООО „НЭС“.

**2.3. Не имеете также права на гарантию** на изделия, чей серийный номер для идентификации был нарочным образом изменен, поврежден, или его нельзя достоверно проверить безошибочным образом.

**2.4. Нельзя учитывать** в качестве дефектов с правом на гарантийную рекламацию те случаи, которые относятся к внешнему виду изделия, за исключением тех, в которых проявляются проблемы при их функционировании или меняются их технические характеристики.

**2.5 ООО „НЭС“** сохраняет за собой право на поставку различных моделей коллекторов для обслуживания предъявленных одобренных гарантийных рекламаций в том случае замены, когда оригинальная модель уже снята с производства.

### 3. Рекламация при наличии права на гарантию

Любой клиент-покупатель изделия, поставленного компанией ООО „НЭС“, у которого доказано основание на предъявление рекламации согласно гарантийным правам, указанным в настоящем документе, должен поступить следующим образом:

**3.1. Незамедлительно информировать** в письменной форме:

- Установщика или фирму, которая продала ему изделие;
- Или фирму дистрибьютора;
- Или торгового представителя компании ООО „НЭС“ в регионе.

Для этой цели обязательно необходимо заполнить Форму для рекламаций, сопровождаемую копией документа о покупке коллектора, являющегося предметом этой рекламации, в котором обязательно должна быть проставлена дата его приобретения.

**3.2. После получения рекламации** в компании ООО „НЭС“ осуществляют ее анализ, после чего принимают решение о ее основательности, согласно условиям, указанным в настоящем документе об ограниченной гарантии, и потом информируют об этом клиента.

**3.3. Возвращение изделий**, являющихся предметом рекламации, нельзя осуществить без предварительного письменного уполномочивания Отделом рекламаций.

**3.4 Если по просьбе клиента** и при наличии основания для спешности, он потребует от компании ООО „НЭС“ незамедлительной замены изделия, являющегося предметом рекламации, еще до того, как он получит решение о рекламации, упомянутая просьба должна быть сопровождена Заявкой о покупке к Торговому отделу. После принятия решения о рекламации, упомянутая заявка о покупке будет аннулирована выдачей квитанции о возвращении рекламированного товара, по которой клиент может купить другой товар той же стоимости, в том случае, если рекламация окажется таковой, что имеет правовое основание.

**4. Ограничения ответственности**

**4.1 ООО „НЭС“** не несет ответственности перед клиентом, ни прямо, ни косвенно, ни за одно невыполнение или замедление при применении обязательств по гарантии, которые могут проистекать под внешним давлением или из других обстоятельств, которые чужды компании ООО „НЭС“ .

**4.2 Ответственность** ООО „НЭС“, проистекающая из настоящего сертификата о гарантии, ограничена из-за вышеуказанных обязательств и количественно, на сумму согласно выданной клиенту фактуре, в случае покупки изделия, являющегося предметом этой рекламации, когда вышеуказанным образом исключена ответственность любого типа о косвенных убытках, таких как: потеря данных при информационном применении, потеря при импорте или получении продукции, температурные особенности при оказании услуги и т.д., которые ни в одном из государств не нарушают применяемых законодательных норм по отношению к ответственности за продукт.

**4.3 Указанные ограничения** гарантии будут применяться всегда, когда в любом из государств их применение не противоречит законодательным нормам по отношению к ответственности за продукт. Если это обстоятельство аннулирует какую-либо из предыдущих кляуз, то аннулирование будет относиться только к этой кляузе, в то время как остальные распоряжения останутся законным образом действительными.

В заключение, исключение составляет применение любого положения, отмеченного в этой гарантии, которое нарушает Закон 23/10.07.2003 г. и Директиву 1999/44/ЕС, касаясь приобретенных изделий и их применение на территории Европейского союза.

**4.4. Любое другое право на гарантию**, которое не упомянуто прямо в настоящей инструкции, исключается.

## 7. РЕЦИКЛИРОВАНИЕ И ВЫБРАСЫВАНИЕ

Упаковочный материал сдайте для переработки согласно местным распоряжениям и требованиям.

В конце жизненного цикла любого продукта, компонента, его должны утилизировать в соответствии с нормативными требованиями.

В соответствии с Директивой 2002/96/ ЕО, относительно отходов электрического и электронного оборудования, требуется утилизация вне нормального потока твердых бытовых отходов. Они должны быть переданы для переработки на авторизованное предприятие, отвечающее требованиям сохранения окружающей среды.

Старое оборудование должно быть собрано отдельно от других отходов для переработки материалов, которые содержат вещества, плохо воздействующие на здоровье и окружающую среду.

Металлические запчасти, как и не металлические, продают лицензированным организациям для сбора металлических или не металлических отходов, предназначенных для переработки.

Они не должны рассматриваться в качестве бытовых отходов.





# **NES Ltd.**

## **new energy systems**

**12 Madara Blvd.,  
9700 Shumen, Bulgaria  
t: +359 54 874 555  
f: +359 54 874 556  
e-mail: [ftrade@sunsystem.bg](mailto:ftrade@sunsystem.bg)**

**13 Chelopeshko Shose Str,  
1839 Sofia, Bulgaria  
t: +359 2 903 97 80  
f: +359 54 874 556  
e-mail: [sales@sunsystem.bg](mailto:sales@sunsystem.bg)**

**[www.sunsystem.bg](http://www.sunsystem.bg)**