

**АППАРАТ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ  
ПРОТОЧНЫЙ ГАЗОВЫЙ БЫТОВОЙ LMX  
МОДЕЛЕЙ EURO-20, EURO-24**



**EAC**

**ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ,  
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ  
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ**



**STOP**

### **ВНИМАНИЕ!**

1. До начала монтажа и эксплуатации прочтите «Руководство по эксплуатации».
  2. Запрещается устанавливать аппарат в помещении объемом меньше 7,5 куб.м.
  3. Категорически запрещается использовать аппарат без подключения к дымоходу.
  4. В дымоходе должна быть хорошая тяга. Для соблюдения этого условия необходимо регулярно проверять и чистить дымоход.
  5. В помещении, где устанавливается аппарат, необходимо обеспечить приточную вентиляцию согласно СНиП 2.04.08-87.
  6. Аппарат оборудован датчиком тяги. В случае автоматического отключения аппарата прочистите дымоход.
  7. Включение/выключение аппарата происходит автоматически после открытия/закрытия крана подачи воды.
  8. Регулярно проверяйте герметичность газовых магистралей.
- При обнаружении утечки газа выключите аппарат и проветрите помещение.  
Пригласите специалистов уполномоченных служб.

## Уважаемый покупатель!

При покупке аппарата водонагревательного проточного газового бытового проверьте комплектность и товарный вид, а также требуйте заполнения торгующей организацией талонов на гарантийный ремонт. Перед установкой и эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с правилами и требованиями, изложенными в настоящем руководстве по эксплуатации, соблюдение которых обеспечит безотказную, длительную и безопасную работу водонагревателя.

Нарушение правил установки и эксплуатации может привести к несчастному случаю или вывести аппарат из строя.

Аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой соответствует всем требованиям безопасности и экологии, установленным для данного вида товара, ГОСТ 31856-2012.

### 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой, именуемый в дальнейшем «аппарат», предназначен для нагревания воды, используемой для бытовых нужд. Аппарат может быть использован для многоточечного водоразбора.

1.2. Аппарат предназначен для работы на природном газе по ГОСТ 5542-96.

1.3. Установка, монтаж, инструктаж владельца, профилактическое обслуживание, переоборудование, устранение неисправностей и ремонт производятся эксплуатационными организациями газового хозяйства или другими организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности. В разделе 12 должна быть отметка и штамп организации, производящей установку аппарата.

1.4. Ремонт и наблюдение за системой водопроводных и газовых коммуникаций производятся специализированными службами.

1.5. Ответственность за безопасную эксплуатацию аппарата и за содержание его в надлежащем состоянии несет его владелец.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1

	Наименование параметров	Значение показателя	
		Еuro-20	Еuro-24
	<b>Модель</b>		
2.1.	Тип камеры сгорания	открытая	открытая
2.2.	Номинальная тепловая мощность, кВт	20	24
2.3.	Минимальная тепловая мощность, кВт	10	12
2.4.	Номинальная теплопроизводительность, кВт	16,7	20,2
2.5.	Минимальная теплопроизводительность, кВт	8,5	10
2.6.	Номинальное давление природного газа, Па	1274	1274
2.7.	Номинальный расход природного газа, м <sup>3</sup> /ч	2,32	2,78
2.8.	Кoeffициент полезного действия, % , не менее	84	84
2.9.	Давление подводимой воды для нормальной работы аппарата, атм	0,2-6	0,2-6
2.10.	Минимальный поток воды (для зажигания), л/мин	2,5	2,5
2.11.	Время зажигания аппарата в холодном состоянии/ в установившемся режиме работы, с	9/9	9/9
2.12.	Расход воды при нагреве на $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$ , л/мин	10	12
2.13.	Температура продуктов сгорания, $^{\circ}\text{C}$ , не менее	110	110
2.14.	Автоматический электророзжиг	да	да
2.15.	Модуляция пламени	нет	нет
2.16.	Диаметр газового патрубка, дм	1/2"	1/2"
2.17.	Диаметр водяных патрубков, дм	1/2"	1/2"
2.18.	Диаметр дымохода, мм	110-115	110-115
2.19.	Параметры эл. сети, В/Гц	~110-240/50	~110-240/50
2.20.	Потребляемая эл. мощность, Вт	2	2
2.21.	Габаритные размеры аппарата, мм (выс./шир./гл.)	550/330/190	610/350/190
2.22.	Масса аппарата, кг, нетто/брутто	7,8/8,8	8,8/9,9

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Количество штук
1.	Аппарат	1
2.	Паспорт	1
3.	Упаковка	1
4.	Элемент крепления	1
5.	Блок питания	1

## 4. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Меры предосторожности до начала работы.

4.1.1. Никогда не используйте аппарат без присоединения к дымоходу!

4.1.2. Перед началом работы аппарата проверьте тягу в дымоходе.

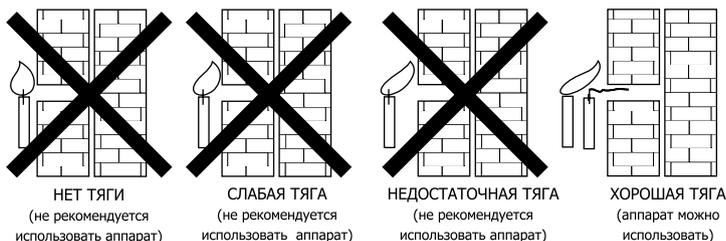


Рис. 1

4.2. **ВНИМАНИЕ:** во время работы аппарата температура облицовки в районе смотрового окна может достигать 100 °С. Прикосновение к поверхности облицовки в этой зоне может привести к ожогу. Во избежание пожара запрещается класть на аппарат или вешать вблизи него пожароопасные вещества и материалы.

4.3. При прекращении работы аппарата на длительное время, необходимо отключить его от газовой магистрали.

4.4. Во избежание размораживания аппарата в зимнее время (при установке его в не отапливаемых помещениях) необходимо слить из него воду.

4.5. Во избежание несчастных случаев и выхода из строя аппарата потребителям

### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- самостоятельно устанавливать и запускать аппарат;
- разрешать пользоваться аппаратом детям, а также лицам, не знакомым с настоящим руководством по эксплуатации;
- эксплуатировать аппарат на газе, не соответствующем указанному в этикетке на аппарате и «Свидетельстве о приёмке» данного руководства;
- в помещении, где установлен аппарат, закрывать решётку или зазор в нижней части дверцы или стены, предназначенные для притока воздуха;
- пользоваться аппаратом при отсутствии тяги в дымоходе;
- пользоваться неисправным аппаратом;
- самостоятельно разбирать и ремонтировать аппарат;
- вносить изменения в конструкцию аппарата;
- оставлять работающий аппарат без надзора;
- разжигать аппарат, не подключенный к местам подвода и отвода воды и не заполненный водой;
- применять открытое пламя для обнаружения утечки газа.

4.6. При нормальной работе аппарата и при исправном газопроводе в помещении не должно ощущаться запаха газа. При появлении запаха газа в помещении

**НЕОБХОДИМО:**

- а) немедленно выключить аппарат;
- б) закрыть общий газовый кран на газопроводе;
- в) тщательно проветрить помещение;
- г) немедленно вызвать аварийную службу газового хозяйства: тел. - 04.

**До устранения утечки газа во избежание взрыва не производить никаких работ, связанных с искрообразованием: не зажигать огонь, не включать и не выключать электроприборы и электроосвещение, не курить.**

4.7. При обнаружении неисправности в работе аппарата необходимо обратиться в службу газового хозяйства и до устранения неисправности аппаратом не пользоваться.

4.8. При пользовании неисправным аппаратом или при невыполнении вышеуказанных правил эксплуатации, может произойти утечка окиси углерода (угарный газ), которая может привести к отравлению, признаками которого являются: головокружение, общая слабость, тошнота, рвота, нарушение двигательных функций. При возникновении вышеуказанных симптомов, необходимо вызвать скорую медицинскую помощь.

**5. УСТРОЙСТВО АППАРАТА:**

5.1.1. Аппарат настенного типа прямоугольной формы, имеет съёмную облицовку.

**МОДЕЛИ Euro-20, Euro-24**

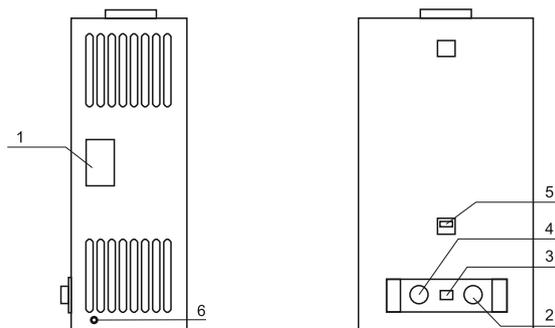


Рис. 2

- 1 - этикетка, 2 – регулятор потока воды, 3 – указатель температуры,
- 4 – регулятор расхода газа, 5 – смотровое окно, 6 - разъем блока питания.

## Конструкция и основные узлы аппарата.

### МОДЕЛИ Euro-20, Euro-24

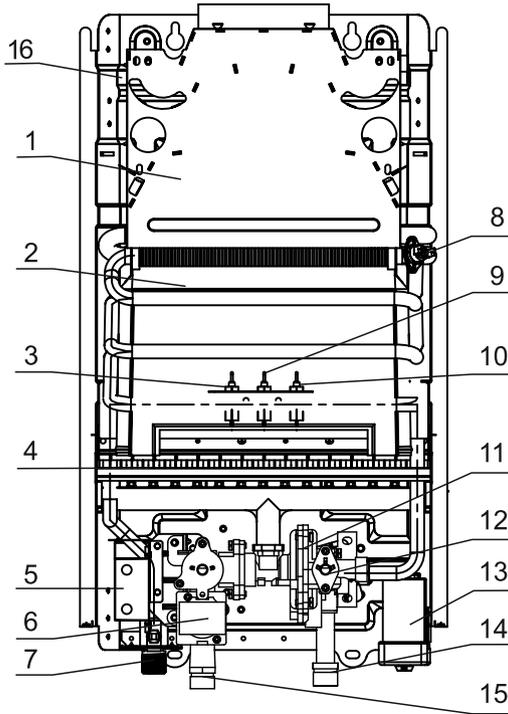


Рис. 3

1 - тягостабилизатор, 2 - теплообменник, 3 - электрод розжига (1), 4 - горелка, 5 - блок управления, 6 - регулятор расхода газа, 7 - патрубок горячей воды, 8 - датчик температуры воды, 9 - электрод ионного контроля пламени, 10 - электрод розжига (2), 11 - водогазовый узел, 12 - микро-выключатель, 13 - батарейный отсек, 14 - патрубок холодной воды, 15 - газовый патрубок, 16 - датчик тяги.

## 6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ:

### 6.1. Установка аппарата.

6.1.1. Аппарат должен устанавливаться в кухнях или других нежилых помещениях в соответствии с Проектом газификации и СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003, ПБ 12-529-03, СНиП II-35-76, СНиП 2.04.05-91.

6.1.2. Установка и монтаж аппарата должны производиться эксплуатационной организацией газового хозяйства или другими организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

6.1.3. Аппарат монтируют на крепёжные элементы, установленные на несущей поверхности. Присоединительные размеры для подключения трубопроводов: воды - G-1/2В, газа - G-1/2В, дымоотводящей трубы – согласно таблице 1 данного руководства по эксплуатации.

6.1.4. Аппарат рекомендуется устанавливать так, чтобы смотровое окно было на уровне глаз потребителя.

### 6.2. Подключение воды и газа.

6.2.1. Подключение следует выполнять трубами 15 мм. При монтаже трубопроводов рекомендуется сначала произвести присоединение к местам подвода и отвода воды, заполнить теплообменник и водяную систему водой и только после этого осуществить присоединение к месту подвода газа.

Присоединение не должно сопровождаться взаимным натягом труб и частей аппарата во избежание смещения или поломки отдельных деталей и частей аппарата и нарушения герметичности газовой и водяной систем.

6.2.2. После установки аппарата места его соединений с коммуникациями должны быть проверены на герметичность.

6.2.3. Проверка герметичности мест соединений подвода и отвода воды производится открыванием запорного вентиля холодной воды (при закрытых водоразборных кранах). Течь в местах соединений не допускается.

6.2.4. Проверку герметичности мест соединения подвода газа производить открытием общего крана на газопроводе при отключенном аппарате.

Проверку производить обмыливанием мест соединений или специальными приборами. Утечка газа не допускается.

6.2.5. При подключении токопроводящими трубами или шлангами необходимо установить диэлектрическую вставку.

### 6.3. Установка дымохода для отвода продуктов сгорания.

6.3.1. Для аппарата обязательно предусматривают систему для отвода продуктов сгорания, идущую от аппарата за пределы здания в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами.

6.3.2. Монтаж дымоотводящих труб должны осуществлять мастера, имеющие лицензию на данный вид деятельности.

– длина соединительной трубы не должна быть больше 3 м, на трубе не должно быть более трех поворотов, уклон горизонтального участка трубы должен быть не менее 10 мм/м в сторону водонагревателя;

– высота вертикальной части трубы (от водонагревателя до оси горизонтального участка) должна быть не менее трех диаметров;

– внутренний диаметр дымоотводящих труб должен быть не менее 110 мм.

6.3.3. Соединение аппарата с дымоотводящей трубой должно быть герметичным.

6.4. После установки, монтажа и проверки на герметичность должна быть проверена работа автоматики безопасности.

## 7. ПОРЯДОК РАБОТЫ:

7.1. Инструкция по вводу аппарата в эксплуатацию для моделей.

7.1.1. Откройте батарейный отсек и установите две батареи 1,5 В тип D, соблюдая полярность или воспользуйтесь адаптером. **Категорически запрещено пользоваться адаптером и элементами питания одновременно.**

7.1.2. Откройте кран холодной воды и кран горячей воды.

7.1.3. Включите подачу газа.

7.1.4. Откройте кран протока воды. Должно произойти воспламенение в камере сгорания, и начнёт подаваться горячая вода. Если воспламенение не произошло, повторите открытие крана ещё раз.

7.1.5. При прекращении потока воды водонагреватель автоматически прекратит работу.

7.1.6. В дальнейшем для запуска водонагревателя достаточно просто открыть кран протока воды.

7.1.7. Регулировка мощности аппарата производится поворотом ручки «расход газа» аппарата в пределах положений «Большое пламя» – «Малое пламя» или изменением расхода воды, проходящей через аппарат, ручкой «Расход воды» или запорным вентилем, установленным перед аппаратом.

7.3. Выключение аппарата.

**ВНИМАНИЕ:** Во избежание ожогов не следует приближать глаза слишком близко к смотровому окну. При первом запуске или после длительного перерыва в работе водонагревателя, вероятно, будет необходимо выполнить несколько попыток розжига путем открытия и закрытия крана горячей воды с интервалом 9 сек. для естественного выхода воздуха из газовых коммуникаций. В большинстве случаев это занимает от 1 до 2 минут.

## 8. РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Для обеспечения безотказной длительной работы и сохранения рабочих характеристик аппарата необходимо регулярно производить уход, осмотр и техническое обслуживание. Сервисное обслуживание данного аппарата требует наличия специальных технических знаний и квалификации, поэтому компания-изготовитель настоятельно рекомендует осуществлять обслуживание аппарата только с привлечением специалистов технических служб, имеющих государственную лицензию на проведение подобных работ. Никогда не пытайтесь самостоятельно регулировать аппарат или осуществлять ремонт аппарата.

8.2. Уход.

8.2.1. Аппарат следует сохранять в чистоте, для чего необходимо регулярно удалять пыль с верхней поверхности аппарата, а также протирать облицовку сначала влажной, а затем сухой тряпкой. В случае значительного загрязнения сначала следует протереть облицовку мокрой тряпкой, смоченной нейтральным моющим средством, а затем сухой тряпкой.

8.2.2. Запрещается применять моющие средства усиленного действия и содержащие абразивные частицы, бензин или другие органические растворители для чистки поверхности облицовки и пластмассовых деталей.

8.2.3. Профилактика против образования накипи.

Если аппарат подключен к водопроводу с жесткой водой, то в процессе эксплуатации может наблюдаться снижение температуры или ослабление струи горячей воды. Причина этого – образование накипи в теплообменнике. Для уменьшения влияния накипи на работу аппарата рекомендуется не допускать перегрева воды свыше 60 °С, регулируя температуру с помощью ручки управления мощностью и ручки регулировки потока воды.

### 8.3. Осмотр.

- а) проверить отсутствие сгораемых предметов около аппарата;
- б) проверить отсутствие утечки газа (по характерному запаху) и течи воды (визуально);
- в) проверить исправность горелок по картине горения: пламя основной горелки должно быть голубым, ровным и не иметь желтых коптящих языков, указывающих на загрязнение наружных поверхностей сопел и входных отверстий секций горелок.

В случаях обнаружения утечек газа или воды, а также неисправности горелки необходимо устранить утечку либо произвести чистку теплообменника и внутренних полостей горелок.

### 8.4. Техническое обслуживание:

#### 8.4.1. Чистка горелки.

Завод-изготовитель рекомендует проводить регулярную (ориентировочно 1 раз в год) плановую чистку горелки. Данная процедура выполняется в следующей последовательности:

- отключите подачу газа;
- снимите кожух прибора;
- отсоедините горелку;
- прочистите поверхность горелки мягкой щеткой.

#### 8.4.2. Чистка и промывка теплообменника от накипи внутри труб:

- снять камеру сгорания;
- приготовить 10% раствор лимонной кислоты (100 г. порошковой лимонной кислоты на 1 литр теплой воды (50 °С));
- залить раствор в трубопровод теплообменника и выдержать 15-20 мин;
- промыть трубопровод теплообменника водой;
- установить теплообменник в аппарат.

Работы, связанные с техническим обслуживанием, которые не являются гарантийными обязательствами завода-изготовителя:

- чистка и промывка теплообменника от сажи снаружи;
- чистка и промывка фильтров воды и газа;
- чистка и промывка основной горелки;
- чистка электродов розжига и ионного контроля пламени;
- проверка герметичности газовых и водяных систем аппарата;
- проверка работы автоматики безопасности.

8.5. Ремонт водонагревателя должен производиться специалистами сервисного центра или уполномоченной организацией с соблюдением требований безопасности.

## 8.6. Возможные неисправности и методы их устранения.

Неисправность	Вероятная причина	Методы устранения
Запальная горелка не зажигается или зажигается с трудом.	Перекрыт запорный газовый кран на входе	Открыть запорный газовый кран на входе в водонагреватель
	Засорение сопла в запальной горелке	Прочистить запальную горелку.
	Нарушена электрическая цепь устройство пьезорозжига – электрод розжига	Найти и устранить разрыв в электрической цепи.
	Неисправно устройство пьезорозжига	Заменить устройство
	Неисправен электрод розжига	Заменить электрод розжига
	Наличие воздуха в газовых коммуникациях	Сделать несколько попыток розжига путем открытия и закрытия крана горячей воды с интервалом 9 сек. для естественного выхода воздуха из газовых коммуникаций. В большинстве случаев это занимает от 1 до 2 минут.
Основная горелка не зажигается или с трудом зажигается при открывании крана горячей воды	Недостаточное открытие регулятора расхода газа аппарата или запорного крана на газопроводе	Повернуть ручку 4 в максимальное положение и полностью открыть запорный кран на газопроводе
	Низкое давление газа	Обратиться в службу газового хозяйства
	Недостаточный расход воды	См. п.2.10 в разделе «2. Технические данные»
	Низкое давление воды в водопроводной сети	Обратиться в коммунальную службу
	Засорены водяные фильтры, порвана мембрана в водогазовом узле	Прочистить водяные фильтры или заменить водогазовый узел или мембрану
После непродолжительной работы аппарат самопроизвольно отключается	Недостаточная тяга (аппарат отключается автоматикой безопасности)	Произвести чистку дымохода. Герметизировать соединения газоотводящей трубы
	Повреждение мембраны водогазового узла	Заменить мембрану или водогазовый узел
Малый расход воды на выходе из аппарата при нормальном напоре воды в трубопроводе	Наличие накипи в теплообменнике или в выходной трубе горячей воды	Очистить от накипи трубы теплообменника и выходную трубу горячей воды
	Засорены водяные фильтры	Прочистить водяные фильтры перед аппаратом
Недостаточный нагрев воды	Большой расход воды	Отрегулировать температуру и расход воды
	Низкое давление газа	Обратиться в службу газового хозяйства

## **9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:**

9.1. Аппарат должен храниться и транспортироваться в упаковке только в положении, указанном на манипуляционных знаках.

9.2. Условия хранения аппаратов и транспортирования 2(С) - 4 ГОСТ 15150-86.

9.3. При хранении аппарата более 12 месяцев последний должен быть подвергнут консервации по ГОСТ 9.014

9.4. Отверстия входных и выходных патрубков должны быть закрыты заглушками или пробками.

9.5. Через каждые 6 месяцев хранения аппарат должен подвергаться техническому осмотру, при котором проверяется отсутствие попадания влаги и засорений пылью узлов и деталей аппарата.

9.6. Аппараты следует укладывать не более чем в пять ярусов при складировании в штабеля и транспортировании.

## **10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:**

см. на обратной стороне паспорта

## **11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:**

11.1. Гарантийный срок эксплуатации аппарата при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации – 1 год со дня продажи. Средний срок службы аппаратов – 10 лет.

11.2. В случае отказа в работе аппарата в течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на бесплатный ремонт либо замену прибора. Гарантийный ремонт аппарата производится службами газового хозяйства или другими организациями, выполняющими их функции по месту жительства потребителя. По результатам ремонта оформляется талон на гарантийный ремонт.

11.3. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу аппарата в следующих случаях:

- а) несоблюдения правил установки и эксплуатации;
- б) если монтаж и ремонт аппарата производились лицами или организациями на это не уполномоченными;
- в) если не заполнен контрольный талон на установку аппарата;
- г) если отсутствует штамп торгующей организации и дата продажи в гарантийном талоне;
- д) при механических повреждениях и нарушениях пломб;
- е) при образовании накипи и прогара на стенках теплообменника;
- ж) если аппарат был установлен в систему водоснабжения с содержанием солей магния и кальция более 4 моль/м<sup>3</sup> без дополнительной очистки (смягчения) воды.

11.4. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технологических характеристик. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателей и не влекут за собой обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

## **12. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

После завершения эксплуатации водонагревателя необходимо демонтировать, выполнив следующие операции:

- отключить водонагреватель от электросети;
- перекрыть запорные краны, слить воду из водонагревателя;
- перекрыть запорный газовый кран;
- отсоединить трубопроводы ГВС и газа;
- снять водонагреватель со стены.

Необходимо помнить, что водонагреватель является потенциально травмоопасным объектом! Поэтому при утилизации необходимо максимально обеспечить безопасность для окружающих. Демонтированный водонагреватель рекомендуется сдать в специализированную организацию.

### 13. ОТМЕТКА ОБ УСТАНОВКЕ АППАРАТА И ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

Аппарат установлен, проверен и пущен в работу сотрудником газового хозяйства или другой организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

Работник \_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.) (подпись) Штамп организации

Об основных правилах пользования аппаратом владелец проинструктирован

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(подпись владельца аппарата)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (штамп газового хозяйства)

### 14. КОНТРОЛЬНЫЕ ТАЛОНЫ:

#### КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН НА МОНТАЖ

1. Дата монтажа «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ год
2. Кем произведён монтаж \_\_\_\_\_
3. Штамп монтажной организации \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ год

#### КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

1. Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ год
2. Адрес \_\_\_\_\_
3. Наименование обслуживающей организации \_\_\_\_\_
4. Кем произведены (на месте установки) регулировка и наладка \_\_\_\_\_
5. Дата пуска газа «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ год
6. Кем произведен пуск газа и инструктаж \_\_\_\_\_
7. Подпись лица, заполнившего талон \_\_\_\_\_
8. Подпись абонента \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ год
9. Штамп организации \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ год

**КОРЕШОК ТАЛОНА**

на гарантийный ремонт аппарата \_\_\_\_\_ г. Представитель организации  
Изыят « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1**

**ООО «ЛЕМАКС»**

**г. Таганрог, Ростовская область,  
Николаевское Шоссе, 10-в, тел./факс.: (8634) 31-23-45**

**ТАЛОН № \_\_\_\_\_**

Заводской номер \_\_\_\_\_

Модель аппарата \_\_\_\_\_

Фирма-продавец \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Штамп магазина

Владелец и его адрес \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Выполнены работы по устранению неисправностей:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Представитель организации \_\_\_\_\_

(ФИО, дата)

Владелец (подпись) \_\_\_\_\_

Штамп организации \_\_\_\_\_

(подпись)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

**КОРЕШОК ТАЛОНА**

на гарантийный ремонт аппарата \_\_\_\_\_ г. Представитель организации  
Изыят « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2**

**ООО «ЛЕМАКС»**

**г. Таганрог, Ростовская область,  
Николаевское Шоссе, 10-в, тел./факс.: (8634) 31-23-45**

**ТАЛОН № \_\_\_\_\_**

Заводской номер \_\_\_\_\_

Модель аппарата \_\_\_\_\_

Фирма-продавец \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Штамп магазина

Владелец и его адрес \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Выполнены работы по устранению неисправностей:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Представитель организации \_\_\_\_\_

(ФИО, дата)

Владелец (подпись) \_\_\_\_\_

Штамп организации \_\_\_\_\_

(подпись)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

## 15. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ:

Регион	Населённый пункт	Сервисный центр	Телефонный номер	
Алтайский край	Барнаул	Барнаульгоргаз	(3854) 30-44-04	
	Барнаул	Газпром газораспредел. Барнаул	(3852) 28-20-00	
	Барнаул	Единая Служба Газа	8-900-700-18-32, 8-900-250-18-32	
	Бийск	Барнаульгоргаз	(3852) 28-40-00	
Архангельская обл.	Новоалтайск	Новоалтайскгоргаз	(3853) 5-63-93, 600-420	
	Котлас	ООО «СтройГазСервис»	+7 (8183) 2- 66- 14, +7 (921) 812-85-76	
Астраханская обл.	Астрахань	КВБ - Сервис	(8512) 29-62-40	
	Белгород	ИП Валиуллин Радик Равильевич	8-906-608-02-04, 8-904-086-22-05	
Белгородская область	Белгород	ИП Шербаков Е. Д.	8-903-642-00-03	
	Белгород	ИП Уколов В. В.	(4722) 20-14-35, 8-919-286-75-05	
	Белгород	ИП Гринев Ю.И.	(4722) 500-558, 8-903-642-05-58	
	Белгород	СЦ Инвест	(4722) 23-19-19, 8-910-737-22-10	
	Валуики	Аква Терм	(47236) 3-77-18	
	Губкин	ГазОскол	8-980-385-69-00	
	Губкин	ИП Шилов А. В.	8-910-366-00-88, (47241) 7-00-88	
	Губкин	ГазСтрой гарант	+7 (904) 093-71-69	
	Дубовое	ВД	8-910-320-43-15	
	Октябрьский	ИП Свистунов М. В.	8-920-570-73-67	
	Старый Оскол	ГазСтройГарант	8-910-327-65-88	
	Старый Оскол	ИП Колесник М.В.	(4725) 32-56-54, 8-960-620-93-69	
	Старый Оскол	ИП Трубченинов И.П.	(4725) 430-027, 8-905-678-80-82, 8-903-642-30-71	
	Старый Оскол	Термо Льюкс (ИП Пушкарь А.В.)	(4722) 500-558, 8-920-567-57-47	
Старый Оскол	ТОРГАЛЪЯНС	8-920-585-52-94		
Брянская область	Старый Оскол	ТехноСтрой	8-920-928-75-77, 8-904-532-93-83	
	Брянск	Газсервис	(4832) 51-44-74	
Владимирская область	Гусь-Хрустальный	ИП Зайчиков А.Н.А.	(49241) 2-62-53, (49241) 2-62-53, 8-900-475-57-23	
	Владимир	Аванпост	(4922) 32-22-10	
Вологодская область	Карабаново	Тепло Дар	8-919-001-22-33, (49244) 5-10-09	
	г. Колыпино	ИП Кабанов Сергей Анатольевич	320302121135, 83203021196, 83203021177, 83203021188, 83203021189	
	Велушки	ТРИПЛАВ	8-905-145-61-91, 8-905-145-86-67	
	Юрьев-Польский	ТехноТехника	8-921-908-83-84, 8-920-911-54-55	
	Волгоград	Ремгаз-В	8-905-334-06-05, 8-917-833-11-40	
	Волгоград	ИП Мочилин Алексей Николаевич	(8442) 50-19-93, 8-937-550-49-21	
	Волгоград	Универсалпромсервис	(8442) 624-998, 624-934	
	Волгоград	ВолгоградГазСервис	(8442) 56-42-40, 8-903-370-21-16	
	Жирновск	ИП Калыров Вячеслав Тагирович	+7(909)380-09-43, 8(84454)5-56-07	
	Вемьшин	Газ-Сервис	(8445) 1-04-38, 8-927-235-81-78	
	Камшин	ИП Дреугова Е. В.	8-927-518-26-84, (84457) 5-05-60	
	Котово	Котовой ГазСтройСервис	(84455) 4-49-79, 2-11-21, 8-937-73-28-427	
	Котово	ГазРемСтрой	8-937-538-68-68	
	Котово	Гермес Сервис	8-937-548-17-16	
	Фролово	Велес	8-905-390-45-15, (84465) 4-12-10	
	Вологодская область	х. Петровский	ИП Сиянов Андрей Михайлович	8-904-775-87-08, 8-961-681-81-21, 8-904-752-40-81
		Вологда	Газпром газораспредел. Вологда	(8172) 76-69-32, 76-89-99
Шексна		ИП Хабурина И.В.	8-921-908-49-81, 8-921-838-80-88	
Воронежская область	Бутурлиновка	ИП Горлов Н.И.	(47361) 2-11-51, 8-915-588-43-08	
	Воронеж	Компания АКИ	(4732) 774-999	
	Воронеж	ИП Комельский А. В.	(4732) 39-83-83, 58-54-20, 8-910-241-32-66	
	Воронеж	Лаборатория света	(4732) 54-68-87	
	Лиски	ИП Солониных В.И. Термосистемы	(47391) 4-17-55	
	Россошь	ИП Попов И.В.	(47396) 47-478	
Ивановская область	Иваново	ИП Турчев А.К.	8-910-680-24-34, 8-961-244-75-33	
	Кинешма	ИП Журавлев И.Н.	8-910-998-53-87, 8-906-618-06-91	
	Шуя	МИР ТЕПЛА	(49351) 3-71-20, 8-920-678-50-25	
Калужская область	Таруса	ИП Царенков А.С.	8-903-815-52-36	
Кировская область	Киров	ПКП ГазТеплоСтрой	(8332) 62-96-19	
	Киров	Технология Тепла	(8332)56-30-30, 21-30-31	
Костромская область	Кострома	Газтехсервис	(4942) 42-31-72	
	Кострома	Теллосфера	8 (4942) 302-132	
	Нерехта	ТеплоГазСервис	8-910-950-94-62	
	Белая Глина	ИП Дрюмов Владимир Пантелеевич	8-918-63-66-409	
Краснодарский край	Геленджик	ИП Куксов Иван Сергеевич	8 918 055 55 41, 8 (928) 25 555 41,	
	Горячий Ключ	ИП Кручинин С. В.	(86159) 3-58-98, 8-918-242-99-79	
	Каневская	ГАЗТЕПЛОКОМ	(86164) 7-98-75, 8-988-40-44-104	
	Коренск	ИП Левинская М.А.	(86142) 4-01-75, 8-989-619-74-80, 8-918-624-03-98	
	Краснодар	ИП Кондрашов Денис Викторович	8-928-203-23-22, 8-900-291-41-38	
	Краснодар	Отопление-Сервис Краснодар	8-938-42-42-443, 8-960-479-62-79	
	Краснодар	Теплотехника	(861) 266-02-02, 8-800-100-22-40	
	Краснодар	Сантехгазсервис	8-953-115-08-32, 8-967-671-38-03	
	Краснодар	Аквамастер-Сервис	(861) 279-08-09, 8-918-355-71-61	
	Краснодар	Сантехмонтаж Плюс	(861) 226-10-69	
	Краснодар	Аква-Терм Сервис	(861) 2920575	
	Новороссийск	СанТехМонтаж-Б	8-918-350-65-67, (8617) 76-60-59	
	Новороссийск	ИП Малов С.С.	8-988-769-99-58	
	Сочи	КРАФТ	8-928-456-93-59, (8622) 2-959-359	
	Сочи	ИП Пилипина Ю.П.	8-938-444-50-78	
	Славянский-на-Кубани	ИП Лукьяненко Александр Викторович	8-918-33-45-044	
	Курганская область	Темрюк	Темрюкгазгаз	(86148) 4-16-34, 8-918-211-77-54
Тихорецк		ИП Ключкин В.В.	(86196) 3-34-44, 8-918-157-34-44	
Курган		Высотник и Ко	(3522) 558-112, 8-912-835-81-12	
Шадринск		ИП Григорьева Елена Александровна	8-912-525-04-04	
Курская область	Шадринск	Газовик	(35253) 7-40-56	
	Курск	ИП Торяник И.А.	(4712) 30 92 09, 8 951 334 01 89, 8 906 692 02 46	
	Курск	ГАЗКОМФОРТСЕРВИС	(4712) 309-209, 8-903-870-23-28	
	Медвенка	ИП Мальшин Н.С.	8-910-313-29-46, 8-950-672-87-99	
	Обоянь	ИП Мальшин Н.С.	8-910-313-29-46, 8-950-672-87-99	
	Обоянь	ИП Торяник И.А.	8-951-334-01-89, 8-906-692-02-46	
	Обоянь	ИП Головина Т.Ю.	8-961-191-80-20	
	Полянское	ИП Котельницкий Д. А.	(4712) 31-28-70, 8-910-731-28-70	
	Санкт-Петербург	Котлы в дом	(812) 921-35-52	
	Санкт-Петербург	ИП Милованов Э.Б.	(812) 981-88-47, 8-911-958-76-73	
Липецкая область	Елец	ТеплоСервис	(47467) 4-31-41, 2-71-70	
	Липецк	ИП Путилин Лев Леонидович	(47472) 527-002, 8 (958) 189-86-86, 8 (962) 352-70-02	
	Усмань	Дельтагазтрейдинг	(47472) 4-05-20, 2-17-32	
Московская область	Балашиха	Проект-Сервис Групп	(495) 777-60-10	
	Воскресенск	СВС-Сервис	(495) 544 82 03	
	Ивантеевка	Проект-Сервис Групп	(495) 777-60-10	

Регион	Населённый пункт	Сервисный центр	Телефонный номер
Московская область	Истра	Строй Инженер Монтаж	8-966-130-66-09, (49831) 4-12-44
	Коломна	Теплос	(496) 613-69-65, 8-915-213-35-95
	Королев	Проект-Сервис	(495) 777-60-10
	Красново	ИП Каюмова Б. А.	8-963-616-30-03, 8-926-822-32-00
	Кубинка	СВС-Сервис	(499) 503-11-67
	Москва	ГОРСЕРВИС	(495) 788-77-39
	Реутов	Проект-Сервис	(495) 777-60-10
	Росаль	ИП Рязанова О.В.	8 (926) 738-99-95, 8 (985) 898-03-44
	Арзамас	ГарантГазСервис	8(908)239-73-94, 8(950)354-16-39, 8(83147)22-22-06
	Бор	Теплосервис	8-950-35-84-111, (83159) 7-40-22
	Бородино	Фирма Нестон	8 (83170) 2-36-62, 2-16-09, 3-04-87
	Городня	ТеплогазСнабжение	(83181) 9-12-57, 8-902-30-11-747
	Дзержинск	СЦ Радуга	8 (906) 351-69-00, 8 (8313) 28-06-66, 28-14-20, 8 (930)801-06-06
	Заволжье	Монтажсервис	8-904-392-55-49, 8-908-72-39-360
Нижегородская область	Ковернино	ТеплогазСнабжение	8-904-79-76-505
	Нижний Новгород	ИП Петров Сергей Борисович	8 905 866-57-01
	Нижний Новгород	ИП Дорондов Игорь Валентинович	+7-906-363-50-00
	Нижний Новгород	Ситли ГазСервис	(831) 202-90-33, 202-90-44, 202-90-31
	Нижний Новгород	СЦ Радуга	8 (906) 360-10-46, 8 (831) 293-96-20, 256-68-18, 423-62-69
	Семёнов	ТеплогазСнабжение	8-920-111-555-7
	Сокольское	ТеплогазСнабжение	8-951-901-77-05, 8-902-78-62-044
	Чкаловск	ТеплогазСнабжение	(83160) 4-17-48, 8-920-040-03-19
	Боровичи	Газпром газораспр. В. Новгород а. г. Боровичи	(81664)4-82-54, 4-14-19
	Старая Руссса	Газпром газораспред. В. Новгород	(81652) 5-66-16
	Новосибирск	СЦ Радуга	+7(965)0779-17-99, +7(883)311-07-74
	Новосибирск	ИП Малицкий	89137403532, 89133949787
	Верх-Тула	Инженерные сети Сервис	(383) 303-07-02
	Омск	ЦГС-Сервис	(3812) 956 - 149
Омская область	Омск	ИП Швайчук М.В.	+7 913 680 78 90, +7 904 588 89 58
	Омск	Омскблгаз	(3812) 27-66-08, 27-66-02
Оренбургская область	Абдулино	Газпром газораспред. Оренбург	(35365) 2-52-38
	Алқашова	Газпром газораспред. Оренбург	(35365) 2-26-33
	Асекеево	Газпром газораспред. Оренбург	(35351) 2-16-51
	Александровка	Газпром газораспред. Оренбург	(35359)21-2-87
	Акбулак	Газпром газораспред. Оренбург	(35335) 2-22-04
	Бузулук	Газпром газораспред. Оренбург	(35342) 6-04-05
	Бузулукский р-он	Газпром газораспред. Оренбург	(35342) 6-04-05
	Бугуруслан	Газпром газораспред. Оренбург	(35352) 61-311, 61-312
	Бугуруслан	ИП Лавров А.Н.	(35330) 3-30-36
	Гай	Газпром газораспред. Оренбург	(35362) 65-410, 65-350,
	Грачевский р-он	Газпром газораспред. Оренбург	(35344) 2-10-74
	Домбаровский	Газпром газораспред. Оренбург	(35367) 2-15-54
	Донское	Газпром газораспред. Оренбург	(35345) 3-25-63
	Илек	Газпром газораспред. Оренбург	(35337) 21-9-30
	Кваркено	Газпром газораспред. Оренбург	(35364) 2-18-77
	Краснохолм	Газпром газораспред. Оренбург	(3532) 39-10-74
	Курманавский р-он	Газпром газораспред. Оренбург	(35341) 2-15-66
	Матвеевка	Газпром газораспред. Оренбург	(35366) 2-11-70
	Медногорск	Газпром газораспред. Оренбург	(35379) 3-59-01
	Новосергиевка	Газпром газораспред. Оренбург	(35339) 2-14-68
	Новоорск	Газпром газораспред. Оренбург	(35363)17-16-04,
	Новотроицк	Газпром газораспред. Оренбург	(3537) 67-53-76, 67-50-26
	Октябрьское	Газпром газораспред. Оренбург	(35330) 21-2-62
	Орск	ИС-Монтаж	(3537) 33-55-60
	Орск	Газпром газораспред. Оренбург	(3537) 298-302, 267-898
	Орск	Акватория Тепла	(3537) 32-82-78, 37-20-90
	Оренбург	Газпром газораспред. Оренбург	(3532) 34-13-71, 34-12-02
	Оренбург	ИП Юров А. С.	(3532) 611-555
	Оренбург и регион	Оренбургоблгаз	(3532) 341-371, 34-12-02
	Петровыйский р-он	Газпром газораспред. Оренбург	(35348) 4-24-62
Первомайский	Газпром газораспред. Оренбург	(35338) 31-3-59	
Пономарева	Газпром газораспред. Оренбург	(35357) 2-10-08	
Сакмара	Газпром газораспред. Оренбург	(35331) 21-2-86	
Северное	Газпром газораспред. Оренбург	(35354) 2-10-39	
Светлый	Газпром газораспред. Оренбург	(35366) 2-13-10	
Северный участок	Газпром газораспред. Оренбург	(35364) 4-42-66	
Соль-Илецк	Газпром газораспред. Оренбург	(35336) 3-53-50	
Сорочинск	Газпром газораспред. Оренбург	(35346) 6-10-90	
Ташла	Газпром газораспред. Оренбург	(35347) 2-10-76	
Тоцкий р-он	Газпром газораспред. Оренбург	(34349) 2-28-75	
Тюльган	Газпром газораспред. Оренбург	(35332) 21-0-47	
Шарлык	Газпром газораспред. Оренбург	(35358) 29-0-04	
Энергетик	Газпром газораспред. Оренбург	(35363) 4-18-55	
Ясный	Газпром газораспред. Оренбург	(35368) 2-09-68	
Орловская область	Болхов	ИП Смирнов А.В.	8-919-200-69-06, 8-906-660-57-09, (48640) 2-08-47
	Миценск	ТеплоСтрой	8-999-601-60-10, 8-920-285-35-35
	Орел	ИП Моргунова Зоя Алексеевна	8-919-260-01-44
	Орел	Теплоцентр-сервис	(4862) 42-40-38, 8-910-208-09-67
	Орел	ИП Ерохин П.В.	8-920-287-68-30, 8-920-287-68-52
Пензенская область	Пенза	Газвик-Сервис	(841) 26-29-27, 26-29-28
	Пенза	ИП Смирнов Сергей Михайлович	7(8412) 79-00-04, +7-996-800-04-04.
	Пенза	ООО «Вечные трубы Строй»	(8412)55-00-11
	Пенза	Termoset сервис	(8412) 71-07-07
	Пенза	ИП Арафонов В. Г.	8-927-378-39-89
Пермский край	Каменка	ИП Фоданов В.М.	8-906-159-68-46
	Лысьва	ИП Залпалов А.Б.	(34249) 2-71-73, 8-902-478-80-22
	Пермь	Технология Климата	(342) 283-30-30
	Пермь	ТТВ-Сервис	8-950-449-45-65, (342) 247-91-88
	Псков	ИП Изотов А.В.	8-921-219-51-93
Псковская область	Псков	Псковская газовая компания	(8112) 700-710, 700-708, 8-960-222-7-55-7
	Июшкар-Ола	Газэнергосистемы	(8362) 38-05-36
Республика Марий Эл	Июшкар-Ола	ТЕПЛО 112	(8362) 512-112
Респ. Беларусь	Минск	Единый сервис Евротерм	(10376) 17 39 504, 44 55 55
Респ. Кабардино-Балкария	Пятигорск	ИП Киселев А.Б.	8-928-111-40-72
	Прохладный	ИП Ковтуненко Л.А.	8-928-690-67-87
	Беслан	ИП Есенов Р.К.	8-918-827-09-64
	Владикавказ, Беслан	Единый сервисный центр	(86737) 3-04-33
Республика Северная Осетия-Алания	Майкоп	Холдинг ТеплоДар	8 (8772) 56-91-11, 8-961-819-91-11
	Майкоп	Аква - Юг	8-989-140-23-25

Регион	Населенный пункт	Сервисный центр	Телефонный номер	
Республика Башкортостан	Аскино	ООО «ТЕПЛОКЛИМАТ»	8-927-317-06-96, 8-917-743-48-99, (34771) 2-06-45	
	Дюртюли	Газпром газораспред. Уфа	(834787) 2 16 09	
	Белебей	Газпром газораспред. Уфа	(834786) 5 43 91	
	Белорецк	Газпром газораспред. Уфа	(834782) 5 30 56	
	Белорецк	ИП Поселов И.С.	8-927-927-22-87	
	Бирск	Газпром газораспред. Уфа	(834784) 4 53 38	
	Бирск	ИП Брюхов А.Ю.	8-903-356-87-72, 8-962-520-28-62	
	Бирск	ИП Раянов А.Р.	8-987-254-14-24, (347) 294-14-24	
	Давлеканово	Газпром газораспред. Уфа	(834768) 3 27 50	
	Ишимбай	Газпром газораспред. Уфа	(834794) 2 34 50	
	Князево	Газпром газораспред. Уфа	(8347) 259 94 70	
	Кумгатау	Газпром газораспред. Уфа	(834761) 4 11 09	
	Мелеуз	Газпром газораспред. Уфа	(834764) 3 29 54	
	Мелеуз	ИП Вертипрохов А.А.	(34764) 3-24-16, 8-927-234-05-58	
	Месягутово	Газпром газораспред. Уфа	(834798) 3 30 31	
	Нефтекамск	Газпром газораспред. Уфа	(834783) 6 81 60	
	Нефтекамск	ИП Галиуллин А.Р.	8-917-77-228-77, (34783) 2-01-60, 3-66-10	
	Октябрьский	Газпром газораспред. Уфа	(834767) 6 72 08	
	Октябрьский	ГазСтройИнвест	8-927-342-45-14	
	Салават	Газпром газораспред. Уфа	(83476) 35 24 03	
	Сибай	Газпром газораспред. Уфа	(834775) 5 36 70	
	Стерлитамак	Газпром газораспред. Уфа	(83473) 21 49 20	
	Стерлитамак	Единый сервисный центр	8-905-35-60-700, 8-800-600-53-02	
	Туймазы	ИП Хузаятова Т.Ф.	(34782) 2 36 36, 8-937-332-36-36	
	Туймазы	ИП Галиуллин Р.Р.	8-937-344-11-15	
	Туймазы	Газпром газораспред. Уфа	(834782) 2 36 06	
	Уфа	ГазПрофСервис	8-960-800-777-1	
	Уфа	Газпром газораспред. Уфа	(8347) 223 53 49	
	Уфа	ИП Луговой А.А.	8-927-331-59-07	
	Уфа	ГазСтройИнвест	(347) 246-00-66	
	Учалы	Газпром газораспред. Уфа	(834791) 6 12 35	
	Бабурт	ИП Дибиров М.	8-920-503-42-66, 8-928-879-03-04	
	Дербент	ИП Кахриманов Р.И.	8-963-426-69-59	
Кизилюрт	ИП Дибиров М.	8-920-503-42-66, 8-928-879-03-04		
Кизляр	ИП Алапаев И.М.	8-963-410-66-36		
Республика Дагестан	Махачкала	Теплосервис	(8722) 91-10-74, 8-988-291-10-74	
	Махачкала	ИП Магомедов А.А.	8-988-291-61-41	
	Махачкала	Тепло Техник	8-988-291-41-56, 8-988-695-07-57	
Респ. Киргизия	Хасквурт	ИП Дибиров М.	8-920-503-42-66, 8-928-879-03-04	
	Бишкек	Азия Плюс Логистик	996-509-858-858	
Респ. Казахстан	Алматы	ТеплоРОСС Сервис	(727) 317-57-62	
Республика Калмыкия	Элиста	ИП Шамаева Н.	(84722) 6 -19-52	
	Элиста	ИП Киселев Э.В. В.	8-961-543-26-74, 8-917-682-85-06, 8-937-194-25-52	
Республика Мордовия	Ардатов	Газпром газораспред. Саранск	(834-31) 3-10-22	
	Зубова Поляна	Газпром газораспред. Саранск	(834-58) 2-16-84	
	Ковшилко	Газпром газораспред. Саранск	(834-53) 2-23-39	
	Красноободск	ИП Нотин А.И.	8-987-990-65-00, 8-909-325-96-26	
	Красноободск	Газпром газораспред. Саранск	(834-43) 3-00-62	
	Ельники	ИП Алет В.И.	8-917-994-49-22, 8-964-842-47-17	
	Рузаевка	Газпром газораспред. Саранск	(834-51) 6-66-24	
	Ромоданово	ТеплоСтройКомплект	8-987-999-80-13, 8-927-185-06-07	
	Саранск	ГазСервис	(8342) 31-13-59, 27-01-27	
	Саранск	ЛИБИГО	(8342) 30-59-04, 8-917-694-72-66	
	Саранск	ИП Ливцов	8-917-994-98-88	
	Саранск	ИП Телин К. В.	(8342) 47-21-26, 48-24-42	
	Саранск	ИП Ситников А.М.	8-960-335-16-14	
	Саранск	Теплоцентр	(8342) 23-34-00	
	Саранск	ТеплоСтройКомплект	8-987-999-80-13, 8-927-185-06-07	
	Саранск	Единая Служба Монтажа	(8342) 31-08-46	
	Саранск	Газпром газораспред. Саранск	(834-45) 2-10-26	
	Чамзинка	Газпром газораспред. Саранск	(834-37) 2-14-65	
	Альметьевск	Тепло Сервис Центр	(8553) 35-39-69, 8-951-062-96-16	
	Балтаси	АксВарм	+7 (937) 625-79-64	
	Казань	ИП Громова Н.И.	(843) 212-11-12, 8 927 249 13 93, 8 987 237 33 47	
	Казань	Татгазсервискомплект-Сервис	(843) 55-77-989, 55-77-900	
	Казань	ТЕПЛО ЦЕНТР	(843) 250-40-60, 266-56-06	
Республика Татарстан	Набережные Челны	ТЕПЛОФ	(852) 36-46-36	
	Набережные Челны	ИП Тимеров Д. Д.	(8552) 760-777, 8-960-07-22-777	
	Нурлат	ТЕПЛОТЕХСЕРВИС	8-927-414-28-51, (84345)2-93-43, 9-21-81	
	Нижнекамск	ТВБ	(8555) 30-18-01, 8-917-917-18-01, 8-917-919-18-01	
	Чистополь	Климат контроль	(84342) 5-06-06, +7-905-376-02-66	
	Чистополь	Сервисный центр	9989-770-89-340	
Респ. Узбекистан	Ташкент	СЦ	(8340) 2 40 83, 8 835 236 04 04, 8 903 345 27 49	
	п. Кудат	ИП Петров Ю.Ю.	8-987-662-64-34	
Чувашская Республика	пгт. Кадикасы	ГК Термотехника	(8352) 57-32-44, 57-34-44	
Республика Якутия (Саха)	Якутск	СахаТеплоСервис Групп	(9142) 755-165	
	Якутск	Сахатранснефтегаз	(4112) 46-00-88, 46-00-82, 46-00-85, 46-00-87	
Ростовская область	Азов	ИП Уманец В.В.	8-918-568-78-09	
	Азов	ИП Красильников А.А.	8-905-456-21-66	
	Ростов-на-Дону	Нитро Плюс	+7(918)558-63-75, +7(918)558-58-18, +7(863) 28-500-29	
	Ростов-на-Дону	Юг-Терминал	(863) 200-89-86, 8-903-406-59-59	
	Ростов-на-Дону, Батайск	ИП Яковлев А.В.	8-928-296-41-79, 8-952-568-26-62	
	Белая Калитва	ИП Габриелян Р.Р.	(86383) 33-8-99, 2-77-97	
	Волгодонск	ИП Шестаков В.В.	8-928-905-53-93	
	Волгодонск	ИП Решетов В.В.	(8639) 26-12-11, 8-906-183-98-93	
	Зерноград	Нобизга	(86359) 42-5-04	
	Камensk - Шахтинский	ИП Болорван А.П.	(86365) 7-11-52, 8-928-147-11-52	
	Миллерово	ИП Черенков С.И.	8-906-422-67-20	
	Таганрог	ИП Животовский М.К.	8-951-839-58-60	
	Шахты	ИП Лисицкий С.В.	8-918-542-49-39, 8-952-588-02-16	
	Шахты	ИП Сукова О.А.	8-928-147-94-94, 8-928-148-66-88, 8-938-100-55-33	
	Михайлов	ИП Юфаркина Инна Михайловна	8-910-630-34-60	
	Кораблино	Теплосервис62	+7 (977) 851-75-76, +7 (920) 972-69-21	
	Рязанская область	Рязань	ИП Тугушев И. Ю.	8-900-892-07-86, 8-903-837-92-29
		Рязань	СЦ Техно Профи	(4922) 22-22-60, 8-906-544-04-44
		Рязань	ИП Подольский Д.А.	(4912) 99-33-57
		Рязань	ИЦ Сантехплус	(4912) 996-296
		Рыбное	ИП Тугушев И. Ю.	8-903-835-05-84
		Тума	ИП Лядашев Д.В.	8-905-186-90-71

Регион	Населённый пункт	Сервисный центр	Телефонный номер
Самарская область	Жигулёвск	Газтеллоприбор	(84862) 7-01-01
	Жигулёвск	Газпром газораспред. Самара	(84862) 700-44, 700-88
	Самара	Средневольтная газовая компания	(846) 310-20-67, 8-800-500-24-30
	Самара	группа компаний Supergas	(846) 266 3-777, 202-12-00
	Сызрань	ИП Станевич В.Н.	(8464) 33-0718
	Чапаевск	ИП Шевцова И.М.	8-927-205-45-63, 8-917-107-85-60
Саратовская область	Челно-Вершины	ИП Семенов Н.А.	8-927-017-36-55, 8-960-824-80-27
	Балаково	СТРОИМАШСЕРВИС-С	(8453) 68-64-94, 8-927-164-95-69
	Вольск	ИП Гришин Григорий Геннадьевич	8 (987) 363-89-87
	Саратов	Газовик	(8452) 740-760
	Саратов	Гольфстрим-М	8 (8452) 91 - 60 - 50
	Саратов	ИП Уланов Игорь Юрьевич	8(8452) 937-938
Сахалинская обл.	Саратов, Энгельс	Эксплуатационное РМУ	(8453) 75-04-07
	Саратов	Тепло-Газ	(8452) 431-495
	Саратов	СЦ Градус +	(8452) 58-25-30, 8-902-044-95-96
	Энгельс	Стройтехмонтаж	(8453)52-82-82, 52-82-60
	Оха	ОАО «Сахалиноблгаз»	+7 (42437) 5-04-81, 3-26-45
	Артемовский	ГазСпецСтройСервис	(34363) 2-55-03, 2-56-94, 8-922-178-37-78, 8-922-204-52-53
Свердловская область	Асбест	ФОМЭК ПЛЮС	(34365) 2-66-13, 8-950-632-44-41
	Березовский	Газтелломонтаж	8-922-212-65-23, 8-922-100-71-59
	Ирбит	Котельный центр	8-962-600-90-60
	Верхняя Пышма	ЭКВО ИНЖИНИРИНГ	(34368) 7-90-30, 8-982-640-58-07
	Краснофимск	ИП Иглин А.Н.	(34394) 2-47-49
	Каменск Уральск	ИП Шайдуров С.А.	8-950-547-10-15, (3439) 37-02-03
	Екатеринбург	Альфатэн	(343) 328-33-28, 361-11-77, 361-88-58
	Екатеринбург	СвердловскМежрегионГа	(343) 227-55-99
	Нижний Тагил	СтройМезриверс	(3435) 37-91-37, 43-58-57
	Первоуральск	КМ-ПРОФ	8-909-702-58-22
	Первоуральск	КПД	(3439) 291-291
	Смоленская область	Ревда	ИП Максумова Н.В.
Реж		СТ Центр	8(34364) 3-15-77
Сысерть		ИП Бабушкин В.В.	(34374) 6-15-20, 8-922-60-48-102, 8-800-7000-442
Гагарин		ИП Руденок Галина Ивановна	8-905-695-52-00
Смоленск		ИП Друзев Алексей Владимирович	(4812) 96-82-65, 56-82-64, 8-951-706-83-06
Смоленск		СЦ Дункан	(4812) 35-09-09
Ставропольский край	Арзгир	СтавАква Терм	(8652) 7-233-98, 8-962-409-22-82
	Будённовск	ИП Караванов В.Ю.	8-918-756-46-96
	Донское	ИП Ервина Л.И.	(86546) 314-20, 342-52
	Ессентукская	ИП Шахбазов В.О.	(87961) 5-27-27, 8-928-374-47-47, 8-928-337-41-29
	Зеленокумск	Зеленокумскрайгаз	(86552) 6-70-26, 6-76-75
	Минеральные Воды	ИП Басистый П.В.	8-928-289-54-83, 8-928-262-48-27
	Минеральные Воды	ИП Савченко В.Б.	8-928-267-91-69
	Минеральные Воды	ИП Свидин Н.А.	8-928-936-60-36
	Михайловск	ИП БезюкОлег Александрович	8-918-756-46-96
	Невинномисск	Центр отопления и водоснабжения	(86554) 7-10-89, 8-928-820-31-37
Тамбовская область	Новопавловск	Новопавловскрайгаз	(87938) 432-66
	Ятигорск	ИП Житняков Алексей Олегович	+7 (938) 352-12-12, +7 (928) 205-63-96
	Ставрополь	ИП Житняков Алексей Олегович	+7 (938) 352-12-12
	Ставрополь	Теплоклимат	(8652) 43-18-33, 8-918-777-27-72
	Моршанск	ИП Шамочкин Ю.Е.	(47533) 4-12-78, 8-910-654-17-35
	Котовск	БП-ЭНЕРГОСЕРВИС	8-953-707-14-80, 8-915-87-39-79-4
Тверская область	Тамбов	ООО Котловалдака	+79202301790, 84752424594
	Тамбов	БП-ЭНЕРГОСЕРВИС	8-953-707-14-80, 8-915-87-39-79-4
Тульская область	Тверь	ИП Крахмальный О.А.	(4822) 77-35-88
	Новомосковск	Прометей	(48762) 2-74-96, 8-963-427-02-14, 8-910-949-30-88
	Тула	Теплосервис	(4872) 700-112, 700-113, 8-910-942-74-82
	Берёзово	Берёзовогаз	(34674) 2-16-99, 2-15-84, 2-21-82
	Тумень	Ангор	(3452) 49-41-66, 49-41-67
	Тумень	Туменьгазсервис	(3452) 58-04-04, 73-53-65
Томенская область	Ишим	ИП Мамонтова А.А.	8-902-515-19-90, (3455) 12-62-42
	Ишим	ТЕПЛОТЕХНИК	(3455) 555-82, 8-912-393-20-20
	пгт. Приобье	ИП Рыбецкий Н.Н.	8-922-788-21-12
	Нефтеюганск	Нефтеюганскгаз	(3463) 27-69-04, 27-73-04, 27-57-14
	Заводоуковск	ИП Богданов А.В.	(34542) 6-79-11, 8-904-888-63-29, 8-952-677-91-26
	Заводоуковск	ИП Усачев Н.Г.	8-950-493-83-15
Удмуртская республика	Воткинск	ИП Колотушкин (ЭнергоТеплоСервис)	+7 912 442-55-25, +7(982)1168848
	Глазов	ИП Анисимов А.В.	8-919-907-80-77
	Завьялово	ИП Овчинников Д.В.	(3412) 62-00-85, 906-220, 8-909-715-04-50
	Ижевск	Строй Инвекс	(3412) 90-72-75, 8-909-060-72-75
	Ижевск	Центргазсервис	(3412) 569-781, 555-516
	Можга	ИП Газиятов Рафаэль Шакурович	8-927-470-16-81, 8-912-011-89-49
Ульяновская область	Сарапул	ИП Самарина Н.А.	8-904-248-90-83, 8-912-854-14-57
	Вешкайма	ИП Гаврилов Василий Иванович	8-908-483-01-92
	Димитровград	Единая Служба Монтажа	8-909-358-55-11
	Димитровград	Инженерно-сервисный центр	8-927-633-73-37
	Димитровград	ЭНЕРГО ПАРТНЕР	8(84236) 02 - 14
	Сабакеево	ЭНЕРГО ПАРТНЕР	8(84236) 02 - 14
Челябинская область	Ульяновск	Котельщик	8-927-270-74-36, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04
	Ульяновск	Инженерно-сервисный центр	8-927-270-62-66
	Ульяновск	Единая Служба Монтажа	(8422) 76-52-91
	Ульяновск	Современный Сервис	(8422) 73-29-19, 73-44-22
	Златоуст	ИП Зуев Владимир Юрьевич	8 922 704 88 97, 8(3513) 66-79-22, 65-09-06
	Челябинск	РСТ - Теплотехника	(351) 77-55-34, 777-53-97, 8-952-511-50-78, 8-908-043-13-95
Челябинская область	Челябинск	Газсервис	(351) 1224-43-37, (351) 217-28-29
	Магнитогорск	ООО «КОТЕЛСЕРВИС»	8(3519) 46-05-25, 8(902) 604-55-95
	Магнитогорск	ИП Арелина Г.Ю.	8-908-588-71-28, (3519) 20-30-90, 58-59-00
	Миасс	АстанаГаз	+7 900 063-63-69, +7 3513 59-04-95
	Южноуральск	АНГАРА	8-951-432-33-33, 8-963-079-66-66, (35134) 4-37-00
	Аргунь	ИП Магомедова М.И.	8-928-890-86-42
Чеченская республика	Грозный	Отопление 21 Века	8-928-788-79-35
	Грозный	ИП Дибиров Муса	8-920-503-42-66, 8-928-879-03-04
	Кучахой	ИП Дибиров Муса	8-920-503-42-66, 8-928-879-03-04
	Ножай-Юрт	ИП Дибиров Муса	8-920-503-42-66, 8-928-879-03-04
	с. Беркат-Юрт	ИП Азиев Д. М.	8-962-655-21-27, 8-938-889-98-60
	ст. Наурская	ИП Дибиров Муса	8-920-503-42-66, 8-928-879-03-04
Ярославская обл.	ст. Шелковская	ИП Дибиров Муса	8-920-503-42-66, 8-928-879-03-04
	Углич	Отопительная водная техника	8-920-131-01-36


Список актуальных сервисных центров расположен на <https://lemax-kotel.ru/potrebitelemag/servisnye-tsentry.php>







**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:**



**ООО «Лемакс»  
347913, Россия, г. Таганрог,  
Николаевское шоссе, 10-В  
тел: +7(8634) 312-345**

**lemax-kotel.ru  
8-800-2008-078  
горячая линия**