






Охлаждение рабочей камеры

При необходимости пользователь может активировать данную функцию, чтобы снизить температуру внутри печи.


При нажатии на стрелку в строке состояния в нижней части дисплея открывается подменю, позволяющее включить функцию.

<p>При нажатии на иконку  появляется страница настройки температуры (мин. значение 30 °C)</p>	<p>После установки требуемой температуры на дисплее появится сообщение о необходимости открытия дверцы:</p>
	
<p>После открытия дверцы отобразится страница охлаждения с: Иконкой выполняемой функции Постоянно обновляющейся текущей температурой в печи красного цвета. Заданной, заранее установленной, температурой синего цвета.</p>	<p>При достижении заданной температуры появится сообщение об окончании охлаждения:</p>
	

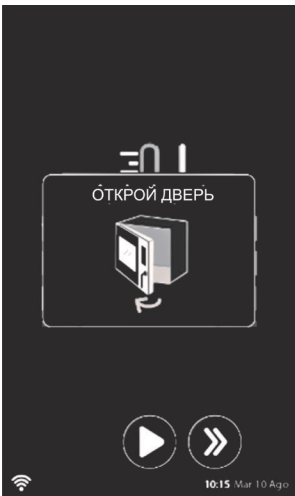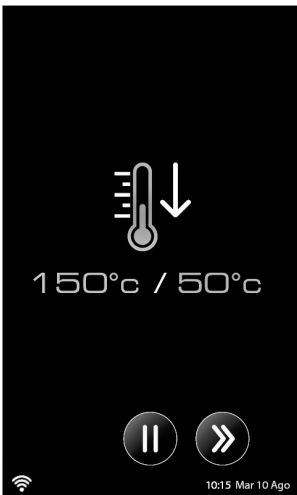Внешняя емкость



Правильно расположите канистру с моющим средством и вставьте в нее трубки подачи, следуя соответствующим инструкциям.

Подготовьте систему подачи средства из внешней канистры, выбрав в меню опций иконку «Моющее средство из внешней канистры»

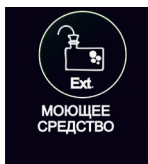


При выборе этого пункта появится страница, запрашивающая подтверждение на подачу моющего средства из внешней канистры. После подтверждения будет изменена индикация текущего уровня жидкости.

Печь готова к забору моющего средства из внешней канистры, и можно продолжать нормальную работу.

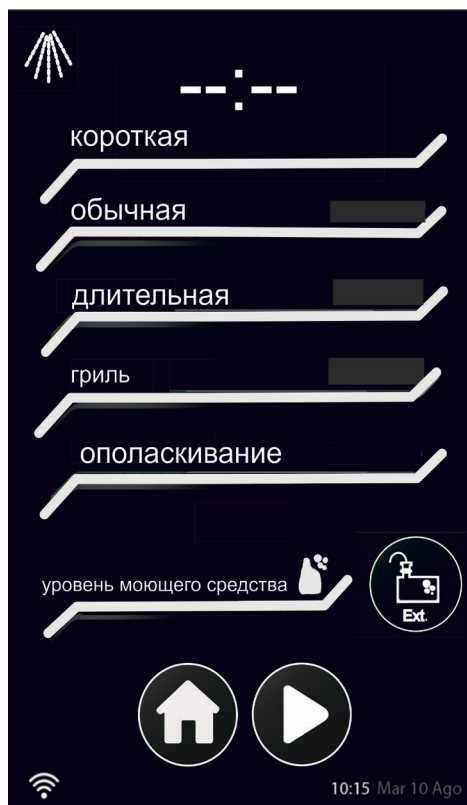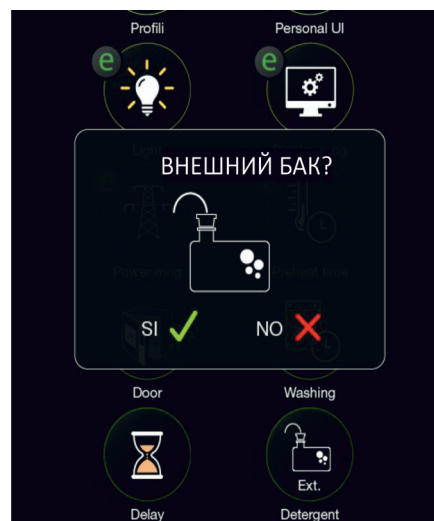


После подготовки печи к забору моющего средства из внешней канистры иконка «опорожнение емкости» справа от строки индикации уровня моющего средства на странице мойки прибора заменяется иконкой канистры с надписью «Ext».

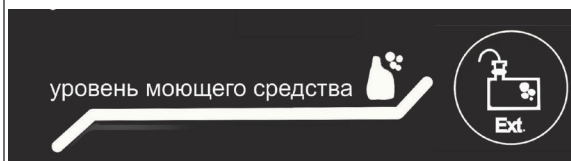

USB-накопитель

С помощью иконки «USB» в меню «настройки» можно загружать или скачивать информацию и данные в/из печь(-и).
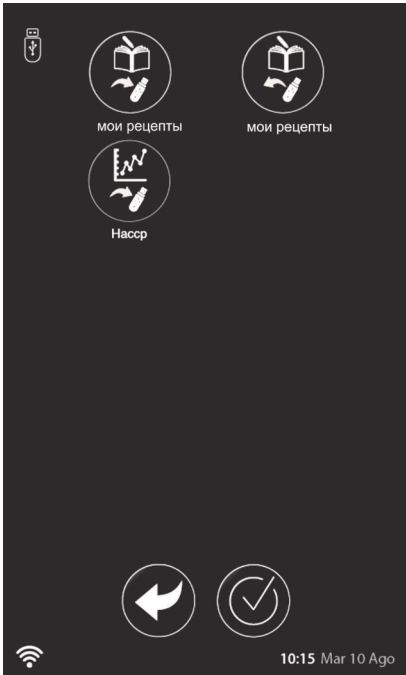
<p>При нажатии иконки  появляется следующая страница, на которой можно:</p> <ul style="list-style-type: none">- Экспортировать данные из печи на USB-накопитель (оранжевая стрелка в направлении USB-накопителя).- Импортировать данные с USB-накопителя в печь (исходящие данные с USB-накопителя). <p>Далее указывается экспортируемая информация:</p> <ul style="list-style-type: none">- личные рецепты- данные НАССР <p>Далее указывается информация, импортируемая в печь:</p> <ul style="list-style-type: none">- личные рецепты	 <p>The screenshot shows a dark interface with a USB icon at the top left. There are three circular icons: two labeled 'мои рецепты' (my recipes) and one labeled 'НаССР' (HACCP). At the bottom, there are two circular icons: a left-pointing arrow and a checkmark. The status bar at the bottom shows the time '10:15' and the date 'Mar 10 Ago'.</p>
<p>При выборе одной из иконок появится сообщение о необходимости вставить USB-накопитель. Если по истечении определенного времени не будет обнаружен вставленный флеш-накопитель, отобразится сообщение «Флеш-накопитель не вставлен» и на дисплей выведется предыдущая страница.</p>	<p>USB-накопитель можно вставить до входа в соответствующее меню. В этом случае появятся сообщения об инициализации флеш-накопителя.</p>
<p>В зависимости от случая, после нажатия иконки требуемой операции или вставки флеш-накопителя автоматически начнется процедура загрузки/скачивания данных, во время которой отображается сообщение «идет передача данных».</p>	
<p>После завершения операции появится сообщение «передача завершена».</p> <p>Печь автоматически обновляется и перезапускается.</p>	 <p>The screenshot shows a white background with a blue border. At the top is a circular icon with a book and a USB symbol. Below it, the text reads: 'TRANSFER ЗАПОЛНЕН' and 'ЭКСПОРТИРОВАННЫЕ РЕЦЕПТЫ:6'.</p>