


## КОЛБАСНЫЙ ШПРИЦ APACH ASF3-ASF5-ASF8

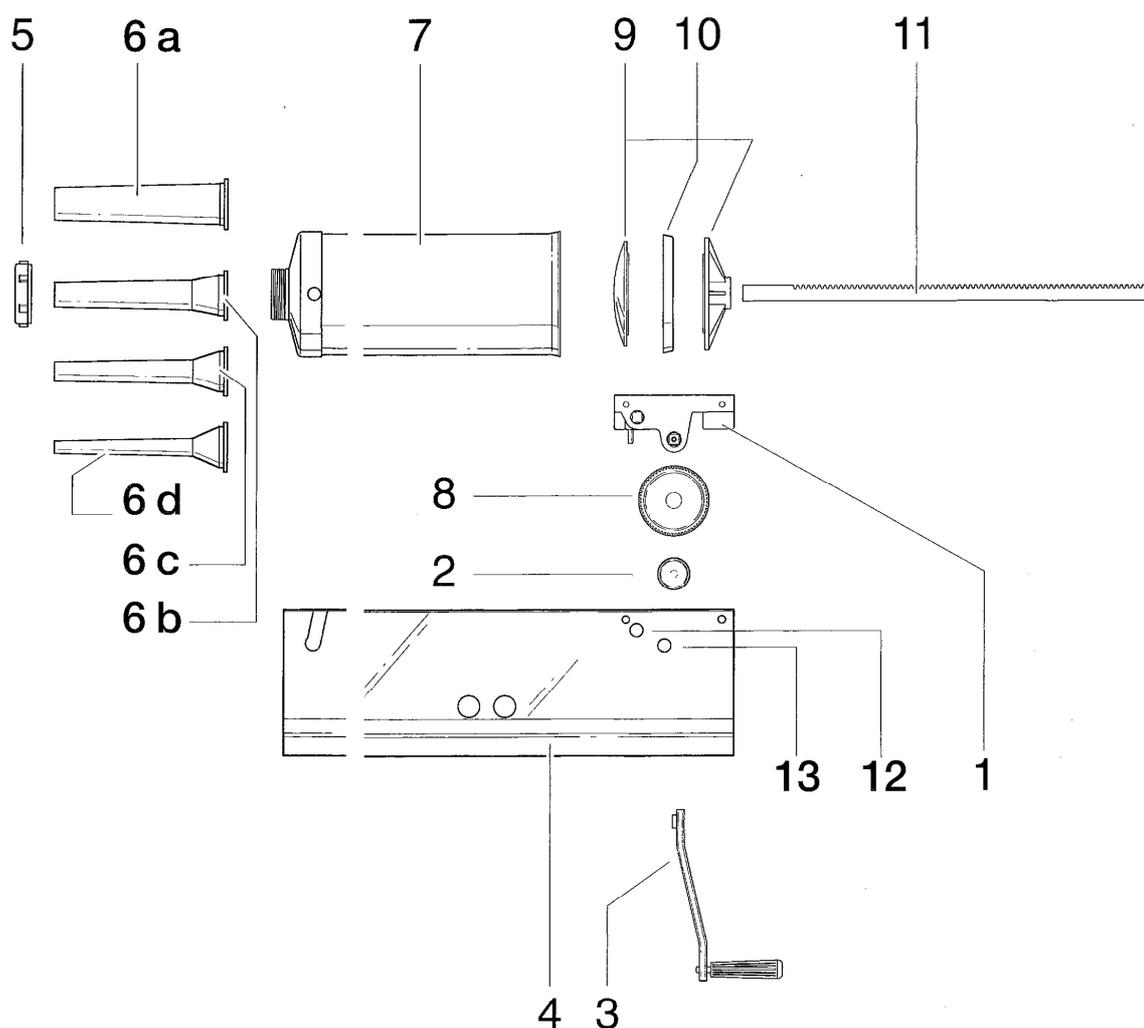

1. Фланец алюминиевый
2. Шестерня малая
3. Рукоятка
4. Корпус
5. Кольцо-гайка
6. Комплект наполнительных труб (a - b - c - d)
7. Цилиндр из нержавеющей стали
8. Шестерня большая
9. Поршень
10. Прокладка прозрачная
11. Рейка зубчатая
12. Стержень движения вперед (быстрого)
13. Стержень движения назад (быстрого)

### ПРИМЕНЕНИЕ РУЧНОГО КОЛБАСНОГО ШПРИЦА

Для транспортировки шприц помещен в упаковку частично разобранным. Перед применением необходимо:

отвернуть кольцо-гайку (5),

установить наполнительную воронку желаемого размера (a - b - c - d) и закрепить ее, затянув кольцо-гайку (5);

вытянуть зубчатую рейку (11), к которой закреплен поршень (9), вращая стержень быстрого движения (13) рукояткой (3).

Заполнив цилиндр из нерж. ст. (7) , можно приступить к набивке, вращая стержень (12) для медленного поступательного движения рейки (11), к которой закреплен поршень (9), посредством рукоятки.

В конце работы вытянуть рейку (11), отвернуть кольцо-гайку (5), снять наполнительную воронку (6) и трубу из нерж.ст. (7), затем промыть и тщательно просушить все детали, контактировавшие с мясом.